

保証書

(持込修理)

品名・品番	クオシナ スリムブレンダー FJM-1500
お買い上げ日	年 月 日
保証期間	お買い上げ日より 1年間 保証対象 本体 ※付属品・消耗部品は対象外
お客様	ご住所
	お名前
	お電話
販売店	住所
	店名 電話

閲覧専用につき、この保証書は
ご使用いただけません。

<無料修理規定>

本書は、記載内容の範囲で無料修理をお約束するものです。
保証期間中に故障が発生した場合は、商品と本書をご持参のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

- 取扱説明書、本体貼付のラベル等の注意書にしたがった正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、お買い上げの販売店が無料修理いたします。
- 所定記入欄が空欄のままですと本書は有効とはなりません。もし未記入の場合は、お買い上げの販売店にお申し出ください。
- 本書は再発行はいたしませんので、大切に保管してください。
- ご購入・ご贈答品などでお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合は、取扱説明書に記載しております「お客様ご相談窓口」にご相談ください。
- 保証期間中でも、次の場合は有料修理となります。
 - (イ)本書のご提示がない場合。
 - (ロ)本書にお買い上げ年月日、お客様名・販売店名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合。
 - (ハ)使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障・損傷。
 - (ニ)お買い上げ後の取り付け場所の移設や輸送・落下などによる故障および損傷。
 - (ホ)火災・地震・風水害・落雷・その他天災地変および公害・塩害・ガス害や異常電圧・定格外の使用電源(電圧・周波数)などによる故障および損傷。
 - (ヘ)一般家庭用以外に使用された場合(例えば業務用での使用や、車両船舶に搭載)の故障および損傷。
 - (ト)持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様のご負担となります。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。

※この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社「お客様ご相談窓口」までお問い合わせください。
※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。

●修理メモ

QUOCINA

クオシナ スリムブレンダー

(家庭用)

取扱説明書

FJM-1500

このたびは「クオシナ スリムブレンダー FJM-1500」をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■ご使用前に、「安全上のご注意」(2～ページ)を必ずお読みください。


■この取扱説明書には保証書がついています。

お読みになったあとは、お使いになる方が必要な時にいつでも見ることができる所へ大切に保管してください。

保証書付 保証書はこの取扱説明書のP12についておりますので記入をお受けください。

もくじ

- 安全上のご注意 2～3
- ご使用上のお願い/
モーター保護装置について 4
- 各部の名称 5
- 使いかた 6
- 調理例 7
- お手入れのしかた 8
- 故障かな?と思ったら 9
- 保証とアフターサービス 10
- 消耗部品について/仕様 11
- 保証書/無料修理規定 12

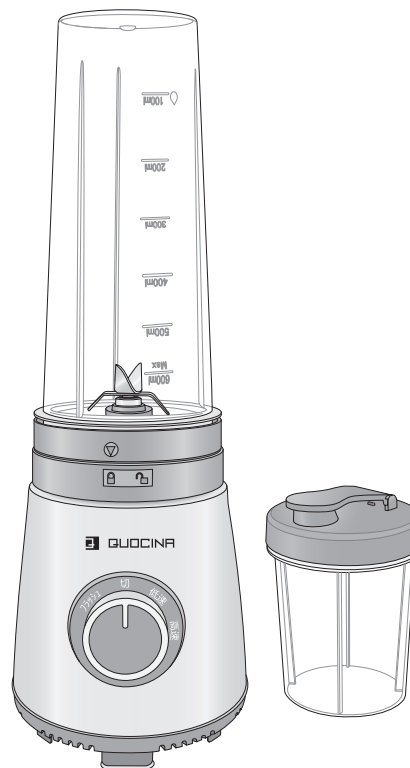

⇨ FUKAI

フカイ工業株式会社







〒532-0005
大阪府大阪市淀川区三国本町 1-11-10
TEL 0120-818-114 FAX 06-6151-9777
URL <https://fukai-kaden.jp/>





安全上のご注意





必ずお守りください

この取扱説明書には、あなたや他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぎ、製品を安全にご使用いただくために、守っていただきたい事を示しています。その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよくご理解のうえ本文をお読みください。

 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。	
 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。	
	この図記号はしてはいけない行為(禁止事項)を示します。	例  (分解禁止)
	この図記号は必ずしてほしい行為を示します。	例  (プラグを抜く)

警告




 禁止	カッターの回転が完全に止まるまでボトルを本体から取りはずさない(けがの原因)
	コード交換は危険なため、絶対におこなわない(けがや感電の原因)
	カッターの刃は鋭利なため、直接手でふれない(けがの原因)
	40℃以上の材料は使用しない(ボトルの破損や材料の吹きこぼれによるヤケドの原因)
	ボトルにヒビが入った状態のまま使用しない(振動によりボトルが破損しけがの原因)
	子どもや取扱に不慣れな方のみで使用したり、乳幼児の手の届くところで使用しない(けがや感電の原因)
	子どもや乳幼児の手の届くところに保管しない(けがの原因)
 ぬれ手禁止	不安定な場所で使用しない(転倒によるけがや故障の原因)
	屋外で使用しない(ほこりや虫等、異物混入の原因)
	ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない(感電の原因)


 必ず実施	コンセントや配線器具の定格を超える使い方、また交流100V以外で使用しない(タコ足配線や延長コードなどで定格を超える発熱による火災の原因)
	電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるい時は使用しない。また、電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込み、ほこりは乾いた布で定期的にふきとる
	異常・故障時はただちに使用を中止し電源プラグを抜く 例)スイッチを入れても運転しない/電源プラグやコードを動かすと電源が入ったり切れたりする/運転中にたびたび止まる/本体が異常に熱い/いつもと違う音がする/こげくさいにおいがする/本体が変形している
 水ぬれ禁止	本体を水洗いしたり、水につけたり、水をかけたりしない(ショートによる発火・感電・故障の原因)
	 分解禁止 絶対に分解したり、修理・改造は行わない(発火・感電・けが・故障の原因) ※修理はお買い上げの販売店または弊社お客様ご相談窓口にご相談ください。
 プラグを抜く	部品の取付け・取外し、お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く(感電・けがの原因)

安全上のご注意

必ずお守りください

注意

 プラグを抜く	使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く(感電・漏電火災の原因)
 必ず実施	電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く(感電やショートして発火する恐れ)
	電源コードや電源プラグの取り扱いはいないにおこなう無理に曲げたり、踏みつけたり、引っばったりしない(感電・ショート・火災の原因)
	材料が多い・固いなどの原因で運転が止まった場合はそのまま使用せず、材料を減らしてから再度運転する(故障の原因)
 けが注意	部品は必ず専用のものを使用する(部品破損による調理物への混入・けがの原因)
	カッターの回転が完全に止まっていることを確認してから電源プラグの抜き差しを行う(けがの原因)

 禁止	電源コードや本体を火気やストーブなど高熱のものに近づけない(変形や破損・ショート・火災の原因)
	運転中に移動させない(けがの原因)
	定格時間を超過して連続運転しない(故障の原因)
	最大容量を超過して運転しない(故障の原因)
	この製品は一般家庭用に設計されているため、業務用や調理以外の目的には使用しない(故障・破損の原因)
	空運転をしない(破損・故障の原因)
	ロックアイスや水分の少ない固形物だけで運転しない(破損・故障の原因)
	ボトルを電子レンジやオープンに入れない(破損の原因)
調理後にカッター台を取り付けたままの状態での調理物を保存しない(部品の劣化・故障の原因)	

禁止材料について





以下の材料は故障や破損の原因となるため、お使いいただけません。

- ロックアイス(刃が折れる可能性があります)
- 肉類(ひき肉作りやつくね・つまれ作りにはご使用いただけません)
- 40℃以上の熱い材料(ボトルの破損や吹きこぼれによるヤケドの原因)
- パンやお菓子の生地材料や生クリーム・卵白など(生地作りや泡立てにはご使用いただけません)
- 固い材料(かつお節の塊・漢方薬・乾燥ウコンなど)
- 流動食や離乳食づくり(粘度が高くなるためモーターに負荷がかかります)

以下の材料は単独ではなく、必ず多めの液体と一緒にかくはんしてください。

- 粘り気の強い食品(じねんじょ・やまいも・つくねいも・やまいもなどの芋類/納豆など)
- 乾物(乾燥させた朝鮮人参・どんこ(干しシイタケ)・乾燥大豆・ごま・ナッツ類・パルメザンチーズなど)

ご使用上のお願い


 禁止	空運転をしないでください。
 禁止	40℃以上の熱いお湯や材料を入れて使用しないでください。 ボトル内部の空気が急激に膨張し、部品の破損・内容物の吹きこぼれ等によりケガやヤケドの原因となります。
 禁止	調理以外の目的で使用しないでください。(故障の原因)
 禁止	使用中に回転が止まったときは、モーターの保護装置が働いています(下記参照)。そのまま繰り返し使用しないでください。(発煙・故障の原因)
 禁止	離乳食・介護食など粘り気の強い流動食づくりには使用しないでください。(故障の原因)
 必ず実施	最少目盛(100ml)から最大目盛以下でご使用ください。 最大目盛: ボトル(大)…600ml ボトル(小)…300ml 最少目盛より少ない量ではうまくかかはんできません場合があります。 また、最大目盛より多く入れるとかかはん後にボトル台をはずす際、吹きこぼれるおそれがあります。
 必ず実施	異常音が出たり、振動が大きい時は一旦スイッチを「切」にし、材料を減らしてください。

モーター保護装置について

本体モーターには、安全のためモーター保護装置が付いています。製品の連続使用や、使用禁止食材の使用・過負荷などによりモーターが過熱すると保護装置が働き、モーターが止まります。

- 本体モーターが止まった場合はスイッチを切りコンセントから電源プラグを抜いた後、風通しの良い場所に30分ほど置き、モーターを冷ましてください。
 (本体モーターの温度が下がれば自動的に保護装置は解除されます)

各部の名称

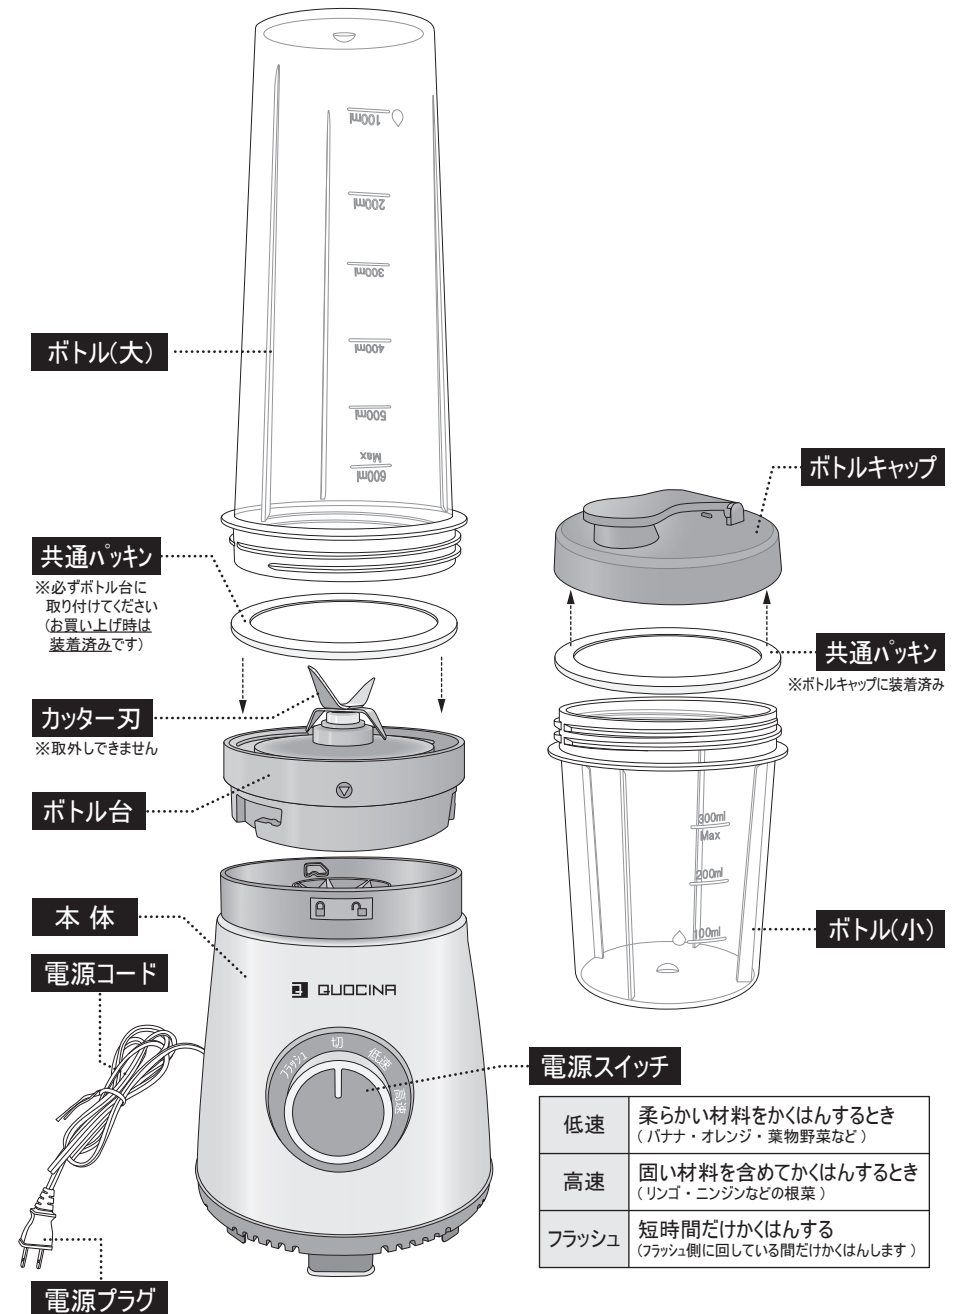


使いかた

はじめてお使いになるときは、P8「お手入れのしかた」を参考に本体以外の部品を台所用中性洗剤を含ませたスポンジ等でよく洗ってからご使用ください。

※40℃以上のお湯・食器洗い乾燥機・食器乾燥機はご使用にならないでください。


- 1** ボトルに固いものから食材を入れ、**ボトル台にパッキンが取り付けられていることを確認し** ボトル台を取り付ける

- やわらかい材料は2~3cm角に切る。
- 固い材料は皮や芯を取り、1~2cm角に切る。
- 必ず液体(最低でも100ml以上)を入れてください。水分がないと空回りしてうまくかかれません。

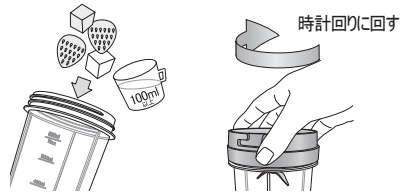


- 2** 本体にセットする

ボトルを逆さにし、ボトル台についての「▼」印を本体の「■」印に合わせてのせ、「■」印まで回す。

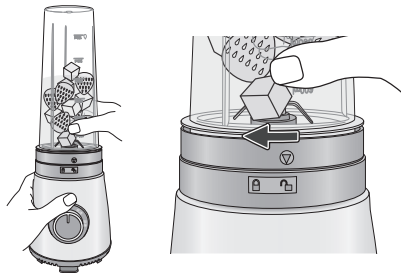


- 3** 電源プラグをコンセントに差し込み、スイッチを「低速」「高速」または「フラッシュ」に合わせてかかはんする

※「フラッシュ」はフラッシュ側に回している間だけ作動します

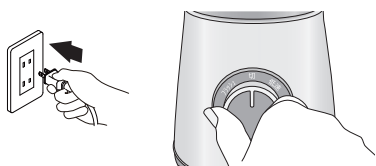


- 4** スイッチを「切」にし、ボトルを本体から取り外す

ボトル台の「▼」印を本体の「■」印まで回し、本体から取り外す。

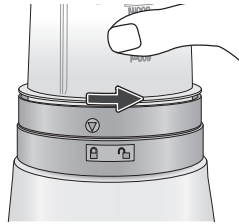


- 5** ボトル台をボトルからははずす


ボトル台が上になるようにボトルを逆さまに持ち、ボトル台を反時計回りに回してはずす。

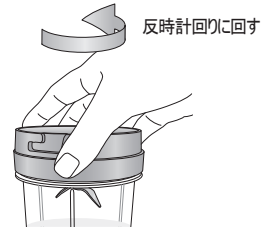

- 6** 必要に応じて、ボトルキャップに付け替える
ボトルからそのまま飲む場合、ボトルキャップに付け替えると飲みやすくなり、便利です。

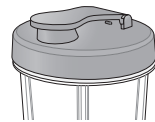

- 7** 使用後は電源プラグをコンセントから抜く



調理例

小松菜とパイナップルのジュース

＜材料＞ (ボトル大使用)

- 小松菜 …………… 2~3株
- パイナップル …… 約200g(生または缶詰)
- プレーンヨーグルト …………… 大さじ2杯

- レモン汁 …………… 約1/2個分
- 水 …………… 250ml
- ハチミツ…………… 適量(お好みで)
- 氷(2~3cm角) …………… 2個

＜つくりかた＞

- ①小松菜はよく洗って2~3cmにざく切り
- ②パイナップルは2~3cm前後の角切り
- ③氷⇒小松菜⇒パイナップル⇒ヨーグルト⇒レモン汁⇒ハチミツ⇒水の順にボトル(大)に入れる
- ④ボトル台を取り付け本体にセットし、「低速」で約30秒ほどかかはんする。

にんじんとりんごのジュース

＜材料＞ (ボトル大使用)

- にんじん …………… 約100g(小1本)
- りんご …………… 1/4~1/2個
- レモン汁 …………… 約1/2個分

- 水 …………… 250ml
- ハチミツ…………… 適量(お好みで)
- 氷(2~3cm角) …………… 2個

＜つくりかた＞

- ①にんじんは皮をむいて1~2cmの角切り
- ②りんごは皮をむいて芯を取り、約2cmの角切り
- ③氷⇒にんじん⇒りんご⇒ハチミツ⇒レモン汁⇒水の順にボトル(大)に入れる
- ④ボトル台を取り付け本体にセットし、「高速」で約30秒ほどかかはんする。

ブロッコリースプラウトスムージー

＜材料＞ (ボトル大使用)

- ブロッコリースプラウト …… 1パック(約20g)
- プレーンヨーグルト…………… 大さじ3~4杯
- キウイ …………… 1/2個
- チアシード…………… 大さじ1杯

- 水 …………… 適量(100ml以上)
- ハチミツ…………… 適量(お好みで)
- 氷(2~3cm角) …………… 3個

＜つくりかた＞

- ①ブロッコリースプラウトは根元から1cmくらい上で切って水洗いする。
- ②キウイは皮をむき、2~3cm角に切る。
- ③チアシードはあらかじめ水(分量外)に5分ほど浸しておき、膨らんだらザルに上げる。
- ④氷⇒ブロッコリースプラウト⇒チアシード⇒キウイ⇒プレーンヨーグルト⇒ハチミツ⇒水(100mlの線を超えるくらいまで)の順にボトル(大)に入れる。
- ⑤ボトル台を取り付け本体にセットし、「低速」で約30秒かかはんする。

お手入れのしかた

※お手入れの前に必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

※ベンジン・シンナー・漂白剤や台所用洗剤以外は使用しないでください。

※金属・ナイロン製のたわしやみがき粉(クレンザー)などは使用しないでください。

※40℃以上のお湯・食器洗い乾燥機・食器乾燥機は使用しないでください。

(部品の変形・破損の原因)


★お手入れの前に…

ミキサーボトルに水を200ml以上
入れ数秒間かくはんすると、あとのお手入れがしやすくなります。

〈注意!〉

洗剤は絶対に入れない!

(泡が大量に発生し故障の原因)

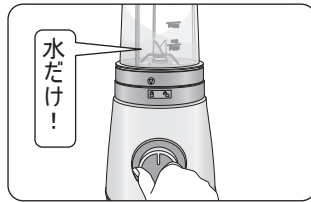


■ミキサーボトル(大/小)・共通パッキン・ボトルキャップ

…使用後は台所用洗剤を含ませた
やわらかいスポンジなどで洗い、よく
すすいだ後、水気を切るかふきん
などで水分を拭き取ってください。

※お手入れはご使用のたびにおこなってくだ
さい。食材のカスなどが残っていると、カビや異
臭の原因となります。


※パッキンは直射日光に当たらないようにして
ください。早期劣化の原因となります。

●パッキンのはずし方
つまようじなど先の細いものでパッキンのすき間
からすくい上げるようにしてはずします。

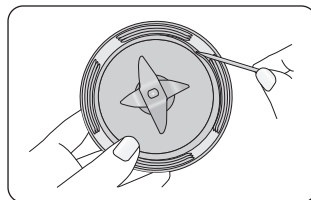

■ボトル台

…浸けおき洗いはしないでください。
カッター刃に汚れがあるときは、手を
切らないようにご注意の上、お手持
ちのブラシなどで洗ってください。
水分が残っているとサビの原因とな
りますので、よく乾燥させてください。

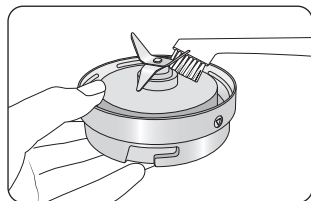

■本体

…汚れが付着している場合はかたく絞ったふきんで拭いた後、乾拭きしてください。

故障かな?と思ったら

下記のことをお確かめになり、それでも調子が悪いときはただちにご使用
を中止し、お買い上げの販売店または弊社「お客様ご相談窓口」ま
でご連絡ください。

こんなときは…?	考えられる主な原因	対処方法
スイッチを入れても 運転しない	<ul style="list-style-type: none"> 電源プラグがコンセントから抜けていませんか? ボトル台をしっかりと締めていますか? ボトル台は本体にしっかりとセットできていますか? 	<ul style="list-style-type: none"> 電源プラグをしっかりと差し込んでください ボトル台の締めかたがゆるいと安全装置が解除されません。しっかりと締めてください ボトル台の「▼」を▲の位置までしっかりと回してください。
空回りする (うまく混ざらない)	<ul style="list-style-type: none"> 液体の量が少なすぎではありませんか? 氷を入れすぎていませんか? 	<ul style="list-style-type: none"> 液体の量を増やしてください(最低でも100ml必要です) 氷の量を減らしてください
使用中に運転が止まる	<ul style="list-style-type: none"> 材料の大きすぎ、入れすぎ、禁止材料の使用で安全装置が働いた(→P3・4) 連続して調理をしていませんか? 	<ul style="list-style-type: none"> 材料を細かく切ってください 禁止材料は使わないでください 休止時間を守ってください
調理物が漏れる	<ul style="list-style-type: none"> パッキンを忘れていませんか? パッキンが劣化していませんか? ボトル台がゆるんでいませんか? カッター刃がぐらついていませんか? 	<ul style="list-style-type: none"> パッキンを取り付けてください(→P5) 消耗品ですので、新しいパッキンをお求めください(→P11) ボトル台をしっかりと締めてください ボトル台の部品が摩耗しています。消耗品ですので、新しいボトル台をお求めください(→P11)
異常音がる 振動が大きい モーターの焼けるような においがする	<ul style="list-style-type: none"> 材料が大きすぎたり入れすぎていませんか? 市販の氷を使用していますか? 禁止材料(→P3)を入れていませんか? 	<ul style="list-style-type: none"> いったん運転を停止し、材料を取り出し小さく切りなおしてください 市販の氷はカッター刃損傷の原因となりますので使用しないでください 禁止材料は使わないでください

保証とアフターサービス

修理・使い方・お手入れなどのご相談はまず、お買い上げの販売店へご相談ください。

●お買い上げメモ

(お買い上げ時やお手元に届いた際に記入しておくとう便利です)

お買い上げ日(または商品到着日) _____ 年 _____ 月 _____ 日

販売店名(またはカタログギフト社名) _____

◆保証書は、この取扱説明書のP12についてです。

お買い上げの際に、販売店で保証書の「お買い上げ年月日」と「販売店名」などの記入をお確かめの上、大切に保管してください。

◆転居や贈答品などでお困りの場合は…

下記弊社「お客様ご相談窓口」へご相談ください。

◆保証期間は、お買い上げの日(またはお手元に届いた日)から1年間です。

※保証対象となるのは本体のみです。付属品・消耗部品は対象外となります。また、保証期間内であっても有料修理となる場合がございます。保証書の「無料修理規定」をよくお読みください。

◆修理を依頼されるときは…

「故障かな?と思ったら(P9)」をご確認の上、それでも異常があるときは電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店へ保証書をご提示の上、ご依頼ください。

●保証期間中は

保証書の無料修理規定に基づき、お買い上げの販売店が無料修理いたします。

●保証期間が過ぎているときは

修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。下記修理料金の仕組みをご参照の上、販売店または弊社「お客様ご相談窓口」までご相談ください。

修理料金は技術料・部品代・運送費などで構成されています。

技術料	故障した商品を正常に修復するための料金です
部品代	修理に使用した部品代金です
運送費	修理完了後、お客様にお届けする際の運送費となります(有料修理の場合)

※補修用性能部品の保有期間 6年

このスリムブレンダーの補修性能部品(製品の機能を維持するための部品)の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です

フカイ工業株式会社 お客様ご相談窓口

0120-818-114

受付時間

平日 9:00~18:00 (土日祝祭日を除く)

お電話の際は「FJM-1500について」とお伝えいただくとスムーズです。

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

フカイ工業株式会社は、お客様の個人情報やご相談内容をご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、正当な理由がある場合を除き第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

消耗部品・別売部品について


お買い上げの販売店、または弊社お客様ご相談窓口へご相談ください。
弊社オンラインショップからもご注文いただけます。右記QRコードが専用ページです。



<2019年10月以降>

部品名	部品番号	右図番号	希望小売価格(税別)	税込価格
ボトル(大)	P925	①	1,000円	1,100円
ボトル(小)	P926	②	600円	660円
共通パッキン	P927	③	150円	165円
ボトル台	P928	④	1,200円	1,320円
ボトルキャップ	P929	⑤	300円	330円

※別途送料がかかります。

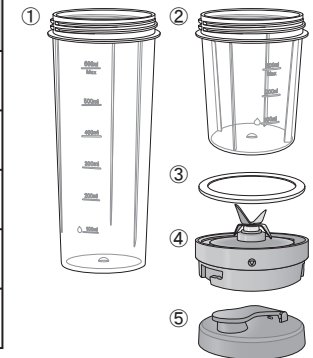

仕様

電 源	AC(交流) 100V 50/60Hz	製品寸法(約)	幅130×奥行140×高さ350mm
定 格 消費電力	250W	質 量 (約)	1.1kg
		電源コード(約)	1.2m
定格時間	連続1分運転+2分休止	回 転 数 (約) (無負荷時)	低速: 18000回転/分 高速: 22000回転/分
定格容量 (約)	600ml (ボトル大) 300ml (ボトル小)		付 属 品

※この製品は、日本国内用に設計されています。電源電圧や周波数の異なる国では使用できません。
また、海外での修理や部品販売等のアフターサービスも対象外となります。

愛情点検

長年ご使用のスリムブレンダーの点検を



ご使用の際にこんな症状はありませんか

- 電源プラグ・コードが異常に熱くなる。
- コードに傷がついたり、通電したりしなかったりする。
- 使用中に異常な音がある。
- 容器にひび割れなどができた。

ご使用中止

事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店にご相談ください。