

保証書

(持込修理)

品名・品番	クオシナ ブレンダー FJM-1600
お買い上げ日	年 月 日
保証期間	お買い上げ日より1年間 保証対象 本体 ※付属品・消耗部品は対象外
お客様	ご住所
	お名前
	お電話
販売店	住所
	店名 電話

閲覧専用につき、この保証書は
ご使用いただけません。

<無料修理規定>

本書は、記載内容の範囲で無料修理をお約束するものです。

保証期間中に故障が発生した場合は、商品と本書をご持参のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

- 取扱説明書、本体貼付のラベル等の注意書にしたがった正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、お買い上げの販売店が無料修理いたします。
- 所定記入欄が空欄のままですと本書は有効とはなりません。もし未記入の場合は、お買い上げの販売店にお申し出ください。
- 本書は再発行はいたしませんので、大切に保管してください。
- ご購入・ご購入品などでお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合は、取扱説明書に記載しております「お客様ご相談窓口」にご相談ください。
- 保証期間中でも、次の場合は有料修理となります。
 - (イ)本書のご提示がない場合。
 - (ロ)本書にお買い上げ年月日、お客様名・販売店名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合。
 - (ハ)使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障・損傷。
 - (ニ)お買い上げ後の取り付け場所の移設や輸送・落下などによる故障および損傷。
 - (ホ)火災・地震・風水害・落雷・その他天災地変および公害・塩害・ガス害や異常電圧・定格外の使用電源(電圧・周波数)などによる故障および損傷。
 - (ヘ)一般家庭用以外に使用された場合(例えば業務用での使用や、車両船舶に搭載)の故障および損傷。
 - (ト)持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様のご負担となります。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。

※この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社「お客様ご相談窓口」までお問い合わせください。
※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。

●修理メモ

QUOCINA

クオシナ ブレンダー

(家庭用)

取扱説明書

FJM-1600

このたびは「クオシナ ブレンダー FJM-1600」をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■ご使用前に、「安全上のご注意」(1~2ページ)を必ずお読みください。


■この取扱説明書には保証書がついています。

お読みになったあとは、お使いになる方が必要な時にいつでも見ることができる所へ大切に保管してください。

保証書付 保証書はこの取扱説明書のP11についておりますので記入をお受けください。

もくじ

- 安全上のご注意 1~2
- 各部の名称 3
- カッターユニット・ミキサーパッキンのはずしかた 4
- ご使用上のお願い/
モーター保護装置について 4
- 使いかた 5
- 調理例 6
- お手入れのしかた 7
- 故障かな?と思ったら 8
- 保証とアフターサービス 9
- 消耗部品について/仕様 10
- 保証書/無料修理規定 11

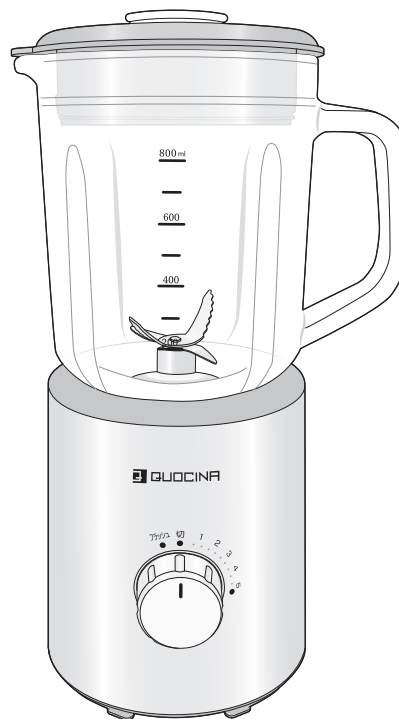

⇨ FUKAI

フカイ工業株式会社

〒532-0005

大阪府大阪市淀川区三国本町 1-11-10

TEL 0120-818-114 FAX 06-6151-9777





URL <https://fukai-kaden.jp/>




安全上のご注意

必ずお守りください

この取扱説明書には、あなたや他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぎ、製品を安全にご使用いただくために、守っていただきたい事がらを示しています。
その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよくご理解のうえ本文をお読みください。

 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。
	この図記号はしてはいけない行為(禁止事項)を示します。 ○の中や近くにしてはいけない内容が書かれています。
	この図記号は必ずしてほしい行為を示します。 ●の中に具体的な指示内容を示す図が描かれています。

警告

 禁止	<p>カッターの回転が完全に止まるまでボトルを本体から取りはずさない また、ミキサーボトルの中にスプーン・箸など調理材料以外を入れない(けがの原因)</p> <p>スイッチ付き電源タップや、タイマー機能付きコンセントなど、外部で電源をコントロール(入/切)できる装置を介して使用しない (予期せず安全装置が解除され、けがの原因)</p> <p>コード交換は危険なため、絶対におこなわない(けがや感電の原因)</p> <p>薄い布やビニールを敷いた上で使わない (使用中に本体が動いたり、本体底面の吸気口にはりついて塞ぎ、モーター過熱による故障の原因)</p> <p>カッターの刃は鋭利なため、直接手でふれない(けがの原因)</p> <p>40℃以上の材料は使用しない(ボトルの破損や材料の吹きこぼれによるヤケドの原因)</p> <p>ボトルにヒビが入った状態のまま使用しない(振動によりボトルが破損しけがの原因)</p> <p>子どもや取扱に不慣れな方のみで使用したり、乳幼児の手の届くところで使用しない(けがや感電の原因)</p> <p>子どもや乳幼児の手の届くところに保管しない(けがの原因)</p>
 必ず実施	<p>コンセントや配線器具の定格を超える使い方、また交流100V以外で使用しない(タコ足配線や延長コードなどで定格を超える発熱による火災の原因)</p> <p>電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるい時は使用しない。また、電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込み、ほこりは乾いた布で定期的にふきとる</p> <p>異常・故障時はただちに使用を中止し電源プラグを抜く 例)スイッチを入れても運転しない/電源プラグやコードを動かすと電源が入ったり切れたりする/運転中にたびたび止まる/本体が異常に熱い/いつもと違う音がする/こげくさいにおいがする/本体が変形している</p>
 ぬれ手禁止	ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない(感電の原因)
 水ぬれ禁止	本体を水洗いしたり、水につけたり、水をかけたりしない (ショートによる発火・感電・故障の原因)
 分解禁止	絶対に分解したり、修理・改造は行わない(発火・感電・けが・故障の原因) ※修理はお買い上げの販売店または弊社お客様ご相談窓口にご相談ください。
 プラグを抜く	部品の取付け・取外し、お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く(感電・けがの原因)

安全上のご注意

必ずお守りください

注意

 禁止	<p>電源コードや本体を火気やストーブなど高熱のものに近づけない (変形や破損・ショート・火災の原因)</p> <p>運転中に移動させない (けがの原因)</p> <p>不安定な場所で使用しない (転倒によるけがや故障の原因)</p> <p>屋外で使用しない (ほこりや虫等、異物混入の原因)</p> <p>定格時間を超えての連続運転や、最大容量を超えて運転しない (故障の原因)</p> <p>この製品は一般家庭用に設計されているため、業務用や調理以外の目的には使用しない(故障・破損の原因)</p> <p>空運転をしない (破損・故障の原因)</p> <p>ロックアイスや水分の少ない固形物だけで運転しない (破損・故障の原因)</p> <p>調理後に調理物をミキサーボトルに入れたまま保存しない (部品の劣化・故障の原因)</p>
 禁止	ボトルを電子レンジやオープンに入れない(破損の原因)
 プラグを抜く	使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く (感電・漏電火災の原因)
 必ず実施	<p>電源プラグを抜くときは、スイッチが「切」の位置にあることを確認し、必ず電源プラグを持って引き抜く (感電やショートして発火する恐れ)</p> <p>電源コードや電源プラグの取り扱いはいないにおこなう無理に曲げたり、踏みつけたり、引っぱったりしない (感電・ショート・火災の原因)</p> <p>材料が多い・固いなどの原因で運転が止まった場合はそのまま使用せず、材料を減らしてから再度運転する (故障の原因)</p> <p>部品は必ず専用のものを使用する (部品破損による調理物への混入・けがの原因)</p>
 けが注意	カッターの回転が完全に止まっていることを確認してから電源プラグの抜き差しを行う(けがの原因)

禁止材料について


以下の材料は故障や破損の原因となるため、お使いいただけません。

- ロックアイス(刃が折れる可能性があります)
- 肉類(ひき肉作りやつくね・つみれ作りにはご使用いただけません)
- 40℃以上の熱い材料(ボトルの破損や吹きこぼれによるヤケドの原因)
- パンやお菓子の生地材料や生クリーム・卵白など(生地作りや泡立てにはご使用いただけません)
- 固い材料(かつお節の塊・漢方薬・乾燥ウコンなど)
- 流動食や離乳食づくり(粘度が高くなるためモーターに負荷がかかります)


以下の材料は単独ではなく、必ず多めの液体と一緒にかくはんしてください。

- 粘り気の強い食品(じねんじょ・やまいも・つくねいも・やまいもなどの芋類/納豆など)
- 乾物(乾燥させた朝鮮人参・どんこ(干しシイタケ)・乾燥大豆・ごま・ナッツ類・パルメザンチーズなど)

各部の名称

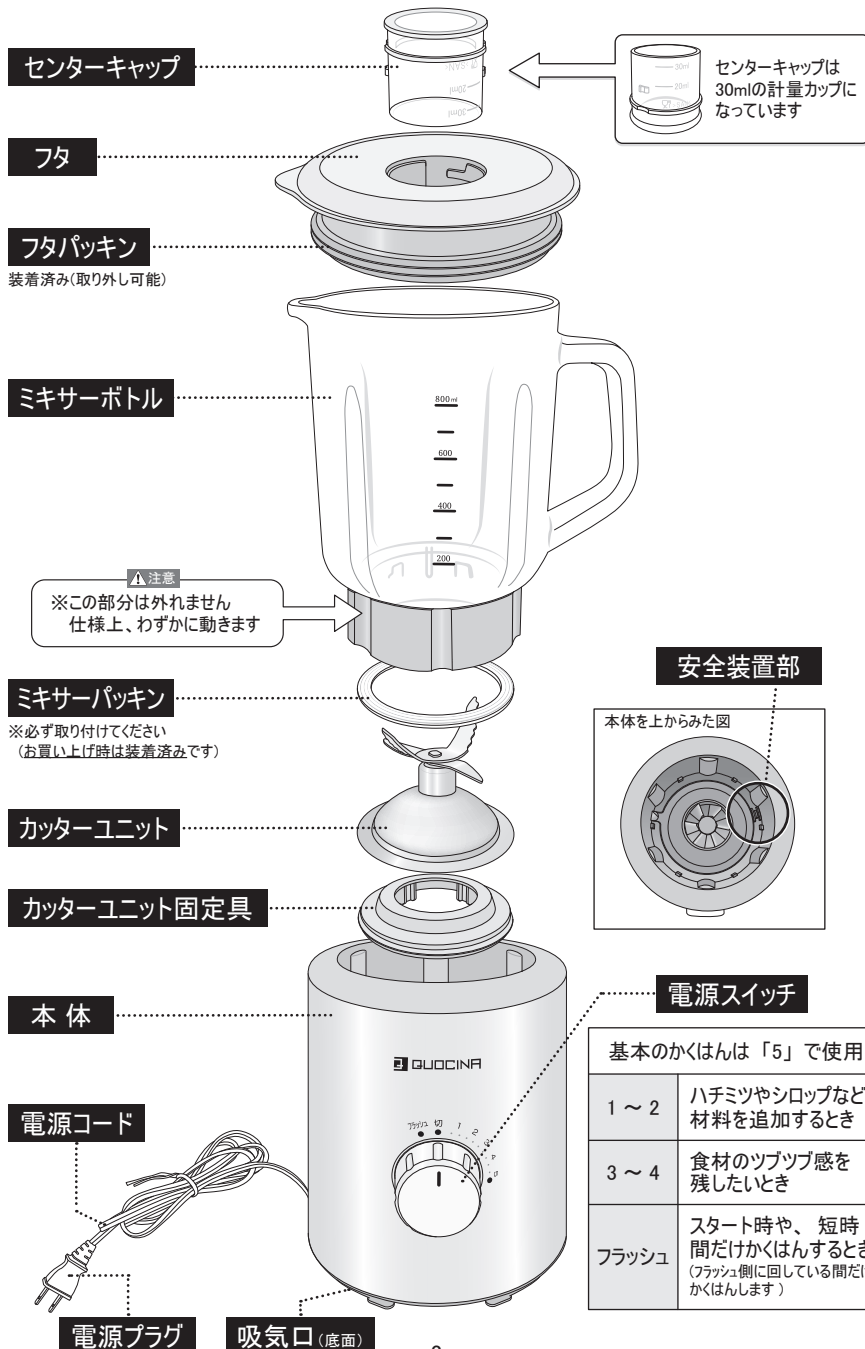

カッターユニット・ミキサーパッキンのはずしかた

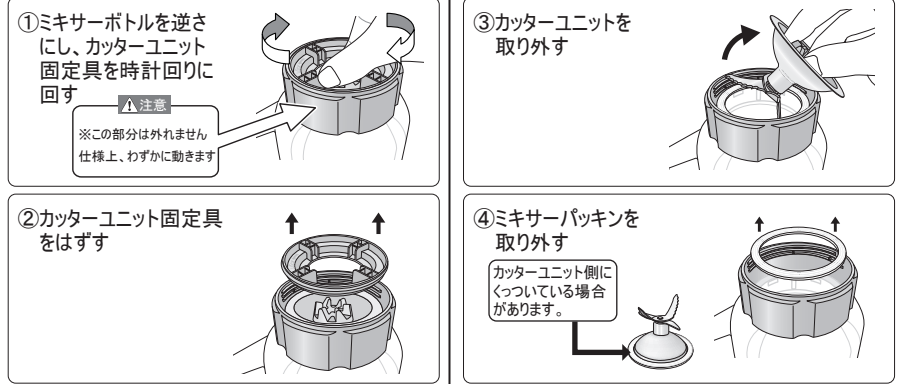

ご使用上のお願い

<p>禁止</p> <p>40℃以上の熱いお湯や材料を入れて使用しないでください。 ボトル内部の空気が急激に膨張し、部品の破損・内容物の吹きこぼれ等によりケガやヤケドの原因となります。</p>	<p>禁止</p> <p>空運転をしないでください。 離乳食・介護食など粘り気の強い流動食づくりには使用しないでください。 (故障の原因)</p>
<p>調理以外の目的で使用しないでください。(故障の原因)</p> <p>使用中に回転が止まったときは、モーターの保護装置が働いています。 下記「モーター保護装置について」をご参照の上、モーターを冷ましてからご使用ください。</p>	<p>必ず実施</p> <p>最少目盛(200ml)から最大目盛(800ml)以下でご使用ください。 最少目盛より少ない量ではうまくかくはんできない場合があります。また、最大目盛より多く入れると吹きこぼれるおそれがあります。 異常音がしたり、振動が大きい時は一旦スイッチを「切」にし、材料を減らしてください。</p>

モーター保護装置について

本体モーターには、安全のためモーター保護装置が付いています。製品の連続使用や、使用禁止食材の使用・過負荷などによりモーターが過熱すると保護装置が働き、モーターが止まります。


- 本体モーターが止まった場合は、**必ずスイッチを「切」の位置に戻してください。**その後、コンセントから電源プラグを抜き、風通しの良い場所に30分以上置いてモーターを冷ましてください。

使いかた


はじめてお使いになるときは、P4「カッターユニット・ミキサーパッキンのはずしかた」及びP7「お手入れのしかた」を参考に本体以外の部品を台所用中性洗剤を含ませたスポンジ等でよく洗ってからご使用ください。※40℃以上のお湯・食器洗い乾燥機・食器乾燥機はご使用にならないでください。

1 ミキサーボトルにミキサーパッキン・カッターユニットを取り付ける


- ①ミキサーボトルを逆さにし、ミキサーパッキンをガラスの切り口にのせる

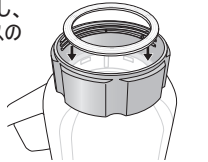


- ②カッターユニットを刃が下を向くようにして、ミキサーパッキンの上に乗せる

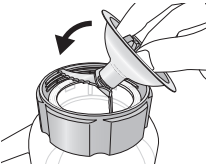

- ③カッターユニット固定具を裏返し、カッターユニットの上に乗せる

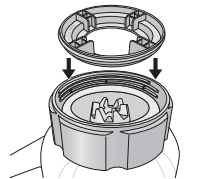


- ④カッターユニット固定具を反時計回りに回して締め、カッターユニットを固定する

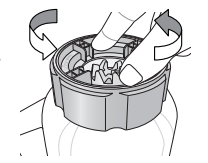

2 ミキサーボトルにやわらかいものから食材を入れ、フタ・センターキャップをセットする


- やわらかい材料は2~3cm角に切る。
- 固い材料は皮や芯を取り、1~2cm角に切る。
- 必ず液体(最低でも200ml以上)を入れてください。水分がないと空回りしてしまうかかはんできません。

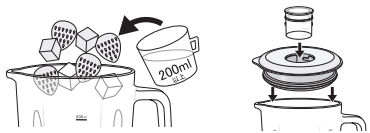


3 本体にセットする




- ### 4 スイッチが「切」の位置であることを確認し、電源プラグをコンセントに差し込み、フタを押さえながら食材に応じてスイッチを1~5または「フラッシュ」に合わせてかかはんする
- ※「フラッシュ」はフラッシュ側に回している間だけ作動します

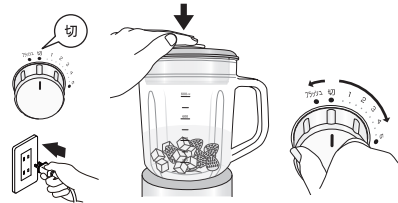

- ### 5 スイッチを「切」にし、電源プラグをコンセントから抜く

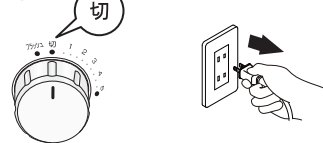

6 ミキサーボトルを本体から取りはずし、調理物を取り出す

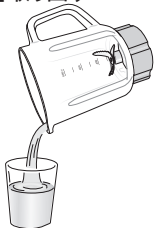

△フタがはずしにくいときはセンターキャップをはずしその穴に指を入れてフタをつかむとはずしやすくなります



調理例

小松菜とパイナップルのジュース

＜材料＞ (3人分 できあがり 約700ml)

- 小松菜 2~3株
- パイナップル 約200g(生または缶詰)
- プレーンヨーグルト 大さじ2杯

- レモン汁 大さじ2杯
- 水 300ml
- ハチミツ 適量(お好みで)
- 氷(2~3cm角) 3個

＜つくりかた＞

- ①小松菜はよく洗って2~3cmにざく切り
- ②パイナップルは2~3cm前後の角切り
- ③水⇒ヨーグルト⇒パイナップル⇒小松菜⇒レモン汁⇒ハチミツ⇒氷の順にミキサーボトルに入れる
- ④ミキサーボトルを本体にセットし、「フラッシュ」で数回混ぜた後、「5」で約1分かかはんする。

にんじんとりんごのジュース

＜材料＞ (2~3人分 できあがり 約400ml)

- にんじん 約100g(小1本)
- りんご 1/4個
- レモン汁 大さじ1杯

- 水 200ml
- ハチミツ 大さじ2~3杯
- 氷(2~3cm角) 3個

＜つくりかた＞

- ①にんじんは皮をむいて縦4つに割り、厚さ5mm程度のいちよう切り
- ②りんごは皮をむいて芯を取り、約2cmの角切り
- ③水⇒りんご⇒にんじん⇒レモン汁⇒ハチミツ⇒氷の順にミキサーボトルに入れる
- ④ミキサーボトルを本体にセットし、「フラッシュ」で数回混ぜた後、「5」で約1分かかはんする。

かぼちゃスープ

＜材料＞ (2人分 できあがり 約500ml)

- かぼちゃ 約150g(1/8玉)
- たまねぎ 1/2個
- ベーコン 2~3枚

- 水(お湯は不可) 300ml
- 固形スープの素 1個
- 塩・コショウ 適量

＜つくりかた＞

- ①かぼちゃは皮を剥き、約2cmの角切りにして耐熱容器に入れラップをして電子レンジ(500W)で3分加熱(火の通り具合を見ながら加熱時間を調節してください)
- ②玉ねぎは薄切りにして同様に電子レンジ(500W)で2分加熱。ベーコンは1cm幅に切る。
- ③ミキサーボトルに水、**粗熱を取った**かぼちゃと玉ねぎ、ベーコンを入れ、本体にセットし「フラッシュ」で数回混ぜた後、「5」で約1分ほどかかはんする。
- ④鍋に移して加熱し、固形スープの素・塩コショウで味を調えたらできあがり。

※かかはんの際は必ず水を入れてください。

お湯を入れるとミキサーボトルが割れたり、スープが噴き出す恐れがあります。

お手入れのしかた

※お手入れの前に必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

※ベンジン・シンナー・漂白剤や台所用洗剤以外は使用しないでください。

※金属・ナイロン製のたわしやみがき粉(クレンザー)などは使用しないでください。

※40℃以上のお湯・食器洗い乾燥機・食器乾燥機は使用しないでください。

(部品の変形・破損の原因)

★お手入れの前に…

ミキサーボトルに水を200ml以上入れ、数秒間かくはんすると、あとのお手入れがしやすくなります。

〈注意!〉

洗剤は絶対に入れない!

(泡が大量に発生し故障の原因)



■センターキャップ・フタ・フタパッキン・ミキサーボトル・ミキサーパッキン・カッターユニット固定具

…P4「カッターユニット・ミキサーパッキンのはずしかた」を参考に分解し、使用後は台所用洗剤を含ませたやわらかいスポンジなどで洗い、よくすすいだ後、水気を切るかふきんなどで水分を拭き取ってください。

※お手入れはご使用のたびにおこなってください。食材のカスなどが残っていると、カビや異臭の原因となります。

※パッキンは直射日光に当たらないようにしてください。早期劣化の原因となります。


※フタパッキンは乾燥後、フタにはめて保管してください。



■カッターユニット


…浸け置き洗いはしないでください。

カッター刃に汚れがあるときは、手を切らないようご注意ください。お手持ちのブラシなどで右図のように洗ってください。水分が残っているとサビの原因となりますので、よく乾燥させてください。

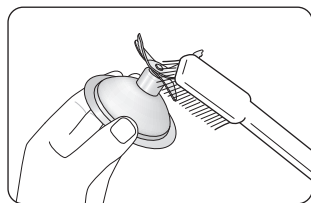

■本体

…汚れが付着している場合はかたく絞ったふきんで拭いた後、乾拭きしてください。安全装置部に調理物が付着していないか確認してください。

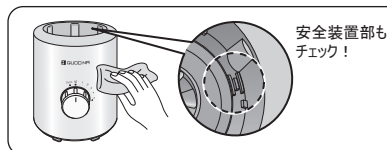

故障かな?と思ったら

下記のことをお確かめになり、それでも調子が悪いときはただちにご使用を中止し、お買い上げの販売店または弊社「お客様ご相談窓口」までご連絡ください。

こんなときは…?	考えられる主な原因	対処方法
スイッチを入れても運転しない	<ul style="list-style-type: none"> 電源プラグがコンセントから抜けていませんか? ミキサーボトルを本体にきちんとおせていますか? 本体の安全装置部(→P3)に使用物が付着していませんか? 	<ul style="list-style-type: none"> 電源プラグをしっかり差し込んでください ボトルが傾いていたりすると、安全装置が解除されずスイッチが入りません。 付着物を取り除き再度ミキサーボトルをのせてください。
空回りする(うまく混ざらない)	<ul style="list-style-type: none"> 液体の量が少なすぎではありませんか? 氷を入れすぎていませんか? 	<ul style="list-style-type: none"> 液体の量を増やしてください(最低でも200ml必要です) 氷の量を減らしてください
使用中に運転が止まる	<ul style="list-style-type: none"> 材料の大きすぎ、入れすぎ、禁止材料の使用で安全装置が働いた(→P2・4) 連続して調理をしていませんか? 	<ul style="list-style-type: none"> 材料を細かく切ってください 禁止材料は使わないでください 休止時間を守ってください(→P10)
調理物が漏れる	<ul style="list-style-type: none"> ミキサーパッキンを忘れていませんか? ミキサーパッキンが劣化していませんか? カッターユニット固定具がゆるんでいませんか? カッター刃がぐらついていませんか? 	<ul style="list-style-type: none"> ミキサーパッキンを取り付けてください(→P5) 消耗品ですので、新しいミキサーパッキンをお求めください(→P10) カッターユニット固定具をしっかり締めてください カッターユニットの部品が摩耗しています。消耗品ですので、新しいカッターユニットをお求めください(→P10)
異常音をする 振動が大きい モーターの焼けるようなにおいがする	<ul style="list-style-type: none"> 材料が大きすぎたり入れすぎていませんか? 市販の氷を使用していますか? 禁止材料(→P2)を入れていませんか? 	<ul style="list-style-type: none"> いったん運転を停止し、材料を取り出し小さく切りなおしてください 市販の氷はカッター刃損傷の原因となりますので使用しないでください 禁止材料は使わないでください

保証とアフターサービス

修理・使い方・お手入れなどのご相談はまず、お買い上げの販売店へご相談ください。

●お買い上げメモ

(お買い上げ時やお手元に届いた際に記入しておくとう便利です)

お買い上げ日(または商品到着日) _____ 年 _____ 月 _____ 日

販売店名(またはカタログギフト社名) _____

◆保証書は、この取扱説明書のP11についてです。

お買い上げの際に、販売店で保証書の「お買い上げ年月日」と「販売店名」などの記入をお確かめの上、大切に保管してください。

◆転居や贈答品などでお困りの場合は…

下記弊社「お客様ご相談窓口」へご相談ください。

◆保証期間は、お買い上げの日(またはお手元に届いた日)から1年間です。

※保証対象となるのは本体のみです。付属品・消耗部品は対象外となります。また、保証期間内であっても有料修理となる場合がございます。保証書の「無料修理規定」をよくお読みください。

◆修理を依頼されるときは…

「故障かな?と思ったら(P8)」をご確認の上、それでも異常があるときは電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店へ保証書をご提示の上、ご相談ください。

●保証期間中は

保証書の無料修理規定に基づき、お買い上げの販売店が無料修理いたします。

●保証期間が過ぎているときは

修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。下記修理料金の仕組みをご参照の上、販売店または弊社「お客様ご相談窓口」までご相談ください。

修理料金は技術料・部品代・運送費などで構成されています。

技術料	故障した商品を正常に修復するための料金です
部品代	修理に使用した部品代金です
運送費	修理完了後、お客様にお届けする際の運送費となります(有料修理の場合)

※補修用性能部品の保有期間 6年

このブレンダーの補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です

フカイ工業株式会社お客様ご相談窓口

0120-818-114

受付時間

平日 9:00~18:00 (土日祝祭日を除く)

お電話の際は「FJM-1600について」とお伝えいただくとスムーズです。

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

フカイ工業株式会社は、お客様の個人情報やご相談内容をご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、正当な理由がある場合を除き第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。


消耗部品について

お買い上げの販売店、または弊社お客様ご相談窓口へご相談ください。
弊社オンラインショップからもご注文いただけます。右記QRコードが専用ページです。



<2019年10月以降>

部品名	部品番号	右図番号	希望小売価格(税別)	税込価格
センターキャップ	P939	①	300円	330円
フタ (パッキンはついていません)	P940	②	1,200円	1,320円
フタパッキン	P941	③	200円	220円
ミキサーボトル	P942	④	2,000円	2,200円
ミキサーパッキン	P943	⑤	100円	110円
カッターユニット	P944	⑥	1,500円	1,650円
カッターユニット固定具	P945	⑦	300円	330円

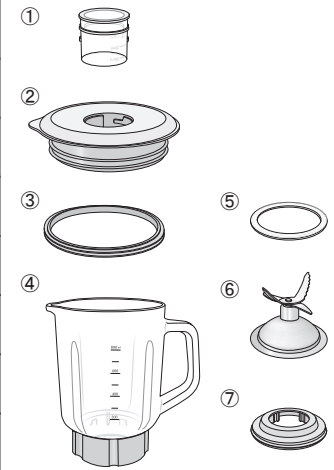

※別途送料がかかります。

仕様

電 源	AC(交流) 100V 50/60Hz	製品寸法(約)	幅170×奥行140×高さ310mm (取っ手・スイッチ部含む)
定 格 消費電力	300W	質 量 (約)	2.5kg
定格時間	連続1分運転+2分休止	電源コード(約)	1.2m
定格容量 (約)	800ml	回 転 数 (約) (無負荷時)	13000~19500回転/分

※この製品は、日本国内用に設計されています。電源電圧や周波数の異なる国では使用できません。
また、海外での修理や部品販売等のアフターサービスも対象外となります。

愛情点検

長年ご使用のブレンダーの点検を!



ご使用の際にこんな症状はありませんか

- 電源プラグ・コードが異常に熱くなる。
- コードに傷がついたり、通電したりしなかったりする。
- 使用中に異常な音がある。
- 容器にひび割れなどができた。

ご使用中止

事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店にご相談ください。