

保証書

(持込修理)

品名・品番 W&Dハンディパワークリーナー FC-880

閲覧専用につき、この保証書はお使いいただけません

<無料修理規定>

本書は、本書記載内容により無料修理を行うことをお約束するものです。

保証期間中に故障が発生した場合は、お買い上げの販売店に本書をご提示のうえ修理をご依頼ください。

■所定記入欄が空欄のままですと、本書は有効とはなりません。もし未記入の場合は、お買い上げの販売店にお申し出ください。

■本書は再発行はいたしませんので、大切に保管してください。

■保証期間内に故障して修理を受ける場合は、商品と本書をご持参、ご提示のうえ、お買い上げ販売店が無償修理いたします。

尚、お買い上げ販売店または、当社に修理の為に持参いただく際に関する諸費用は、お客様にご負担いただきます。

■ご転居の場合は、事前にお買い上げ販売店にご相談ください。

■ご贈答品等で本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理依頼が出来ない場合には、弊社までお問い合わせください。

■保証期間中でも、次の場合は有償修理となります。

(イ) 本書のご提示がない場合。

(ロ) 本書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、又は字句を書き換えられた場合。

(ハ) ご使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障および損傷。

(ニ) お買い上げ後の落下・転倒などによる故障および損傷。

(ホ) 火災・公害・異常電圧および地震・雷・風水害その他の天災地変など、外部に原因がある故障および損傷。

(ヘ) 一般家庭以外(たとえば業務用)に使用された場合の故障および損傷。

■本書は日本国内においてのみ有効です。

■修理料金の仕組み

修理料金は技術料・部品代・運送料などで構成されています。	
技術料	故障した商品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
※運送料	修理完了後、お客様に送り返す時の運送料となります。

●保証期間中の修理・アフターサービスについて、ご不明の場合は、お買い上げの販売店または、弊社『お客様ご相談窓口』にお問合せください。

フカイ工業株式会社お客様ご相談窓口 ☎ **0120-81-8114**

土・日・祝祭日を除く AM9:00~PM5:00 (PM0:00~PM1:00を除く)

お電話の際は「ハンディパワークリーナー FC-880」とお伝えいただくとスムーズです。

FUKAI

Hardy
POWER
Clearer

W&D ハンディパワークリーナー


取扱説明書

FC-880

このたびは、W&D ハンディパワークリーナー をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

取扱説明書をよくお読みいただき、正しい使い方でご愛用ください。

この取扱説明書には保証書が付いています。大切に保管してください。

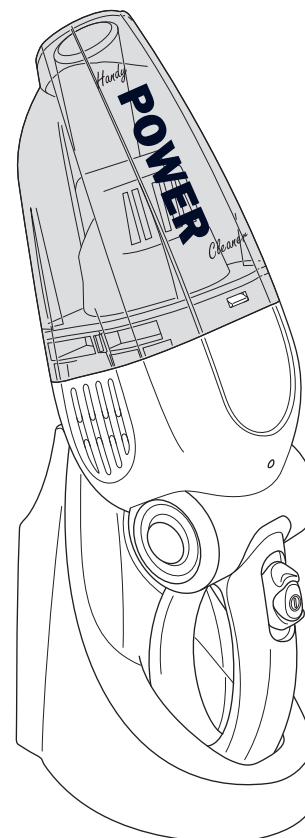

保証書付 保証書はこの取扱説明書の P7 に付いておきますので記入をお受けください。

もくじ

●安全上のご注意 1・2

●各部の名称と使い方 3

●充電方法 充電時のご注意 4

●ごみの捨て方 取付時の注意 5

●お手入れのしかた 仕様 6

●アフターサービスについて 6

●故障かな?と思ったら 6

●保証書/無料修理規定 7

安全上のご注意

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
ここに示した注意事項は安全上に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。
表示と意味は、次のようになっています。

	警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定されます。
	注意	取り扱いを誤った場合に、使用者が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定されます。
		この図記号は、してはいけない「禁止」内容です。 図の中や近くにしてはいけない内容を示しています。
		この図記号は、必ず実行していただく「強制」内容です。 図の中や近くに具体的な内容を示しています。

警告

	禁止	●ぬれた手で充電用プラグの抜き差しをしないでください。 ●灯油・ガソリンなど可燃物やたばこの吸殻等 火のついたものは、吸わない（火災の原因となります） ●電池の分解・改造・ショート・加熱したり火中に投入しないでください。 漏液・発熱・破裂してけがをすることがあります。 この電池は強アルカリ性の電解液が入っています。 誤って電解液がついた時は多量の水で洗い流してください。 ●充電用ACアダプターの本体やケーブルが傷ついている場合は使用しないで下さい。
	分解禁止	●修理技術者以外は絶対分解や修理・改造をしないでください。 発火したり、異常動作してけがをすることがあります。 修理は販売店にご相談ください。
	水場使用禁止	●本体を水につけたり、水洗いや風呂場などでの使用は絶対にしないでください。 ショート・感電のおそれがあります。

警告

製品の廃棄時

本製品は、家庭用廃棄物として扱うことができません。
廃棄時は適切な電気製品のリサイクル業者にて処分してください。
リサイクルに関する情報は、各地域の行政ウェブサイト、及び本製品を販売する小売業者が指示する機関に従ってください。
・製品を廃棄する際はバッテリーを掃除機本体から外して、処分してください。
外したバッテリーは、速やかに処分してください。



Ni-Cd 不要になった製品に使用しているニカド電池は、貴重な資源を守るために廃棄せずに充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。

安全上のご注意

注意

	禁止	●ガソリン・シンナー・ベンジンなど引火性の物の近くで使用しないでください。 爆発や火災の原因となります。
	禁止	●吸込口や排気口をふさいで運転しないでください。 過熱により本体変形・発火の原因となります。
	禁止	●ガラス・針・カミソリの刃・殺虫剤を吸わないでください。 ショート・発火の原因となります。
	禁止	●フィルターを取り付けずに使用しないでください。 故障および発火の原因となります。
	火気厳禁	●火気には近づけないでください。 本体変形や発火の原因となります。
		●充電は必ず、専用の充電用ACアダプターで充電してください。 保管・充電は0～40℃の範囲で使用してください。
	プラグを抜く	●充電時以外は必ず、充電用ACアダプターをコンセントから抜いてください。
	禁止	●充電しながら使用することは、出来ません。
	禁止	●電池保護と危険防止のため、連続して24時間以上の充電はしないでください。電池寿命が短くなるほか、電解液の漏れにより機械の故障や家具などを傷めることがあります。
		●正しく充電しても、使用時間が短くなった時は、電池の寿命とおもわれますので販売店にご相談ください。
	禁止	●液体を吸引した状態でスタンドに立てないでください。

各部の名称と使い方

充電する際は本体のプラグ挿入口に充電台のアダプタープラグを確実に差し込む様に置きます。




・充電台は掃除機本体を収納する時と充電を行う時に使います。

ダストケース取り外しボタン




・ダストケースを取り外す時に手前にスライドさせます。(引く)

スイッチ

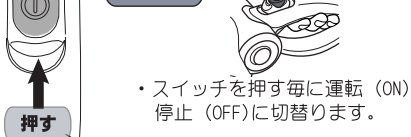


・スイッチを押す毎に運転 (ON) 停止 (OFF) に切替ります。

グリップアングルボタン

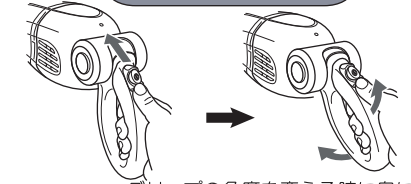

・グリップの角度を変える時に奥にスライドさせます。(押す)

掃除機本体

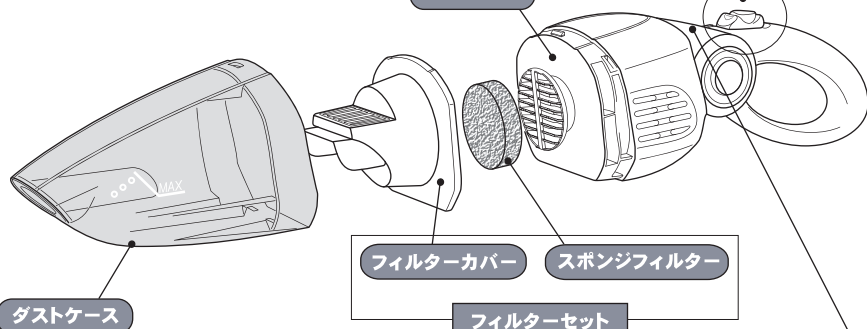


・ケースの中にゴミ・液体・ホコリが溜まります。

△注意・使用の際はフィルターカバーにスポンジフィルターを必ず取り付けてください。



・フローリング・テーブルにこぼれた液体や窓・壁についた結露等を吸引する時に使います。



・自動車や家具等せまいところの掃除に使います。

充電表示ランプ

・充電中は充電表示ランプが点灯します。

△注意

・充電完了をお知らせする機能はありません。ランプは充電電池が満充電になっても消灯しません。

充電方法

充電が必要なとき

次のようなときは、必ず充電してください。

- ご購入後、初めてご使用になるとき。
- 吸引力が弱くなったとき。

充電の方法

1 スイッチをOFFにします。

△注意

* スイッチをOFFにしないと充電できません。

2 充電用ACアダプターを家庭用コンセントに差し込みます。

3 本体を充電台に乗せます。

・充電中は、充電ランプが点灯します。


・充電に要する時間は、使用放電時間により一定しません。

(完全放電時で約8～10時間で満充電になります。)


・充電表示ランプは、充電電池が満充電になってもランプは消えません。

・充電中は充電用ACアダプターが少し熱くなりますが、異常ではありません。

4 充電が完了したら、充電用ACアダプターをコンセントからはずします。

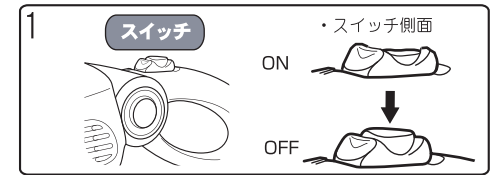

2 充電する際は本体のプラグ挿入口に充電台のアダプタープラグを確実に差し込む様に置きます。

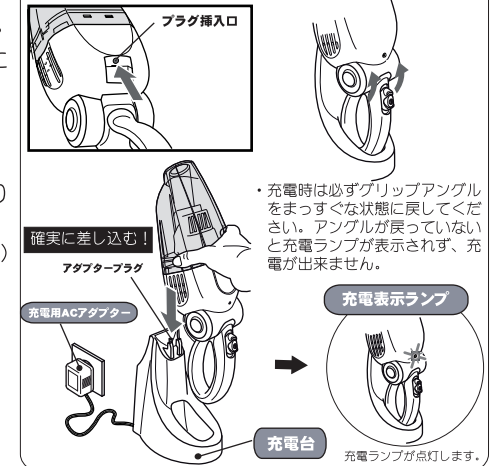

・充電時は必ずグリップアングルをまっすぐな状態に戻してください。アングルが戻っていないと充電ランプが表示されず、充電が出来ません。

充電ランプが点灯します。

充電時のご注意

1. 購入直後は必ず充電を行ってください。初回充電は、10時間程度必要です。

2. 充電には、必ず付属の充電用ACアダプターをご使用ください。

3. 充電の目安。

・毎日 10～12分使用される場合→毎日充電を8～10時間行ってください。

・吸引音、モーターの回転音が弱くなったと感じた場合→ご使用をやめて、必ずスイッチをOFFにして、充電を行ってください。

* ニカド電池はその特性上、継ぎ足し充電をくり返すと使用時間が短くなることがあります。(メモリー効果)

電池を長持ちさせるには使い切ってから(吸引が弱くなってから)の充電をおすすめします。

[満充電時の連続使用可能時間] 約10～12分

4. クリーナー本体の電源スイッチを切り忘れなどでON状態になったままでの長期保管により過放電されると漏液したり性能・寿命が極端に低下する恐れがあります。

5. クリーナーを使用しない状態で充電器を長期間接続しないでください。

電池内でガスが発生しガス圧が高まり、電池が膨れたり破裂する恐れがあります。

6. クリーナーを長期間使用しない場合は、最低6か月に1回は充電電、または充電を行ってください。

7. 電池単品の販売はしておりません。電池は消耗部品となり 交換をご希望される場合は有償修理扱いとなります。

ごみの捨て方

1 ダストケースを外す


ダストケース取り外しボタンを手前にスライドする（引く）とダストケースのロックが外れ、取り外せます。（図1）



2 ダストケースからフィルターセットを外す

△注意


ダストケースから、フィルターセットを外す時は図2のようにフィルターセット側を上向きにして、フィルターセットを取り外して下さい。ツメ部分を（図2）の要領で指をかけて手前に引き出すと外れます。

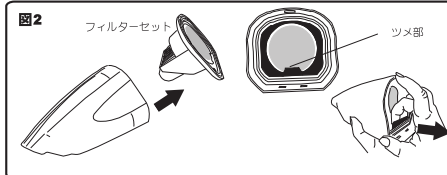

3 フィルターセットがダストケースから外れにくい場合、（図3）の様に、両方の親指をツメ部分にかけて、引き出すと容易にはずれます。

*液体吸引用のフィルターの為、フィルターセットとダストケースは多少外れにくい構造になっています。


4 ダストケース内の液体やゴミを捨てる。（図4）液体を吸いこませた時は必ずダストケースとフィルターセットをお手入れしてください。 *汚れのひどいときは、フィルターセットとダストケースを水洗いしてください。

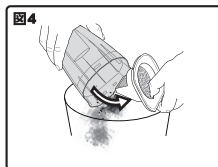


△注意

- ・誤ってフィルターセットを捨ててしまわないようご注意ください。
- ・水洗い後は、風通しのよい所でよく乾かしてからご使用ください。
- ・液体を吸い込ませた時は、必ずお手入れをしてください。

5 外したフィルターセットからさらにスポンジフィルターを外します。（図5）スポンジフィルターの汚れがひどい場合はゴミを落としてから中性洗剤を少しつけて洗浄してください。 水で十分すすいだ後、ペーパータオルなどにはさんで水分を取り、陰干しして十分乾燥させてください。

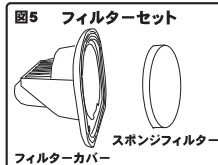

△ 取付時の注意

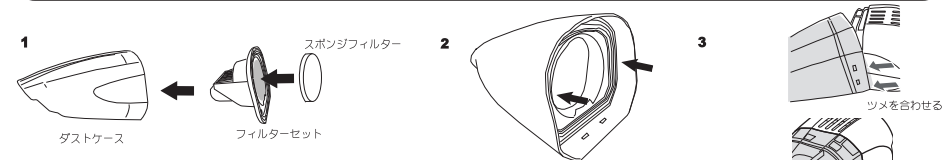

1 ダストケースにフィルターセットを取りつけます。

*スポンジフィルターのつけ忘れがないか必ず確認の上装着して下さい。

2 しっかりとダストケースの奥までフィルターセットを取りつけます。

*フィルターセットが正しく装着されていないと、ダストケースが取り付けできません。

3 取り付ける時は本体下のツメを合わせてからボタンがカチッというまでしっかりと装着してください。

お手入れのしかた

・本体の汚れは乾いた布でふき取ってください。

・汚れがひどい場合は、水でうすめた中性洗剤を布に浸してふき取った後、乾いた布でからふきして下さい。

△注意 *シンナー・ベンジン・スプレー式等のクリーナー類ではふかないで下さい。

・フィルターセットの汚れがひどい時は、水洗いをしてください。乾いた布でふいたあと、陰干しして十分に乾燥させてから本体に装着してください。

△注意 *本体は絶対水洗いしないでください。

仕 様

電源方式	充電式	電 池	ニカド電池 DC7.2V
充電電源 (充電電池)	(入力) AC100V 50/60Hz 10VA	外形寸法	420×117×110mm
	(出力) DC12V 200mA	重 量	1062g
	充電コード1.8m	付属品	液体ノズル・隙間ノズル 充電台(充電用ACアダプター)
充電時間	8~10時間		

アフターサービスについて

■保証書は、この取扱説明書のP7.についています。お買い上げの際に、販売店で保証書の「お買い上げ日」と「販売店」欄等の記入を必ずお受けください。

■保証期間は、お買い上げの日から1年間です。但し消耗品（フィルター・電池等）の付属品は除きます。保証書の記載内容により、お買い上げの販売店が無料修理いたします。保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。

■この商品の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後5年です。

●保証期間中の修理・アフターサービスについて、ご不明の場合は、お買い上げの販売店または、弊社『お客様ご相談窓口』にお問合せください。

フカイ工業株式会社 お客様ご相談窓口 ☎0120-81-8114

土・日・祝祭日を除く AM9:00~PM5:00 (PM0:00~PM1:00を除く)

故障かな?と思ったら

次の場合は故障ではありません。修理をする前にもう一度お調べください。

症 状	ご確認	なおし方
吸い込み力が弱い	ダストケースの中にゴミがたまっていますか?	ゴミを捨ててください。
	フィルターが目づまりしていませんか?	フィルターのお手入れをしてください。
	電池が消耗していませんか?	充電をしてください。
使用時間が短い	充電時間が不足していませんか?	充電をしてください。
モーターが回転しない	電池が消耗していませんか?	充電をしてください。