



High-power cyclone Handy cleaner

Mr. /Mrs.
cyclone Black

充電式ハイパワーサイクロンハンディクリーナー

ミスターサイクロンブラック

ミセスサイクロンブラック

取扱説明書


FCC-1001/FCC-1002

®

このたびは、充電式ハイパワーハンディクリーナーをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

取扱説明書をよくお読みいただき、正しい使い方でご愛用ください。

この取扱説明書には保証書が付いています。大切に保管してください。

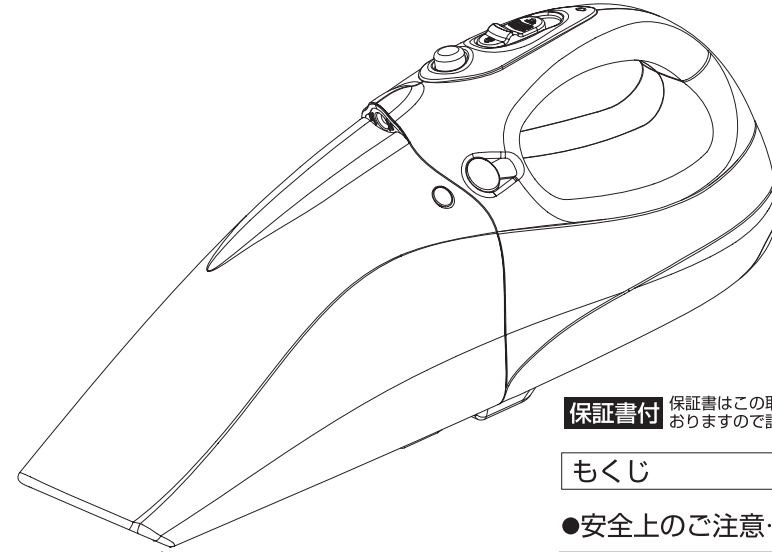

保証書付 保証書はこの取扱説明書の P9 に付いて
おりますので記入をお受けください。

もくじ

●安全上のご注意	1・2
●各部の名称と使い方	3・4
●ごみの捨て方	5・6
●充電方法	7
●仕様	7
●アフターサービスについて	8
●故障かな?と思ったら	8
●保証書/無料修理規定	9
●アタッチメント装着適合表一覧	10

安全上のご注意

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
ここに示した注意事項は安全上に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。
表示と意味は、次のようになっています。

	警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定されます。
	注意	取り扱いを誤った場合に、使用者が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定されます。
	禁止	この図記号は、してはいけない「禁止」内容です。 図の中や近くにしてはいけない内容を示しています。
	強制	この図記号は、必ず実行していただく「強制」内容です。 図の中や近くに具体的な内容を示しています。

警告 本製品のACアダプターは本製品以外絶対に使用しないで下さい。
(火災の原因となります)

警告

-  **禁止**
 - ぬれた手で電源アダプター用プラグの抜き差しをしないでください。
 - 灯油・ガソリンなど可燃物やたばこの吸殻等
火のついたものは、吸わない(火災の原因となります)
 - ACアダプターの本体やケーブルが傷ついている場合は使用しないで下さい。
-  **禁止**
 - ACアダプターの電源プラグに、ドライバーなどの金属を近づけないで下さい。(火災・感電の原因となります。)
-  **分解禁止**
 - 修理技術者以外は絶対分解や修理・改造をしないでください。
発火したり、異常動作してけがをすることがあります。
修理は販売店にご相談ください。
-  **水場使用禁止**
 - 本体を水につけたり、水洗いや風呂場などでの使用は絶対にしないでください。(ショート・感電のおそれがあります。)

注意

-  **強制**
 - 充電は必ず、専用アダプターで充電してください。
(保管・充電は0～40℃の範囲で使用してください。)
-  **禁止**
 - 充電しながら使用することは、出来ません。
-  **禁止**
 - 電池保護と危険防止のため、連続して24時間以上の充電はしないでください。
電池寿命が短くなるほか、電解液の漏れにより機械の故障や家具などを傷めることがあります。

安全上のご注意




正しく充電しても、使用時間が短くなった時は、電池の寿命とされますので、販売店にご相談ください。

注意

-  **強制**
 - 交流100V以外では使用しないで下さい。
(火災・感電・故障の原因となります。)
-  **プラグを抜く**
 - 充電しないとき、お手入れの際は、充電器をコンセントから抜いてください。
コンセントに差し込んだままの状態にしないで下さい。
(関電、火災の原因となります。)
-  **禁止**
 - ACアダプター本体に電源コードをきつく巻きつけるなどして、
根元部分に負担をかけないで下さい。
(電源コードの芯線が露出したり断線したりして、感電・火災の原因となります。)
-  **強制**
 - ACアダプターの電源プラグに、ドライバー等の金属を近づけないで下さい。
(火災・感電の原因となります。)
-  **禁止**
 - 充電中、異常発熱などの異常に気がついたときは、直ちにプラグを抜いて
充電を中止してください。(火災の原因となります。)
-  **禁止**
 - ガソリン・シンナー・ベンジンなど引火性の物の近くで使用しないでください。
(爆発や火災の原因となります。)
-  **禁止**
 - 吸込口や排気口をふさいで運転しないでください。
(過熱による本体の変形・発火の原因になります。)
-  **禁止**
 - ガラス・針・カミソリの刃・殺虫剤を吸わないでください。
(ショート発火の原因となります。)
-  **禁止**
 - フィルターを取り付けず使用しないでください。
(発火の原因となります。)
-  **火気厳禁**
 - 火気には近づけないでください。
(本体変形や発火の原因となります。)
-  **禁止**
 - 液体等を吸引しないで下さい。
(故障の原因となります。)
-  **けが注意**
 - 付属のターボブラシをお使いの時は、絶対に指に触れないでください。

各部の名称と使い方

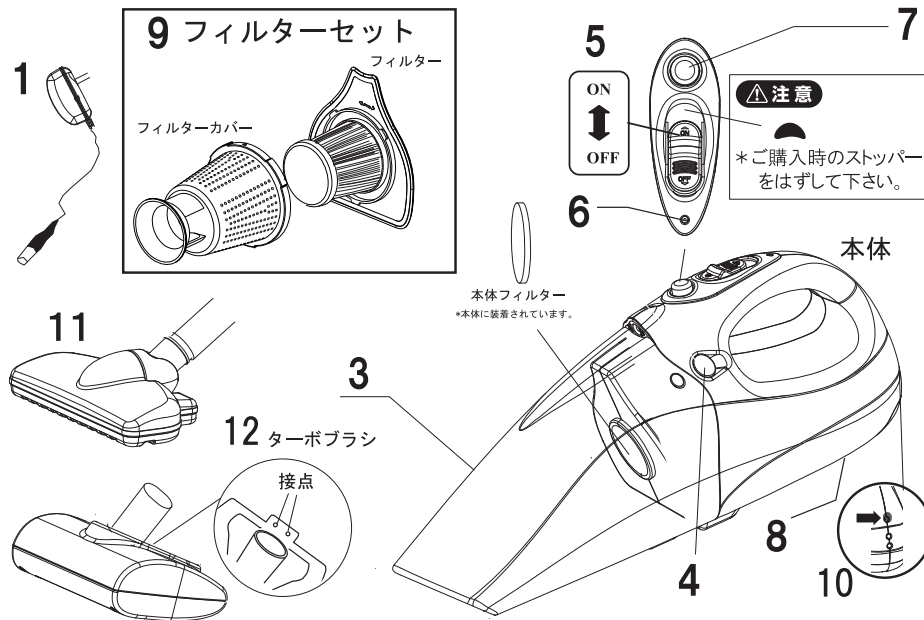

⚠ ターボブラシ吸引時のご注意

- * ブラシ回転部に触れたり、指を入れたりしない。(けがの原因)
- * お子様だけでは使わせないで下さい。

1 ACアダプター

- 家庭用電源で充電時に使います。(タコ足配線をしないでください。)

2 充電台

- ACアダプターをソケットに差し込んで充電台としてお使いいただけます。

3 ダストケース

- ケースの中にゴミ・ホコリが溜まります。

⚠ 注意 使用の際はダストケースにフィルターアセンブリを必ず取り付けてください。

4 ダストケース取外しボタン


- Wロックシステムで両サイドのボタンを押してダストケースを取り外してください。

5 本体 ON・OFFスイッチ

- スイッチを前(ON)に動かすと運転し、後ろ(OFF)に動かすととまります。

⚠ 注意 * ご購入時ON・OFFスイッチ部分に誤動作防止用のストッパーがついていますので、ご使用時は外して下さい。

各部の名称と使い方

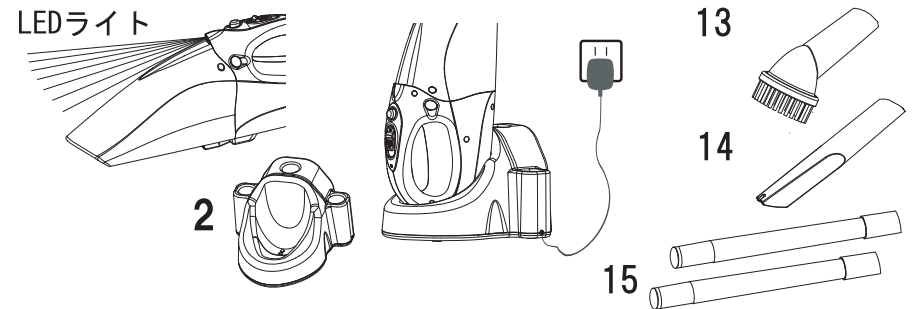

⚠ 警告

本製品のACアダプターは本製品以外は絶対使用しないで下さい。(火災の原因となります)

FCC-1001には16~19のパーツは付属されていません。

6 充電表示ランプ

- 充電時ランプが点灯します。(充電が終了してもランプは消灯しません)

7 LEDライト ON-OFFスイッチ (運転中にライトスイッチON時のみ点灯します。)

8 排気口

9 フィルターセット (フィルターカバー、フィルター)

- モーター部分にホコリ等が侵入、付着するのを防ぎます。

10 ACアダプタープラグコード挿入ジャック

- ACアダプタープラグコードを差し込みます。(直接本体、又は充電台で充電できます。)

⚠ 注意 本体に直接つないだ充電状態で使用しないで下さい。充電電池が著しく消耗します。

11 自在ブラシ / タタミやフローリング等の掃除に使います。ブラシが360°回転します。

12 ターボブラシ / ジュウタン等の掃除に使います。ブラシが回転します。

⚠ 注意 * 装着時の接点部分にゴミやほこりがついていない事をご確認の上接点部分を確実にダストケースへ装着して下さい。

13 ブラシ付きノズル / 凹凸した部分や細かい部分の掃除に使います。

14 隙間ノズル / 狭い部分の掃除に使います。

15 延長管 / 立ったままの姿勢で楽に掃除ができます。

16 フラットノズル / ジュウタン等の毛足の奥に入り込んだ細かい部分の掃除に使います。

17 ホース / 他のアタッチメントと合わせて、本体を置いたまま細かい部分の掃除に使います。


18 フローアモップ 19 マイクロファイバークロス

- フローアモップにマイクロファイバークロスを装着してフローリング等の掃除に使います。(市販の使い捨てシートもご使用いただけます)


ごみの捨て方 取付時の注意

1 ダストケースを外す。

ダストケース取り外しボタンを押し本体より、ダストケースを取り外します。

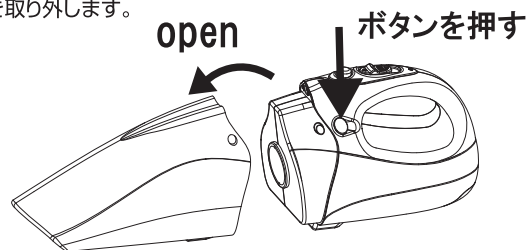


2 ダストケースにあるフィルターセットを最初に外します。

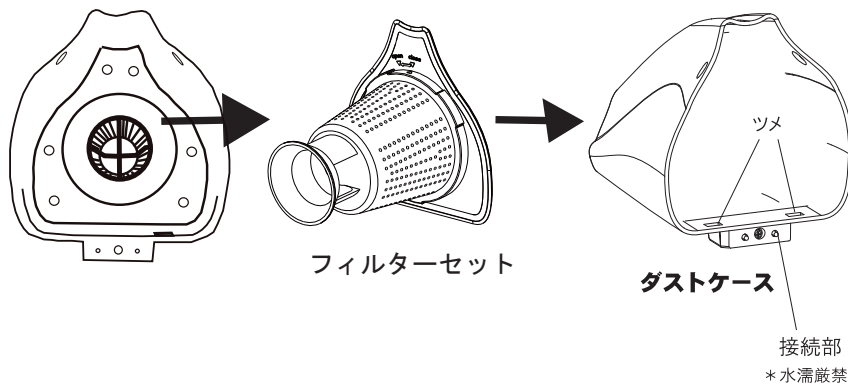

3 ダストケース内のゴミを捨てます。

ダストケース内の汚れがひどい場合はゴミを落としてから内側のみ中性洗剤を少しつけてなでるように洗浄してください。

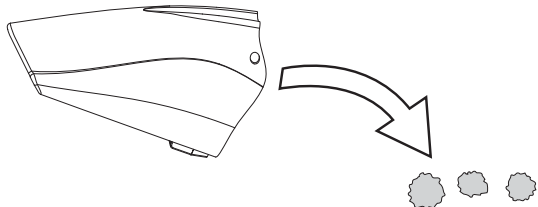


⚠ 注意

但しダストケース本体を絶対に丸洗いしないで下さい。

* 接続部を濡らすとさびの原因となりターボブラシが作動しなくなる事があります。

ごみの捨て方 取付時の注意

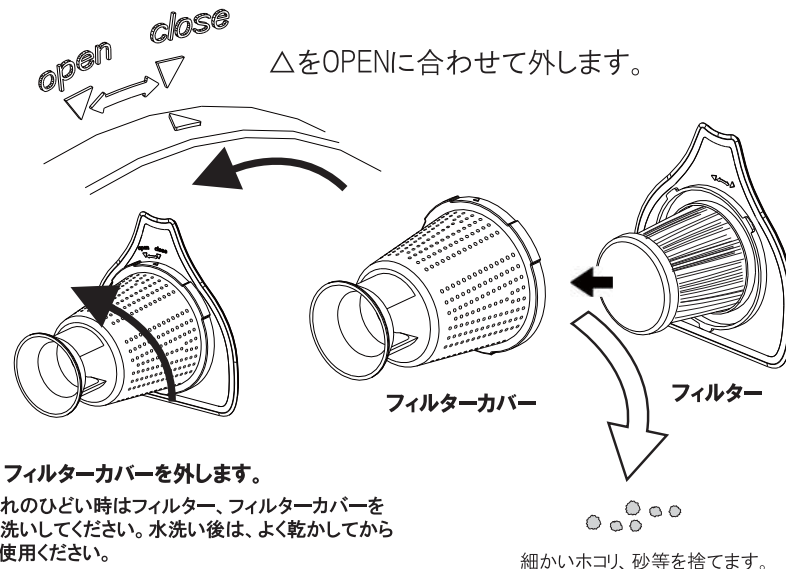

4 フィルターカバーを外します。

汚れのひどい時はフィルター、フィルターカバーを水洗いしてください。水洗い後は、よく乾かしてからご使用ください。

⚠ 取付時の注意

フィルターとフィルターカバーを取り付ける溝にホコリやゴミを取り除いてから装着して下さい。



⚠ 注意

* フィルターカバーに装着されているゴムパッキンは外されない様お願いいたします。
万一はずされた時はパッキンのたるみの無き様にきっちり装着して下さい。(たるみ等があるとフィルターカバーがダストケースに装着できません)

* フィルターカバーとフィルターをセットし、ダストカバーの中心に合わせてしっかりとセットして下さい。

⚠ 注意

* しっかりセットされていないと、本体と装着できません。

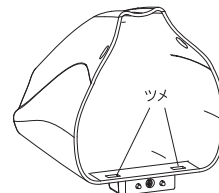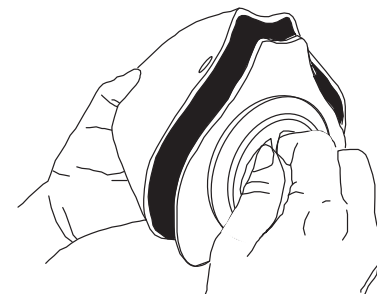

* フィルターにフィルターカバーのつけ忘れが無いかな必ず確認の上装着してください。


* 取り付ける時はダストケース下のツメを本体に合わせてダストケースの取外しボタンがカチッというまで最後まで装着して下さい。

充電方法


充電が必要なとき。

次のようなときは、必ず充電してください。

- ご購入後、初めてご使用になるとき。
- 吸引力が弱くなったとき。

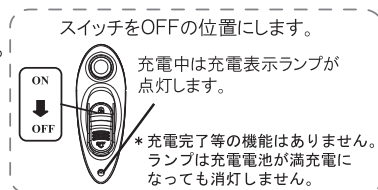

- 充電に要する時間は、使用時間又は自然放電時間により一定しません。
(完全放電で約10～12時間で満充電になります)
- 充電中は充電アダプターが少し熱くなりますが、異常ではありません。
- 充電時間が完了したら、充電アダプターをコンセントからはずします。
(充電ランプは消灯します)

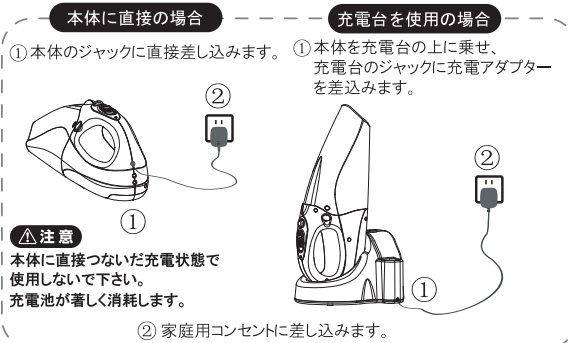

お手入れのしかた

- 本体の汚れは乾いた布でふき取って下さい。
- 汚れがひどい場合は、水でうすめた中性洗剤を布に浸してふき取った後、乾いた布でからふきして下さい。

△注意 シンナー・ベンジン・スプレー式等のクリーナー類ではふかないで下さい。

フィルターセットおよび本体フィルターの汚れがひどい時は水洗いをして下さい。乾いた布でふいたあと、陰干しして十分に乾燥させてから本体に装着してください。

△注意 本体及び、ダストケースは絶対に水洗いしないでください。

仕様

電源方式	充電式 AC100V 50/60Hz	充電時間	約10～12時間(連続使用 約10分/約15分)
充電電源 (充電電池)	FCC-1001 out DC9V 7.2V-1500mAh	外形寸法	380×105×145mm
	FCC-1002 out DC12V 9.6V-1500mAh	重量	1135g / 1235g
コード長	ACアダプター/1.8m	付属品	ターボブラシ、自在ブラシ、隙間ノズル、 ブラシ付きノズル、延長管×2、充電台、 ACアダプター
集塵容量	530ml		フラットノズル、ホース、フローアモップ、 マイクロファイバークロス

・お断りなく、改良の為、主要機能及び形状等が変更する場合がありますのでご了承ください。

アフターサービスについて

- 保証書は、この取扱説明書の P9 についています。
お買い上げの際に、販売店で保証書の「お買い上げ年月日」と「販売店印」欄等の記入を必ずお受けください。
- 保証期間は、お買い上げの日から1年間です。但し消耗品（フィルター等）の付属品は除きます。
保証書の記載内容により、お買い上げの販売店が無料修理いたします。保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。
- この商品の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後5年です。

●保証期間中の修理・アフターサービスについて、ご不明の場合は、お買い上げの販売店または、弊社『お客様ご相談窓口』にお問合せください。

フカイ工業株式会社 お客様ご相談窓口 ☎0120-81-8114
土・日・祝祭日を除く AM9:00～PM5:00 (PM0:00～PM1:00を除く)

故障かな?と思ったら

次の場合は故障ではありません。修理をする前にもう一度お調べください。

症状	ご確認	なおし方
吸い込み力が弱い	ダストケースの中にゴミがたまっていますか?	ゴミを捨ててください。
	フィルターが目づまりしていませんか?	フィルターのお手入れをしてください。
	電池が消耗していませんか?	充電をしてください。
使用時間が短い	充電時間が不足していませんか?	充電をしてください。
モーターが回転しない	電池が消耗していませんか?	充電をしてください。

保証書

(持込修理)

品名・品番		充電式ハイパワーサイクロンハンディクリーナー (ミスターサイクロンブラック) (ミセスサイクロンブラック)	FCC-1001/FCC-1002
お買い上げ日		閲覧専用につき、この保証書は ご使用いただけません	
保証期間			
お客様	ご住所		
	お名前		
販売店	お電話		
	住所 店名 電話		

＜無料修理規定＞

本書は、本書記載内容により無料修理を行うことをお約束するものです。

保証期間中に故障が発生した場合は、お買い上げの販売店に本書をご提示のうえ修理をご依頼ください。

■所定記入欄が空欄のままですと、本書は有効とはなりません。もし未記入の場合は、お買い上げの販売店にお申し出ください。

■本書は再発行はいたしませんので、大切に保管してください。

■保証期間内に故障して修理を受ける場合は、商品と本書をご持参、ご提示のうえ、お買い上げ販売店が無償修理いたします。

尚、お買い上げ販売店または、当社に修理の為に持参いただく際に関する諸費用は、お客様にご負担いただきます。

■ご転居の場合は、事前にお買い上げ販売店にご相談ください。

■ご贈答品等で本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理依頼が出来ない場合には、弊社までお問い合わせください。

■保証期間中でも、次の場合は有償修理となります。

(イ) 本書のご提示がない場合。

(ロ) 本書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、又は字句を書き換えられた場合。

(ハ) ご使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障および損傷。

(ニ) お買い上げ後の落下・転倒などによる故障および損傷。

(ホ) 火災・公害・異常電圧および地震・雷・風水害その他の天災地変など、外部に原因がある故障および損傷。

(ヘ) 一般家庭以外 (たとえば業務用) に使用された場合の故障および損傷。

■本書は日本国内においてのみ有効です。

■修理料金の仕組み

修理料金は技術料・部品代・運送料などで構成されています。	
技術料	故障した商品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
※運送料	修理完了後、お客様にお返しする際の運送費となります。

●修理メモ

FUKAI
フカイ工業株式会社




〒567-0835 大阪府茨木市新堂1丁目22-18
TEL. 072-636-5899 FAX. 072-636-6981
ibaraki-kojyo@fukai-ind.co.jp

アタッチメント装着適合表一覧

アタッチメント使用時のご注意

アタッチメントの種類により、装着できない組み合わせがありますので適合表をご確認下さい。

*FCC-1001MRサイクロンには*印のアタッチメントは付属しておりません。

	本体	延長管	* ホース
自在ブラシ			
隙間ノズル			
ブラシ付きノズル			
*フラットノズル			
ターボブラシ			
*フロアモップ			

○

○

○

○

○

○

○

○

○

(奥までしっかりと装着してください)

(奥までしっかりと装着してください)

○

○

○

○

×

×

(奥までしっかりと装着してください)

×

○

○

(奥までしっかりと装着してください)

(奥までしっかりと装着してください)