



#### <ACハンディクリーナー>


(家庭用)

# 取扱説明書

FCC-1003

このたびは「ACハンディクリーナー FCC-1003」をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。 この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- ■ご使用の前に、「安全上のご注意」(1~2ページ)を必ずお読みください。
- ■この取扱説明書には保証書がついています。 お読みになったあとは、お使いになる方が必要な時にいつでも見ることができる所へ大切に保管してください。

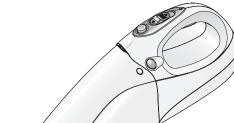

## 保証書付保証書はこの取扱説明書のP13についておりますので記入をお受けください。

#### もくじ

	安全上のご注意 1	• 2
	各部の名称	3
	付属品の取り付けかた/	
	モーター保護装置について	4
	使いかた	5
	ゴミの捨てかた	6
	フィルターのセット方法	7
	お手入れのしかた	8
	故障かな?と思ったら	9
	保証とアフターサービス	10
	消耗部品・別売部品について	11
	仕様	12
•	保証書/無料修理規定 ······	13

## 安全上のご注意

必ずお守りください

この取扱説明書には、あなたや他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぎ、 製品を安全にご使用いただくために、守っていただきたい事がらを示しています。 その表示と図記号の意味は次のようになっています。 内容をよくご理解のうえ本文をお読みください。

<b>企警告</b>	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重 可能性が想定される内容を示します。	傷を負う
<u> </u>	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。	
0	この図記号はしてはいけない行為(禁止事項)を示します。 〇の中や近くにしてはいけない内容が書かれています。	例 (接触禁止)
0	この図記号は必ずしてほしい行為を示します。 ●の中に具体的な指示内容を示す図が描かれています。	例 🗗 (プラグを抜く)

## ▲警告

禁止



コンセントや配線器具の定格を 超える使い方、また交流100V 以外で使用しない

(タコ足配線や延長コードなどで定格を 超えると発熱による火災の原因)

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるい時は使用しないまた、電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込み、ほこりは乾いた布で定期的にふきとる

異常・故障時はただちに使用を 中止し電源プラグを抜く

例)スイッチを入れても運転しない/電源 プラグやコードを動かすと電源が入っ たり切れたりする/運転中にたびたび 止まる/本体が異常に熱い/いつもと 違う音がする/こげくさいにおいがする /本体が変形している

水ぬれ禁止	本体を水につけたり、水をかけたりしない (ショートによる発火・感電・故障の原因)
分解禁止	絶対に分解したり、修理・改造は行わない (発火・感電・けが・故障の原因) ※修理はお買い上げの販売店または弊社お客様ご相談窓口にご相談ください。
ぬれ手禁止	ぬれた手で電源プラグの抜き差 しをしない(感電の恐れ)

引火性のあるものや、火の気の

あるもの(灯油・ガソリン・シンナ

ー・コピー用トナーなど)のそばで

使用したり、それらを吸引しない

(爆発や火災の原因)

## 安全上のご注意

必ずお守りください

## 1 注意



使用時以外は、電源プラグをコ ンセントから抜く

プラグを抜く (感電・漏電火災の原因)



電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って 引き抜く

(感電やショートして発火する恐れ)

付属品の取付け・取外しおよび お手入れをするときは、スイッチ を「OFF」にし、電源プラグを抜 いてからおこなう

電源プラグはスイッチを「OFF」に してから差し込む

(モーター回転の反動や、ターボブラシ装着時はブラシ回転によるけがや転倒、 床面の傷つきの原因)

電源コードや電源プラグの取り 扱いはていねいにおこなう 無理に曲げたり、踏みつけたり、 引っぱったりしない (感電・ショート・火災の原因)



電源コードや本体をストーブなど高熱のものに近づけない (変形や破損・ショートの原因)

火気に近づけない (排気で炎が大きくなり、火災の原因)

吸込口や排気口をふさいで運 転しない

(モーター過熱による本体の変形や発火・故障・やけどの原因)

この掃除機は一般家庭用に設計されているため、業務用やお掃除以外の目的には使用しない(故障・破損の原因)




付属のターボブラシを使用する際、ブラシ回転中は絶対に指 を触れない

(けがの原因)




2


# 各部の名称

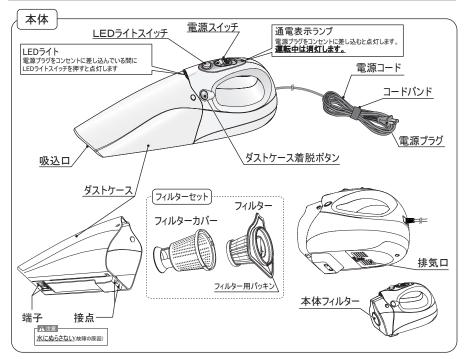



# 付属品の取り付け方

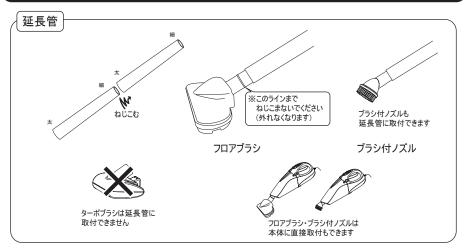

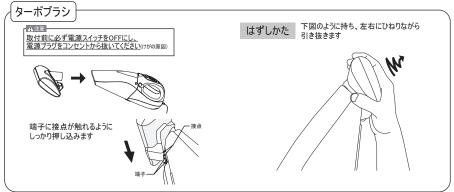

## モーター保護装置について

本体及びターボブラシには、安全のためモーター保護装置が付いています。製品の連続使用や、異物などにより回転ブラシがロックすると保護装置が働き、 モーターが止まります。

- ●ターボブラシが止まった場合は電源スイッチを切り、コンセントを抜いてからブラシに絡まった異物等を取り除いてください。 (電源スイッチを切れば保護装置は自動的に解除されます)
- ●本体モーターが止まった場合は風通しの良い場所に30分ほど置き、モーターを冷ましてください(本体モーターの温度が下がれば自動的に保護装置は解除されます)。

# 使いかた

**1** 電源スイッチが「OFF」になっていることを必ず確認する 電源スイッチが「ON」のまま電源プラグをコンセントに差し込んでしまうと 作動します。


特にターボブラシが取り付けられていますとブラシも回転し大変危険です。 予期せぬ作動でけがをする恐れがありますので、必ず「OFF」であることを確認してください。



**2** お掃除の場所に応じて、ブラシをセットする (→P4)

**3** 電源コードを伸ばし、電源プラグをコンセントにしっかり差し込む 通電表示ランプが点灯(赤)します。(まだ作動はしません)









【4】電源スイッチを「ON」にする 通電表示ランプが<u>消灯し</u>、吸引が始まります。 ターボブラシを取り付けている場合はブラシが回転します。 ※連続30分以上は使用しないでください。モーターが過熱し、 保護装置が働き運転が停止します。(→P4)




**5** 使用後は電源スイッチを「OFF」にする 運転が停止し、通電表示ランプが点灯します。



**6** 電源プラグをコンセントから抜く 通電表示ランブが消灯します。










# ゴミの捨てかた

1 ダストケース着脱ボタン(左右両側)を押し、ダストケースをはずす




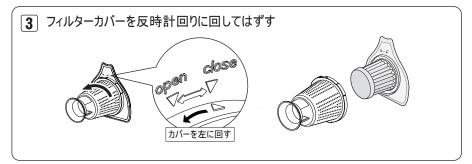



## フィルターのセット方法

1 フィルターカバーの▲印をフィルターの「open」側▼印に合わせ、時計回りに 「close」側▼印までしっかり回して取り付ける

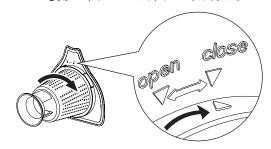


水洗いした場合は、必ず完全に乾燥 させてから取り付けてください。

乾燥が不十分な場合、吸引力が落 ちるだけでなく、雑菌やカビなどによる 異臭やモーター過負荷など故障の原 因となります。

2 ダストケースにフィルターセットを取り付ける


フィルター用パッキンが外れた場合は ここでしっかりはめてください。

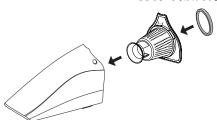

フィルターセット先端の〇部分と 吸込口の筒先が合うようにはめます。




3 ダストケースを本体に取り付ける



〈下から見た図〉

ダストケース下部の穴(2か所)に、 本体下部の凸部(2か所)がはまるよう にあわせます。



ダストケース着脱ボタンが「パチン」と 音がすれば取付け完了です。

本体がうまくはまらない場合はフィルタ ーセットが正しく取付できていません。 2 からやりなおしてください。


# お手入れのしかた



/ 水洗い不可

電源プラグを抜いてから、乾いた布で拭 いてください。


本体フィルターや排気口にゴミやほこりが たまっている場合は取り除いてください。



## 「ダストケース」**(グ)**水洗い不可



乾いた布で拭いてください。 (水洗いできません) 吸込口に汚れが付着していると、ブラシ やノズルの着脱がしにくくなりますので、こ まめに拭き取ってください。





#### ターボブラシ



(人) 水洗い不可

乾いた布で拭いてください。 (水洗いできません) ブラシに髪の毛等が絡まっている場合 は、ハサミで切って取り除いてください。 (ブラシの毛を切ってしまわないようにご 注意ください)





#### フィルターセット



水洗い可

大きなゴミを捨てた後、水洗いしてください。


ためた水に少量の中性洗剤を混ぜて洗うとよりキレイに 汚れが落とせます。

※お掃除ブラシや歯ブラシ等でこすりすぎると、フィルターの生地が毛 羽立ったり穴が開く恐れがありますので、こすりすぎないようにご注意 ください。

洗った後はよく水気を拭き取り、直射日光の当たらない 場所で陰干しし、完全に乾燥させてください。

◆毛羽立ちがひどくなったり、生地が薄くなったり、汚れが取れなくなっ てきたら交換時期ですので、P11「消耗備品・別売部品について」 をご覧の上、お買い上げの販売店もしくはフカイ工業㈱「お客様ご 相談窓口」へご相談ください。





## 故障かな?と思ったら

下記のことをお確かめになり、それでも調子が悪いときはただちにご使用を中止し、お買い上げの販売店または弊社「お客様ご相談窓口」までご連絡ください。

こんなときは…?	考えられる主な原因	対処方法
	・電源プラグがコンセントから抜けて いる	・電源プラグをしっかり差し込んでくだ さい
	・電源スイッチをONにしていない	・電源プラグをコンセントに差し込む と通電ランプが点灯しますが、電 源スイッチをONにしないと作動しま せん
運転できない	・モーターが過熱し、保護装置が働いた	①電源スイッチを「OFF」にする ②電源プラグを抜く ③約30分待つ (モーターが冷えて、保護装置が解除される) ④ダストケース・フィルターにゴミがたまっていないか、またノズルにゴミが詰まっていないか確認する
eT 71.4.1."22	・ダストケースにゴミがたまっている	・ダストケース内のゴミを捨ててくださ し((→P6)
吸引力が弱い	・フィルターやフィルターカバーが目詰 まりしている	・フィルターカバーをはずし、フィルター をお手入れしてください(→P8)
本体・電源プラグ・ 電源コードがいつもより熱い	・フィルターやフィルターカバーが目詰 まりしている	・フィルターカバーをはずし、フィルター をお手入れしてください(→P8)
※本体・電源プラグ・電源コードは使用中40~60℃程度になりますが、仕様であり 異常ではありません。	・コンセントの差し込みがゆるい ・延長コードを使用している	・ゆるいコンセントや延長コードは使 用しないでください(→P1)
	・ダストケース、フィルター内にゴミを ためたままにしている	・ダストケース、フィルターのゴミを捨て てください(→P6)
排気がにおう	・フィルターを水洗いした後、完全に 乾ききる前にダストケースに装着し た	・フィルターを水洗いした場合は完全 に乾燥させてから装着してください (→P8)
本体から焦げ臭い においがする	・フィルターセットや本体フィルターを 装着せずに使用した	・使用時は必ず、フィルターセットと本体フィルターを装着してください (→P3・P7)

## 保証とアフターサービス

修理・使い方・お手入れなどのご相談はまず、お買い上げの販売店へご相談ください。

●お買い上げメモ
(お買い上げ時やお手元に届いた際に記入しておくと便利です)
お買い上げ日(または商品到着日) <u>年月日</u>
販売店名\_\_\_\_\_

- ◆保証書は、この取扱説明書のP13についています。 お買い上げの際に、販売店で保証書の「お買い上げ年月日」と「販売店名」などの記入を お確かめの上、大切に保管してください。
- ◆転居や贈答品などでお困りの場合は… 下記弊社「お客様ご相談窓口」へご相談ください。
- ◆保証期間は、お買い上げの日(またはお手元に届いた日)から1年間です。
- ※保証期間内であっても有料修理となる場合がございます。保証書の「無料修理規定」をよくお読みください。\*消耗品は保証期間内であっても「有料」となります。
- ◆修理を依頼されるときは…

「故障かな?と思ったら(P9)」をご確認の上、それでも異常があるときは電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店へ保証書をご提示の上、ご依頼ください。

- ●保証期間中は・・・
  - 保証書の無料修理規定に基づき、お買い上げの販売店が無料修理いたします。
- ●保証期間が過ぎているときは…

修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。下記 修理料金の仕組みをご参照の上、販売店または弊社「お客様ご相談窓口」までご相談く ださい。

	修理料金は技術料・部品代・運送費などで構成されています。				
技術料	故障した商品を正常に修復するための料金です				
部品代	修理に使用した部品代金です				
運送費	修理完了後、お客様にお届けする際の運送費となります(有料修理の場合)				

- ※補修用性能部品の保有期間 6年
- この製品の補修性能部品(製品の機能を維持するための部品)の最低保有期間は、 製造打ち切り後6年です

フカイ工業株式会社お客様ご相談窓口

<u></u> 0120-818-114

土日祝祭日を除く AM9:00~12:00 PM1:00~5:00

お電話の際は「FCC-1003(えふしーしー いちぜろぜろさん)について」とお伝えいただくとスムーズです。

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

フカイ工業株式会社は、お客様の個人情報やご相談内容をご相談への対応や修理、その確認などのために 利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、正当な理由がある場合を除き第 三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

# 消耗部品・別売部品について

お買い上げの販売店、または弊社お客様ご相談窓口へご相談ください。


<2015年9月現在>

部品名		部品番号	右図 番号	〈2015年9月現在〉 希望小売価格 〈税別〉
フィルターカバー		P494	1	1,000円
フィルタ	1—	P496	2	1,800円
フィルタ	1-用パッキン	P845	3	300円
ダスト	テース	P902	4	1,800円
本体力	<b>リ</b> ィルター	P497	(5)	300円
ブラシ	付ノズル	P806	6	800円
フロアブラシ		P809	7	1,500円
ターボブラシ		P901	8	2,500円
延長管(1本)		P808	9	800円
お掃除ブラシ		P811	10	300円
	布団用UVヘッド	P900	11)	3,900円
オプション パーツ※	隙間ノズル	P807	12	800円
	ホース	P504	(13)	1,800円















※オプションパーツは同梱されておりません(別売品)。ご必要に応じて別途お求めください。 ★別途消費税・送料がかかります。

# 仕 様

電源	AC(交流) 100V 50/60Hz	ダストケース容	約 0.5L
定 格 消費電力	200W	製品寸法(約)	幅115×奥行385×高さ155mm <sup>(本体)</sup>
最大連続 使用時間	30分	質 量(約)	1.4kg(電源コード含む)
吸引仕事率	40W	コードの長さ(約)	4.8m

※この製品は、日本国内用に設計されています。電源電圧や周波数の異なる国では使用できません。 また、海外での修理や部品販売等のアフターサービスも対象外となります。

#### 愛情点検

#### 長年ご使用の電気掃除機の点検を!



#### ご使用の際にこんな症状はありませんか

- ●電源プラグ・コードが異常に熱くなる。
- ●コードに傷が付いたり、通電したりしなかったりする。
- ●本体が変形している。
- ●運転中、異常な音がする
- ●焦げ臭いにおいがする。
- ●その他の異常・故障がある



#### ご使用中止

事故防止のため、コンセ ントから電源プラグを抜 いて、必ず販売店にご 相談ください。

### MEMO




(持込修理)

品 名	• 品 番	〈ACハンディクリーナー FCC-1003〉
お買い	上げ日	
保 証	期間	
	ご住所	閲覧専用につき、この保証書は
お客様	お名前	
	お電話	ご使用いただけません
	住 所	
販売店	店 名	
	電話	

#### <無料修理規定>

本書は、記載内容の範囲で無料修理をお約束するものです。

保証期間中に故障が発生した場合は、商品と本書をご持参のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

- ■取扱説明書、本体貼付のラベル等の注意書にしたがった正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、お買 い上げの販売店が無料修理いたします。
- ■所定記入欄が空欄のままですと本書は有効とはなりません。もし未記入の場合は、お買い上げの販売店にお申し出く
- ■本書は再発行はいたしませんので、大切に保管してください。
- ■ご転居・ご贈答品などでお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合は、 取扱説明書に記載しております「お客 様ご相談窓口」にご相談ください。
- ■保証期間中でも、次の場合は有料修理となります。
- (イ)本書のご提示がない場合。
- (口)本書にお買い上げ年月日、お客様名・販売店名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合。
- (ハ)使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障・損傷。
- (二)お買い上げ後の取り付け場所の移設や輸送・落下などによる故障および損傷。
- (ホ)火災・地震・風水害・落雷・その他天災地変および公害・塩害・ガス害や異常電圧・定格外の使用電源 (電圧・周波数)などによる故障および損傷。
- (へ)一般家庭用以外に使用された場合(例えば業務用での使用や、車両船舶に搭載)の故障および損傷。
- (ト)持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様のご負担となります。
- ■本書は日本国内においてのみ有効です。
- ※この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって 保証書を発行している者(保証責任者)およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限する物ではあ りませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社「お客様ご相 談窓口」までお問い合わせください。
- ※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧くだ さい。

#### ●修理メモ



〒567-0835 大阪府茨木市新堂 1 丁目 22 番 18 号 TEL 072-636-5899 FAX 072-636-6981 フカイ工業株式会社 ibaraki-kojyo@fukai-ind.co.jp

> 13 15-07