

保証書

(持込修理)

品名・品番	カップちゃん8(カップケーキメーカー) FCP-8181		
お買い上げ日	年	月	日
保証期間	お買い上げ日より1年間(本体)		
お客様	ご住所	閲覧専用につき この保証書はご使用いただけません	
	お名前		
	お電話		
販売店	住所 店名 電話		

<無料修理規定>

本書は、本書記載内容により無料修理を行うことをお約束するものです。
保証期間中に故障が発生した場合は、お買い上げの販売店に本書をご提示のうえ修理をご依頼ください。

- 所定記入欄が空欄のままですと、本書は有効とはなりません。もし未記入の場合は、お買い上げの販売店にお申し出ください。
- 本書は再発行はいたしませんので、大切に保管してください。
- 保証期間内に故障して修理を受ける場合は、商品と本書をご持参、ご提示のうえ、お買い上げ販売店が無償修理いたします。
尚、お買い上げ販売店または、当社に修理の為に持参、ご発送いただく際に、お買い上げ販売店が無償修理は、お客様にご負担いただきます。
- ご転居の場合は、事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
- ご贈答品等で本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理依頼が出来ない場合には、弊社までお問い合わせください。
- 保証期間中でも、次の場合は有償修理となります。
(イ) 本書のご提示がない場合。
(ロ) 本書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、又は字句を書き換えられた場合。
(ハ) ご使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障および損傷。
(ニ) お買い上げ後の落下・転倒などによる故障および損傷。
(ホ) 火災・公害・異常電圧および地震・雷・風水害その他の天災地変など、外部に原因がある故障および損傷。
(ヘ) 一般家庭以外(たとえば業務用)に使用された場合の故障および損傷。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。

●修理メモ



フカイ工業株式会社

〒567-0835 大阪府茨木市新堂1丁目22-18
TEL. 072-636-5899 FAX. 072-636-6981
ibaraki-kojyo@fukai-ind.co.jp



★ Cup Chan 8 ★


カップちゃん8(カップケーキメーカー)(家庭用)

取扱説明書

FCP-8181

このたびは、「カップちゃん8 カップケーキメーカー」をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みいただき、正しい使い方で末永くご愛用ください。
この取扱説明書には保証書が付いています。大切に保管してください。

★ Cup Chan 8 ★

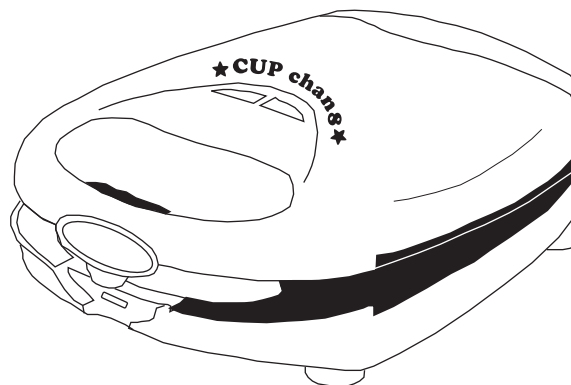

保証書付 保証書はこの取扱説明書のP7に付いておきますので記入をお受けください。

もくじ

- 安全上のご注意 1・2
- 各部の名称とはたらき 3
- はじめてのご使用時のお知らせ ... 3
- 正しい使い方 4
- 本体プレートのご使用にあたって 4
- お手入れの仕方 5
- アフターサービスについて 6
故障かな?と思ったら
- 仕様 6
- 保証書/無料修理規定 7

お使いになる前に

安全上のご注意

この取扱説明書には、あなたや他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぎ、製品を安全にご使用いただくために、守っていただきたい事がらを示しています。その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよくご理解のうえ本文をお読みください。

	警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
	注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。
		この図記号はしてはいけない行為（禁止事項）を示します。 ○ の中や近くにしてはいけない内容が書かれています。
		この図記号は必ずしてほしい行為を示します。 ● の中に具体的な指示内容を示す図が描かれています。
		例  (接触禁止)
		例  (プラグを抜く)

 警告	
	必ず実施
	必ず実施
	水濡れ禁止
	分解禁止
	濡れ手禁止
	接触禁止
	禁止
電流は交流 100V で定格 15A 以上のコンセントを単独でお使い下さい。 (交流 100V 以外で使ったり、コンセントを他の器具と同時に使ったり 延長コードを使うと火災、感電の原因になります) ご使用まえに、必ず電源コードやプラグが傷んでないか点検して下さい。 また、差込プラグはコンセントの奥までしっかり差し込んで下さい。 傷んだままのご使用はたいへん危険です。また、感電・ショート・発煙・発火の原因になります。 本体は、水その他の液で濡らさないで下さい。 故障や漏電事故の原因になります。 改造はしない。また、当社指定以外の部品の使用や修理技術者以外の人 は絶対分解したり修理をしないで下さい。 火災・感電けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店または弊社お客様相談窓口にご相談下さい。 濡れた手で差込プラグを抜き差ししないで下さい。 感電やけがの原因になります。 使用中や使用直後は高温部に触れないでください。(やけどの原因) お手入れは本体が冷めてから行って下さい。 (やけどの原因) 揚げ物料理はしないで下さい。 (火災の原因)	

お願い ●加熱中はそばを離れないで下さい。(火災の原因)


安全上のご注意

必ずお守りください

 注意	
	プラグを抜く
	必ず実施
	必ず実施
	禁止
	禁止
	禁止
	禁止
	禁止
	禁止
	禁止
	禁止

- 使用中は蒸気がでることがありますので、製品の周囲に手をかざしたり、触れたりしないで下さい。また開閉時は一度に蒸気が発生する事がありますので念のためミトン等をご使用ください。
- 地震、火災など緊急時や異常時には、直ちに差し込みプラグを抜き、ご使用を中止してください。
- 次のような症状がある時には、弊社「お客様ご相談窓口」に修理・点検をお申し付け下さい。
 - ・スイッチを入れても時々動かないことがある、電源コードを動かすと、動いたり止まったりする。
 - ・その他の器具の調子が普通でないと感じた時。

各部の名称とはたらき

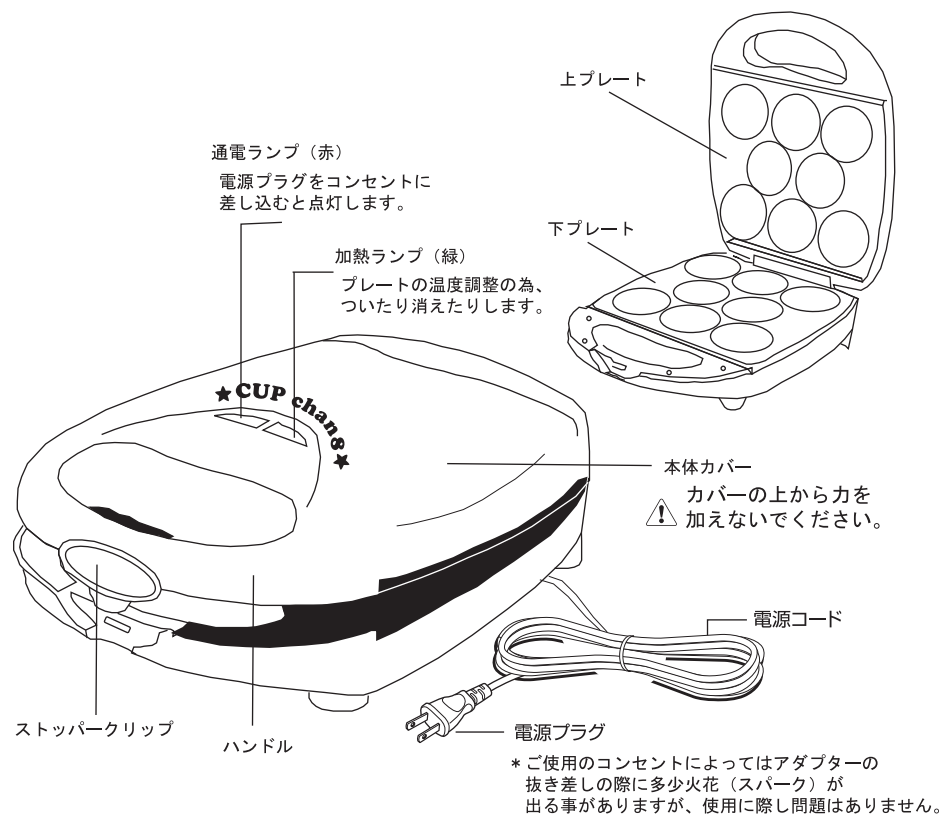

はじめてのご使用時のお知らせ

はじめてお使いの時は煙や匂いが発生しますが、故障ではありません。ご使用により出なくなります。

使用にあたってのご注意

プレートにはさむ具が多すぎるとはみ出したり、こびりつくことがあります。

水分の多い具をはさんだ場合、召し上がる時に熱い具や水分でやけどの恐れがありますので、ご注意ください。

焼き上がり時間は、周りの環境や、はさむ具等で多少変わります。


本体よりカチカチと音が出る事がありますが、熱によるもので本体の異常ではありません。

正しい使い方

⚠ 注意 蓋の開閉時に蒸気が立ち上がり危険ですので、必ずミトンをお使い下さい。
使用中、使用直後は本体カバー、プレートが高温となりますので、素手で触れない様ご注意願います。

＜予熱をします＞

1 コンセントに電源プラグをしっかりと差し込みます。

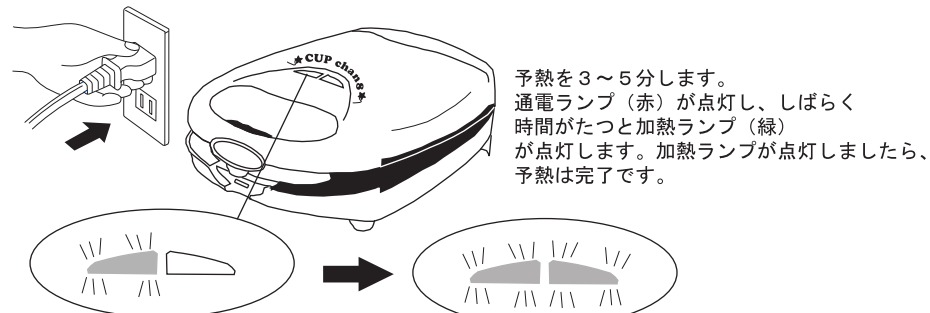


通電ランプ（赤）が点灯します。 加熱ランプ（緑）が点灯し予熱準備完了。

2 予熱が完了しましたら、ストッパークリップをはずし、本体カバーを開けます。


上下のプレートに溶かしバター、またはサラダ油を均等にぬります。

* 市販のシリコンカップ等を使用する場合は油をぬる必要はありません。

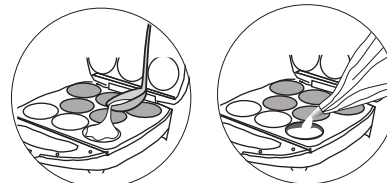

お玉や、しぼり袋を使用して、材料を入れます。
材料が入れ過ぎるとプレートからあふれ出す事があります。あふれないよう量を調整します。
時々本体を開け、焼き具合を確認しながら焼きあげます。（通常7分～8分程度）

3 本体の開閉時にはミトン等を使用して下さい。

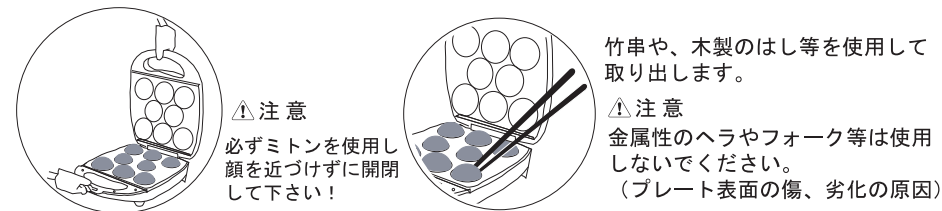

連続してご使用するにあたってのご注意

連続でご使用される場合は、プレートにその都度バターまたは、サラダ油を塗り材料を入れて、焼いてください。（シリコンカップ等を使用する場合は不要です）
ご使用後は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

⚠ 注意

60分以上、長時間の連続使用はおやめください。（故障の原因）

お手入れの仕方 必ず電源プラグを抜いて、各部が冷めてからおこなってください。




禁止

本体は構造上水洗いはできません。
必ず下記の事項を守ってお手入れしていただきますようお願いします。

お願い

- 本体カバー、上プレート、下プレートは常に清潔にしておいて下さい。
(調理物のカスなどが残っていると発煙、発火、変色、こびりつきの原因となります)
- 次のものは使わないで下さい。
(シンナー、ベンジン、アルコール、クレンザー、漂白剤、たわし等)

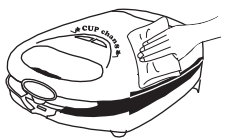

<本体カバー>

- ・外面はかたくしぼったふきんで、汚れや異物をふき取ります。
- ・台所用中性洗剤を含ませたふきんで汚れをふき取った後、かたくしぼったふきんで洗剤分をふき取ります。その後、乾いたふきんで水気を取り、自然乾燥させてください。



禁止

シンナー・ベンジン・スプレー式のクリーナー等は絶対にご使用にならないで下さい。



<上下プレート>

- ・温かいぬれ布巾や、湿らせたキッチンペーパーで汚れをふきとって下さい。

上下プレートについてのご注意

プレートはフッ素加工されています。加工面保護の為、次の点にご注意ください。

- ・ご使用後はお手入れの仕方を参考に必ずプレートのお手入れをしてください。
- ・はし・へらは、樹脂製・木製以外金属製のものはご使用しないでください。
(プレート面に傷がつき、こびりつきの原因となります。)



禁止

洗剤(研磨剤)等はお使いにならないようご注意願います。
* 金属製のタワシ、ブラシ等は使用しないで下さい。

アフターサービスについて

- 保証書は、この取扱説明書のP7.についています。
お買い上げの際に、販売店で保証書の「お買い上げ年月日」と「販売店印」欄等の記入を必ずお受けください。
- 保証期間は、お買い上げの日から1年間です。
保証書の記載内容により、お買い上げの販売店が無料修理いたします。保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。
- この商品の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後5年です。

- 保証期間中の修理・アフターサービスについて、ご不明の場合は、お買い上げの販売店または、弊社『お客様ご相談窓口』にお問合せください。

フカイ工業株式会社お客様ご相談窓口 ☎ 0120-81-8114
土・日・祝祭日を除く AM9:00~PM5:00 (PM0:00~PM1:00を除く)

故障かな?と思ったら

次の場合は故障ではありません。修理をする前にもう一度お調べください。

症 状	ご確認
ヒーターが熱くならない	● 電源プラグは確実に差し込まれていますか。
遮熱板、本体の一部が変色する。	● ご使用にともない変色する事があります。 熱によるもので、ご使用に差しつかえありません。
使用中に、カチッ等の音がする	● ヒーターの熱膨張によるきしみ音です。 異常ではありません。
煙やにおいが出る	● 使い始めは煙やにおいが出ることがありますが、 ご使用にともない出なくなります。

仕 様

電 源	AC100V 50/60Hz	外形寸法	230×290×118 mm
コード	1.0 m	重 量	2.0kg
消費電力	1000W	材 質	本体/PF・プレート/ノンステック加工