

お手入れと保管のしかた

■器具の汚れは、水でうすめた中性洗剤を含ませた柔らかい布でふき取ってください。

警告



丸洗いはしないでください。
●ショート・感電のおそれがあります。

注意



浴室や湿気の多い所に保管しないでください。
●絶縁劣化により感電することがあります。



子供や幼児の手の届かないところに保管してください。
●やけど・感電・けがをするおそれがあります。

●ヘアーピンなどの小物が本体内にまぎれ込まないよう、他の部品とは別に保管するようにしてください。

保証・アフターサービスについて

- このヘアドライヤーには、付属品を除き1年間の保証が付いています。
- 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名などの記入がないと有効とはなりません。もし、記入がないときは、お買い上げの販売店にお申し付けください。万一、故障した場合には、無料修理規定により、保証期間内は無料修理いたしますので、無料修理規定をよくお読みいただき、大切に保管してください。
- サービスをご依頼になるまえに、この取扱説明書をよくお読みいただき、再度ご点検のうえ、なお異常がある場合は、お買い上げの販売店にご依頼ください。その際、品名・形名・故障内容をくわしくお知らせください。
- 保証期間内におけるサービスご依頼の際は、お買い上げの販売店へ保証書をご提示ください。無料修理規定に基づいて受付・修理いたします。
- 保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- この商品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後5年間で、なお、補修用性能部品とは、製品の機能を維持するために必要な部品をいいます。
- ご転居、ご贈答などで、お買い上げ販売店に修理をご依頼できない場合は、フカイ工業株式会社「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

フカイ工業株式会社 お客様ご相談窓口 ☎0120-81-8114
土・日・祝祭日を除く AM9:00～PM5:00 (PM0:00～PM1:00を除く)

保証書

持込修理

品名 ヘアドライヤー
形名 FHD-1205
保証期間 お買い上げ日より1年間

●本書は、本書記載内容で無料修理をさせていただくことをお約束するものです。保証期間中に故障が発生した場合は、製品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。お買い上げ年月日、販売店名など記入もれがありますと無効となります。必ずご確認ください、記入のない場合はお買い上げの販売店にお申し出ください。

●保証書は再発行いたしません。大切に保管してください。
尚、お買い上げ販売店または、当社に修理の為に持参いただく際に関する諸費用は、お客様にご負担いただきます。

〈無料修理規定〉

取扱説明書などの注意書にしたがった正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合にはお買い上げの販売店が無料修理いたします。保証期間内でも次の場合には有料修理となります。

(イ) 本書のご提示がない場合。

(ロ) 本書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合。

(ハ) 使用上の誤り、または、不当な修理や改造による故障・損傷。

(ニ) お買い上げ後に落とされた場合などによる故障・損傷。

(ホ) 火災・公害・異常電圧および地震・雷・風水害その他天災地変など、外部に原因がある故障・損傷。

(ヘ) 一般家庭用以外（たとえば業務用）に使用された場合の故障・損傷。

★本書は日本国内においてのみ有効です。

★保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などにつきましておわかりにならない場合はお買い上げの販売店、または、フカイ工業株式会社お客様ご相談窓口にお問い合わせください。

★保証期間経過後の修理または補修用性能部品の保有期間につきまして、くわしくは取扱説明書をご覧ください。

■修理料金の仕組み

修理料金は技術料・部品代・運送料などで構成されています。

技術料	故障した商品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
※運送料	修理完了後、お客様にお返しする際の運送費となります。

閲覧専用につき、この保証書はご使用いただけません

フカイ工業株式会社

大阪府茨木市新堂1丁目22-18 〒567-0835
TEL. 072-636-5899 FAX. 072-636-6981

取扱説明書

Hair Dryer

Prowind FHD-1205

プロウィンドイオンドライヤー


このたびは、フカイ工業(株)ヘアドライヤーをお買い上げいただき、ありがとうございました。

正しい使い方でも永くご愛用いただくために、この取扱説明書をよくお読みください。なお、この取扱説明書には、保証書が付いています。大切に保管してください。

保証書付

保証書はこの取扱説明書の裏側についておりますので記入をお受けください。

本体

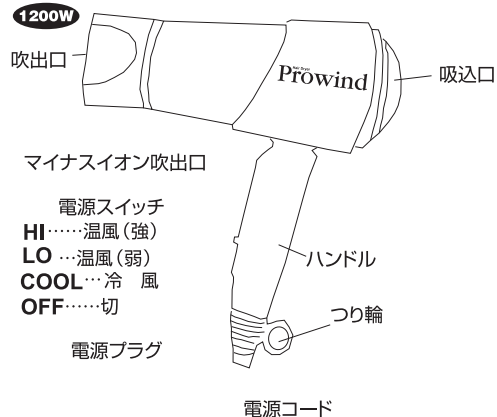


付属品



ノズル(集風器)

ハンドルをおりたたむことができます。
●収納の際、旅行などに携帯する時コンパクトに折りたたむことができます。



仕様

品名	ヘアドライヤー	電圧	AC100V/50-60Hz
形名	FHD-1205	コード	ビニルコード 1.7m
消費電力	H1:1200w Lo:560w Cool:170w	付属品	ノズル 1個
温風温度	110℃ (周囲温度25℃の時)		
安全装置	温度過昇防止装置 (サーモスタット150℃)	温度ヒューズ	192℃
寸法・重量	(使用時) 幅82×長さ207×高さ225 (mm)	416g (コード含む)	

*お断りなく仕様を変更する場合がございますのでご了承ください。

安全にお使いいただくために

この取扱説明書には、あなたや他の人びとへの危害や財産の損害を未然に防ぎ、製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事がらを示しています。その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよくご理解のうえ本文をお読みください。

	警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
	注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。
		この図記号は、してはいけない行為（禁止事項）を示し、○の中や近くにしてはいけない内容が書かれています。
		この図記号は、必ずしてほしい行為を示し、●の中に、具体的な指示内容を示す図が描かれています。

必ずお守りください

	警告
	水につけないでください。また、浴室内やぬれた手で使用しないでください。 ●ショート・感電の原因になります。
	修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造はしないでください。 ●発火したり、異常動作してけがをすることがあります。
	電源コードや電源プラグが傷んでいた、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。 ●感電・ショート・発火の原因になります。
	子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使用しないでください。 ●やけど・感電・けがをすることがあります。
	引火性のもの（ガソリン、ベンジン、シンナーなど）の近くで使用しないでください。 ●爆発や火災の原因になります。
	吸込口や吹出口をふさいだり、ヘアーピンなどの異物を入れないでください。 ●感電したり異常過熱により発火することがあります。
	使用後は必ずスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。 ●火災や事故の原因になります。

注意

-  電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、束ねたり、しないでください。また重いものをのせたり挟み込んだりしないでください。
●電源コードが破損し、火災、感電の原因となります。

注意

-  電源プラグを抜くときは、電源コードをもたず、必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。
●感電やショートして発火することがあります。
-  交流100V以外では使用しないでください。
●火災・感電の原因となります。
-  毛髪、乾燥・整髪料以外の使用、乳幼児やペットへの使用はさけてください。
●やけどや火災、故障の原因となります。
-  通電したまま、紙や燃えやすいものの上や近くに放置しないでください。
●火災の原因となります。
-  落としたり、ぶつけたりしないでください。
●感電・発火の原因となります。
-  使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
●けがや、やけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

ご使用方法

- ご使用前に髪や肩の抜け毛をじゅう分に払い落としてください。また、ほごりの多い場所でのご使用は、避けてください。吸込口や吹出口から抜け毛、綿ほこりなどが入ると、異常過熱や故障の原因になります。またヘアーピンなどの異物が入らないようご注意ください。
- このヘアードライヤーには過度の温度上昇に対して安全装置が内蔵されています。誤った使用などで、ヒーター部の温度が上昇した場合、この装置が働いて自動的に通電を停止します。このときはいったんスイッチを「OFF」にして風の吸込口や吹出口など風の流れが妨げられてないか、ご使用に誤りがなかったか、など点検してください。

- 1 スイッチが「OFF」になっていることを確かめてから、電源プラグを100V用コンセントにゆるみがないように確実に差し込んでください。

警告

-  定格15A以上のコンセントを単独で使ってください。
●他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。

- 2 スイッチをいれます。（スイッチはスライド式です。）
■ OFF (切) ⇔ COOL (冷風) ⇔ LO ⇔ HI の順に切り替えられます。
（スイッチの切り替え時にその周辺が電気火花のため、明るくなることがありますが、危険性は全くありません。）
●スイッチは、不必要に早く操作したり、強く押して操作しないようにしてください。

注意

-  使用中髪が吸込口に吸い込まれないようにしてください。
●故障やけどの原因になります。
-  使用中・使用後は、ノズルが高温になっていますので、触れないでください。
●やけどをすることがあります。

- 3 整髪するときは、ノズルを使います。

- 本体や風が熱くなっている場合もありますから、ノズルを取り付けるときは、いったんスイッチを「OFF」にしてください。
- ノズルはパチッと手ごたえがあるまで、しっかり差し込んでください。

《髪の乾燥は…………》

- ▶髪を指でほぐしながら、髪の根元の方までじゅう分に温風を当ててください。洗髪後は乾いたタオルで、水分をよくふき取ってから温風を当てると早く乾燥させることができます。

《髪のセットは…………》

- ▶まず、ヘアークリーム、リキッドまたは蒸しタオルなどで、髪に少し湿り気を与えてください。セットがしやすくなります。
- ▶髪をブラシなどで押さえて内側へ曲げ、髪の根元の方へ戻すようにして温風を当てます。このとき、ノズルをご使用になりますと、セットに効果的です。
- ▶仕上げは髪が冷めてからゆっくりと、くし、ブラシなどで整えましょう。髪が熱いうちに行いますと、せっかく付いたセットがとれやすくなります。

注意

- 一か所に長時間温風を当てないようにしてください。
●髪をいためることになります。
- 吸込口に髪が触れないようご注意ください。
●髪が吸い込まれるおそれがあります。

- 4 ご使用後は必ずスイッチを「OFF」にし、器具を保管するまでにじゅう分に冷ましてください。

注意

-  ご使用後は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
●火災の原因になります。

- ご使用中に、万一、モーターが回転しない、風が出ない、安全装置が作動しやすい、異臭がするなどの異常を感じた場合は、使用を中止し、「保証・アフターサービス」の項をご覧くださいのうえ、お買い上げの販売店に修理・点検を依頼してください。