

お手入れと保管のしかた

■器具の汚れは、水でうすめた中性洗剤を含ませた柔らかい布でふき取ってください。

警告



丸洗いはしないでください。
●ショート・感電のおそれがあります。

注意



浴室や湿気の多い所に保管しないでください。
●絶縁劣化により感電することがあります。



子供や幼児の手の届かないところに保管してください。
●やけど・感電・けがをするおそれがあります。

●ヘアピンなどの小物が本体内にまぎれ込まないように、他の部品とは別に保管するようにしてください。

保証・アフターサービスについて

1. このセラミックストレーナー には、付属品を除き1年間の保証が付いています。
2. 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名などの記入がないと有効とはなりません。もし、記入がないときは、お買い上げの販売店にお申し付けください。万一、故障した場合には、無料修理規定により、保証期間内は無料修理いたしますので、無料修理規定をよくお読みいただき、大切に保管してください。
3. サービスをご依頼になるまえに、この取扱説明書をよくお読みいただき、再度ご点検のうえ、なお異常がある場合は、お買い上げの販売店にご依頼ください。その際、品名・形名・故障内容をくわしくお知らせください。
4. 保証期間内におけるサービスご依頼の際は、お買い上げの販売店へ保証書をご提示ください。無料修理規定に基づいて受付・修理いたします。
5. 保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
6. この商品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後5年です。なお、補修用性能部品とは、製品の機能を維持するために必要な部品をいいます。
7. ご転居、ご贈答などで、お買い上げ販売店に修理をご依頼できない場合は、フカイ工業株式会社「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

フカイ工業株式会社 お客様ご相談窓口 ☎0120-81-8114
土・日・祝祭日を除く AM9:00～PM5:00 (PM0:00～PM1:00を除く)

保証書

持込修理

品 名 セラミック ストレーナー 保証期間 お買い上げ日より1年間
形 名 FHI-140 (ただし、付属品は除く)

●本書は、本書記載内容で無料修理をさせていただくことをお約束するものです。保証期間中に故障が発生した場合は、製品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。お買い上げ年月日、販売店名など記入もれがありますと無効となります。必ずご確認いただき、記入のない場合はお買い上げの販売店にお申し出ください。
●保証書は再発行いたしません。大切に保管してください。

〈無料修理規定〉

取扱説明書などの注意書にしたがった正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合にはお買い上げの販売店が無料修理いたします。保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
(イ) 本書のご提示がない場合。
(ロ) 本書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合。
(ハ) 使用上の誤り、または、不当な修理や改造による故障・損傷。

(ニ) お買い上げ後に落とされた場合などによる故障・損傷。
(ホ) 火災・公害・異常電圧および地震・雷・風水害その他天災地変など、外部に原因がある故障・損傷。
(ヘ) 一般家庭用以外(たとえば業務用)に使用された場合の故障・損傷。

★本書は日本国内においてのみ有効です。

★保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものではありません。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などにつきましておわかりにならない場合はお買い上げの販売店、または、フカイ工業株式会社お客様ご相談窓口にお問い合わせください。

★保証期間経過後の修理または補修用性能部品の保有期間につきまして、くわしくは取扱説明書をご覧ください。

閲覧専用につき、この保証書はご使用いただけません


フカイ工業株式会社

大阪府茨木市新堂1丁目22-18 〒567-0835
TEL. 072-636-5899 FAX. 072-636-6981

取扱説明書

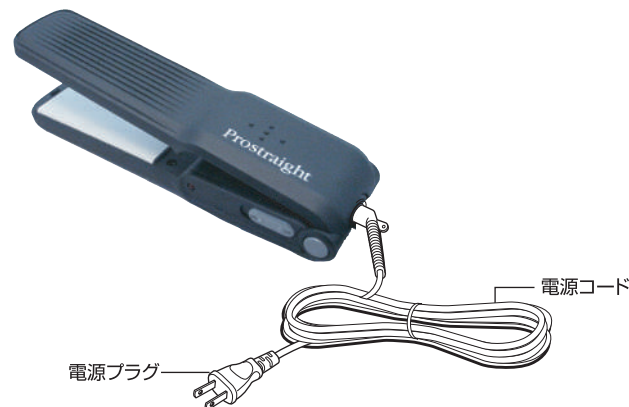

Straight Hair Iron
Prostraight
To anybody who leads splendid and comfortable life.

セラミックストレーナー FHI-140

このたびは、フカイ工業(株) セラミックストレーナー をお買い上げいただき、ありがとうございました。
正しい使い方で永くご愛用いただくために、この取扱説明書をよくお読みください。なお、この取扱説明書には、保証書が付いています。大切に保管してください。

保証書付

保証書はこの取扱説明書の裏側についておりますので記入をお受けください。



仕 様

品 名	セラミックストレーナー	電 圧	AC100～240V/50-60Hz
形 名	FHI-140	コ ー ド	1.8m
消費電力	18W	付 属 品	-
温 風 温 度	120～130℃ (周囲温度25℃の時)		
安 全 装 置	温度過昇防止PTCヒーター		
重 量	248g (コード含む)		

安全にお使いいただくために

この取扱説明書には、あなたや他の人びとへの危害や財産の損害を未然に防ぎ、製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事がらを示しています。その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよくご理解のうえ本文をお読みください。

	警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
	注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。
		この図記号は、してはいけない行為（禁止事項）を示し、○の中や近くにしてはいけない内容が書かれています。
		この図記号は、必ずしてほしい行為を示し、①の中に、具体的な指示内容を示す図が描かれています。

必ずお守りください

警告

- 水につけないでください。また、浴室内やぬれた手で使用しないでください。
 - ショート・感電の原因になります。
- 修理技術者以外の人、絶対に分解したり修理・改造はしないでください。
 - 発火したり、異常動作してけがをすることがあります。
- 電源コードや電源プラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。
 - 感電・ショート・発火の原因になります。
- 子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使用しないでください。
 - やけど・感電・けがをすることがあります。
- 引火性のもの（ガソリン、ベンジン、シンナーなど）の近くで使用しないでください。
 - 爆発や火災の原因になります。
- コードを無理に曲げたり、上に物を載せたりしないでください。
 - 感電したり異常過熱により発火することがあります。
- 使用後は必ずスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
 - 火災や事故の原因になります。

注意

- 電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、束ねたり、しないでください。また重いものをのせたり挟み込んだりしないでください。
 - 電源コードが破損し、火災、感電の原因となります。

注意

- 電源プラグを抜くときは、電源コードをもたずに 必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。
 - 感電やショートして発火することがあります。
- 交流 100V～240V 以外では使用しないでください。
 - 火災・感電の原因となります。
- コードを束ねたまま使用しないでください。
 - コードが発熱し、故障 火災の原因となります。
- 通電したまま、紙や燃えやすいものの上や近くに放置しないでください。
 - 火災の原因となります。
- 落としたり、ぶつけたりしないでください。
 - 感電・発火の原因になります。
- ご使用前に傷んだ毛髪・傷みかかった毛髪には使用しないでください。
- 髪をさはむ時は、ヒータープレートを開じた状態のまま頭皮や顔につかずけしないでください。やけどの恐れがあります。
- 使用時、ヒータープレートの近くに手を添えないでください。やけどの恐れがあります。
- 人の毛髪の手入れ以外、ならびに乳幼児への使用はしないでください。やけどや火災・故障のおそれがあります。
- 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
 - けがや、やけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

ご使用方法

- スイッチが「OFF」になっていることを確かめてから、電源プラグを コンセントに ゆるみがないように確実に差し込んでください。
- スイッチをいれます。（スイッチはスライド式です。）
スイッチの位置表示は、ON・OFF となります。
LED表示は、ONの時に点灯します。
- スイッチONで自動的に温度が120℃～130℃になります。
 - スイッチは、不必要に早く操作したり、強く押して操作しないようにしてください。

警告

- 定格15A以上のコンセントを単独で使ってください。
 - 他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。


注意

- 使用中、髪をさはむ時、指等がヒータープレートに触れないように注意してください。
 - けがややけどの原因になります。
- 使用中・使用直後の、ヒータープレートは 高温になっていますので、触れないでください。
 - やけどをすることがあります。

髪をストレートにしたい時

- ▶毛ながれをととのえる。
プレートヒーター中央に髪をさはむ。
毛先に向かってゆっくりと引っ張りずばらせる。

ストレート



髪をカールにしたい時

- ▶毛ながれをととのえる。
5cm程度の幅で毛束をとる
1回に巻く量は、プレートからはみ出さないようにさはむ。
※プレートは、地肌から3cm以上
離して、使用してください。

カール



カールの準備と基本カール

- ▶髪のをげをのばす
髪が濡れている時は、ドライヤーなどで髪を乾燥させる。
（濡れた髪に使用しても効果はありません）

▶基本カール

- ① 毛をヒータープレートに、はさみ内側に巻きます。

内巻き



外巻き



- ② 毛をヒータープレートに、はさみ外側に巻きます。

ご使用後は必ずスイッチを「OFF」にし、器具を保管するまでにじゅう分に冷ましてください。

注意

- ご使用後は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
 - 火災の原因になります。

ご注意

- 一か所に長時間ヒータープレートを当てないようにしてください。
 - 髪をいためることになります。
- 海外で、ご使用の場合
地域により 電圧・プラグ の形状が異なりますので、
十分確認の上電圧 100V～240Vの範囲で使用ください。
（プラグ形状が異なる場合は、現地でプラグアダプターをお求めのうえご使用ください。）