

(持込修理)

品 名 ・ 品 番		ワンミニッツハイパワーミキサー&ジューサー FJP-588 (家庭用)	
お 買 い 上 げ 日		年 月 日	
保証期間及び対象		お買い上げ日より 1年間 保証対象 本体 ※付属品・消耗部品は対象外	
お 客 様	ご 住 所	閲覧専用につき、この保証書は ご使用いただけません	
	お 名 前		
	お 電 話		
販売店	住 所 店 名 電 話		

＜無料修理規定＞

本書は、記載内容の範囲で無料修理をお約束するものです。

保証期間中に故障が発生した場合は、商品と本書をご持参のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

- 取扱説明書、本体貼付のラベル等の注意書にしたがった正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、お買い上げの販売店が無料修理いたします。
- 所定記入欄が空欄のままですと本書は有効とはなりません。もし未記入の場合は、お買い上げの販売店にお申し出ください。
- 本書は再発行はいたしませんので、大切に保管してください。
- ご転居・ご贈答品などでお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合は、取扱説明書に記載しております「お客様ご相談窓口」にご相談ください。
- 保証期間中でも、次の場合は有料修理となります。
- (イ) 本書のご提示がない場合。
- (ロ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名・販売店名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合。
- (ハ) 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障・損傷。
- (ニ) お買い上げ後の取り付け場所の移設や輸送・落下などによる故障および損傷。
- (ホ) 火災・地震・風水害・落雷・その他天災地変および公害・塩害・ガス害や異常電圧・定格外の使用電源（電圧・周波数）などによる故障および損傷。
- (ヘ) 一般家庭用以外に使用された場合（例えば業務用での使用や、車両船舶に搭載）の故障および損傷。
- (ト) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様のご負担となります。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。

※この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限する物ではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社「お客様ご相談窓口」までお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。

●修理メモ



ワンミニッツハイパワーミキサー&ジューサー

(家庭用)

取扱説明書

FJP-588

このたびは「ワンニッツハイパワーミキサー & ジューサー FJP-588」をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- ご使用の前に、「安全上のご注意」(1~2ページ)を必ずお読みください。
■この取扱説明書には保証書がついています。
お読みになったあとは、お使いになる方が必要な時にいつでも見ることが出来る所へ大切に保管してください。



保証書付 保証書はこの取扱説明書のP11についてありますので販売店様の記入をお受けください。

もくじ

- 安全上のご注意 1～2
- モーター保護装置について 2
- ご使用上のお願い 3
- ご使用前に 3
- 各部の名称 4
- 使いかた 5～6
- お手入れのしかた 7
- 故障かな?と思ったら 8
- 保証とアフターサービス 9
- 消耗部品について/仕様 10
- 保証書/無料修理規定 11



〒567-0835 大阪府茨木市新堂1丁目22番18号
TEL 072-636-5899 FAX 072-636-6981
URL <http://www.fukai-ind.co.jp/service/electronics/>



安全上のご注意

必ずお守りください

この取扱説明書には、あなたや他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぎ、製品を安全にご使用いただくために、守っていただきたい事がらを示しています。その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよくご理解のうえ本文をお読みください。

	警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。	
	注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。	
		この図記号はしてはいけない行為(禁止事項)を示します。 ○の中や近くにしてはいけない内容が書かれています。	例  (接触禁止)
		この図記号は必ずしてほしい行為を示します。 ●の中に具体的な指示内容を示す図が描かれています。	例  (プラグを抜く)

警告

	必ず実施	コンセントや配線器具の定格を超える使い方、また交流100V以外で使用しない (タコ足配線や延長コードなどで定格を超えると発熱による火災の原因)		水ぬれ禁止	本体を水につけたり、水をかけたりしない。 また、浴室や湿気の多い所に保管しない (ショートによる発火・感電・故障の原因)
		電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるい時は使用しない。 また、電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込み、ほこりは乾いた布で定期的にふきとる		ぬれ手禁止	ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない(感電の恐れ)
		異常・故障時はただちに使用を中止し電源プラグを抜く 例)スイッチを入れても運転しない/電源プラグやコードを動かすと電源が入ったり切れたりする/運転中にたびたび止まる/本体が異常に熱い/いつもと違う音がする/こげくさいにおいがする/本体が変形している		分解禁止	絶対に分解したり、修理・改造は行わない (発火・感電・けが・故障の原因) ※修理はお買い上げの販売店または弊社お客様相談窓口にご相談ください。
		電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く (感電やショートして発火する恐れ)		接触禁止	カッターの回転が完全に止まるまで、ミキサーボトルを外さない。また、ボトルの中に指・スプーン・はしなど調理材料以外を入れない (ケガの原因)
	プラグを抜く	使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く (感電・漏電火災の原因)		禁止	お子様など製品の取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、乳幼児の手の届くところで使用しない (ケガの原因)

安全上のご注意

必ずお守りください


注意

	必ず実施	部品の取付け・取外しおよびお手入れをするときは、「OFF」ボタンを押し電源プラグを抜いてからおこなう		禁止	40℃以上の熱いお湯や材料を入れない 常温の液体とかくはんする場合でも、熱い材料は必ず40℃以下に冷ましてから使用する (やけどや部品の変形による破損・故障の原因)
	禁止	電源コードや電源プラグの取り扱いはていねいにおこなう 無理に曲げたり、踏みつけたり、引っぱったりしない (感電・ショート・火災の原因)			薄い布やビニールを敷いた上で使わない 吸盤(→P4)が機能せず、使用中に本体が動いたり本体底面の吸気口にはりついて塞ぎ、モーター過熱による故障の原因となります
		電源コードや本体をストーブなど高熱のものに近づけない (変形や破損・ショートの原因)			モーター保護のため、連続して使用する場合は1分運転することに3分以上休ませ、5回以上繰り返し使用しない (故障・破損の原因)
		カッター刃は鋭利なので直接手を触れない (ケガの原因)			家庭用として設計された製品のため、業務用として使用しない (摩耗等による破損・故障の原因)
		運転中に移動させない (ケガの原因)			
		お手入れの際は、食器乾燥機・食器洗い乾燥機を使わない (破損の原因)			

モーター保護装置について

材料が大きすぎてカッター刃に引っかかったり、禁止材料を使用したり、定格時間(1分運転+3分休止)を超えて連続使用するなどしてモーターに負荷がかかると、モーター保護装置が働き運転が止まりますが、故障ではありません。以下の操作をおこない、保護装置を解除してください。

※そのまま無理に使用すると、モーターからの異臭や発煙・故障の原因となります。

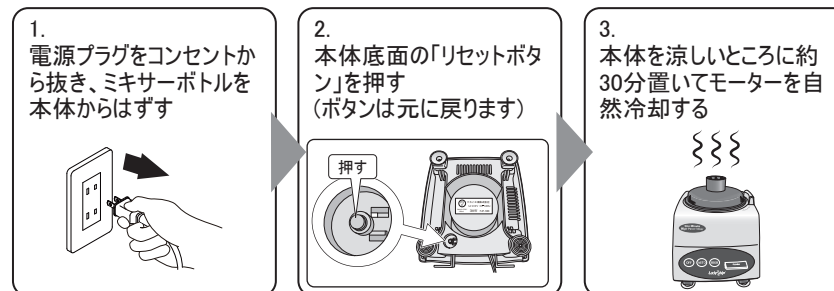

ご使用上のお願い

！ 必ず実施	最少目盛(250ml)以上 最大目盛(1500ml)以下で使用する 最少目盛より少ない量ではうまくかくはんできない場合があります。 また、最大目盛より多く入れると吹きこぼれるおそれがあります。	禁止	離乳食・介護食など粘り気の強い流動食づくりには使用しない (故障の原因)
	異常音がしたり振動が大きい時は、一旦「OFF」スイッチを押し電源プラグをコンセントから抜き、材料を減らしてください。		使用中に回転が止まったときはモーターの保護装置が働いているため(→P2)、そのまま繰り返し使用しない (発煙・故障の原因)
禁止	40℃以上の熱いお湯や材料を入れて使用しない ミキサー容器内部の空気が急激に膨張し、内容物が吹きこぼれてケガやヤケドの原因となります。		調理以外の目的で使用しない (故障の原因) 空運転をしない(故障の原因) 下記の禁止材料を使用しない (故障の原因)

禁止材料(例)

肉・魚類	ひき肉作りやつくね・つみれ作りにはご使用いただけません。
生クリーム・卵白 (泡立て) クリームチーズ	生クリームや卵白の泡立て、ケーキなどの生地作りにはご使用いただけません。
食品以外の物	牛乳パック・炭・和紙の材料(こうぞ・みつまたなど)
非常に硬い材料	骨(牛・豚・鶏など)・かつお節(塊)・氷砂糖・黒砂糖(塊)

ミキサーで単独での禁止材料(例)

※必ず液体と一緒にかくはんしてください


粘り気の強い材料	流動食や離乳食作り ・自然薯や大和芋(とろろ作り)・ゆでたじゃがいもなど
かたい材料 乾物類	乾燥させた朝鮮人参・どんこ(干しシイタケ)・乾燥大豆・ごま・コーヒード・ナッツ類・パルメザンチーズなど

ご使用の前に

初めてお使いになる前に、P7「お手入れのしかた」を参考に各部品を台所用洗剤などで洗い、よくすすいだ後、水気を切るかふきんなど柔らかい布で拭いてください。

※食器洗い乾燥機・食器乾燥機はご使用にならないでください。

各部の名称

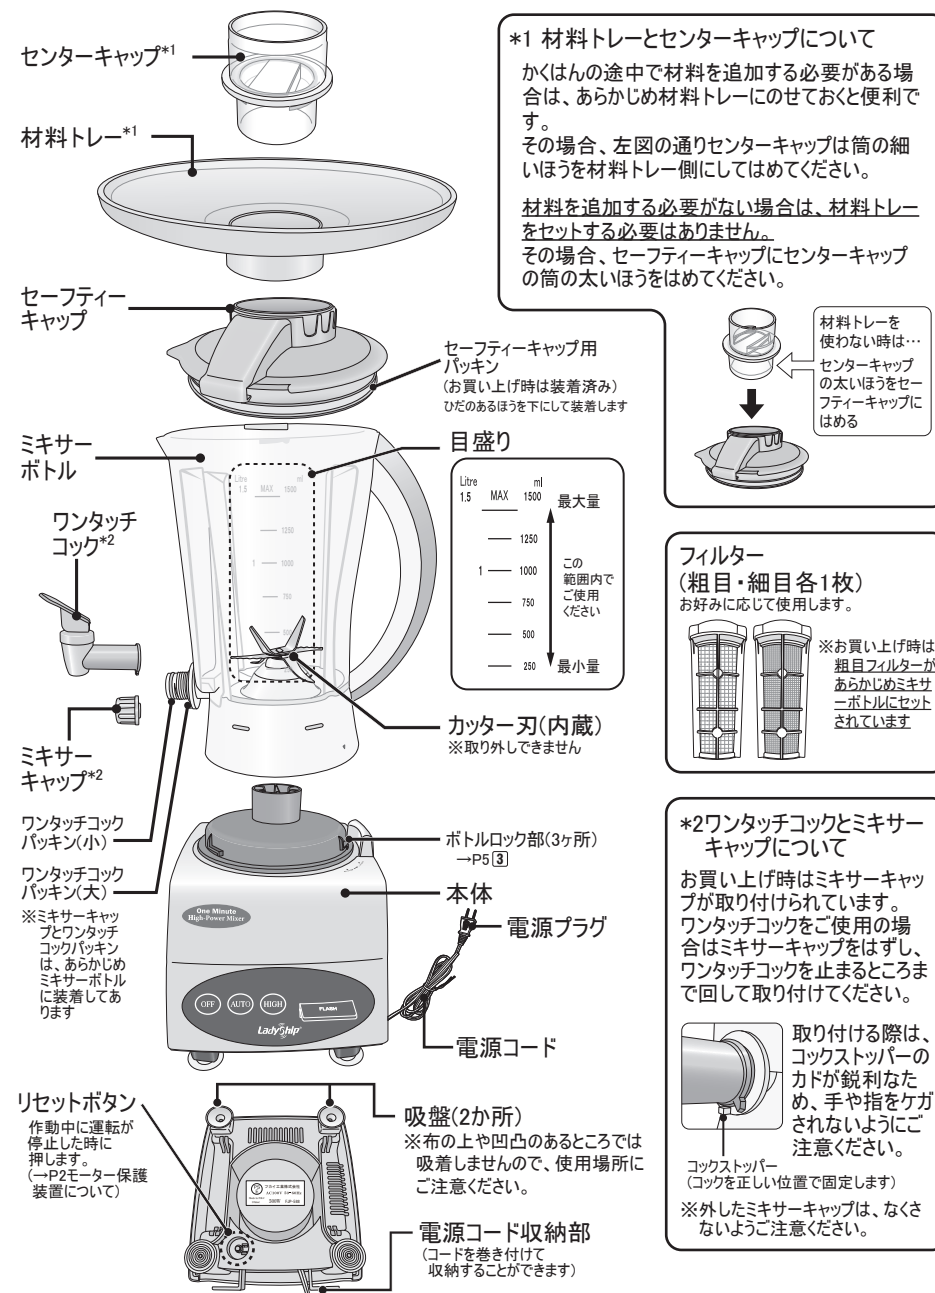

使いかた

1 材料を準備し、ミキサーボトルに入れます。



- やわらかい材料は2～3cm角に切ります。
- かたい材料は皮や芯を取り、1～2cm角に切ります。
- 必ず液体(最低でも250ml以上)や水分の多い材料を入れてください。

水分がないと空回りしてうまくかはんできません。

※氷は家庭用冷蔵庫で作った約2.5cm角程度のものを使用してください。

※市販のロックアイス等かたい氷を使用する場合はすぐに使用せず、必ずしばらく常温に置き表面が溶けはじめてからご使用ください。(冷凍庫から出してすぐの氷は冷凍庫内と同じ温度になっており大変かく、ミキサーボトルやカッター刃破損の原因となります。)

必要に応じて材料を入れる前にフィルターを取り付けます

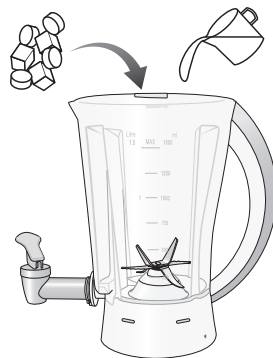


2 ①ミキサーボトルの注ぎ口とセーフティーキャップの凸部をはめ

②セーフティーキャップのロックを反時計まわりに回してロックし


③センターキャップをはめます

- 材料トレーを使用する場合は、②のロック後に材料トレーをのせ、さらにセンターキャップ(筒の細いほう)をはめます。
- やわらかい材料から順にボトルに入れてください。
- 40℃以上のお湯や材料は使用できません。吹きこぼれや、部品変形の原因となります。

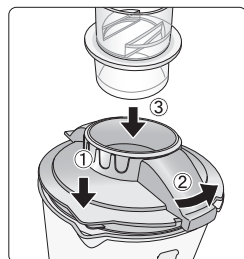

3 本体にセットします。


- ①ミキサーボトル下部の▼を取り付け位置に合わせてのせ
- ②「ここまで合わせる」の▲まで反時計回りにしっかり回してください。(使い始めは固い場合がありますので少し力を入れて回してください)

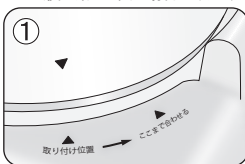

※正しくセットできていないと、安全装置が働き動作しません。右図のように、本体のボトルロック部と▼の隙間がなくなるまで回してください。



4 電源プラグをコンセントに差し込みます。

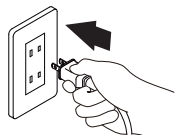

使いかた


5 AUTOまたはHIGHのスイッチを押します

OFF(オフ)
HIGHまたはAUTO
運転時に押すと運
転を停止します。
また、運転完了音
を止めることがで
きます。

AUTO(オート)
約4秒かくはん、2秒
停止を5回繰り返
した後、約30秒連続
運転し自動停止
します。(運転完了音
が鳴ります)

HIGH(ハイ)
高速で運転し、
1分後に自動停止
します。

FLASH(フラッシュ)
押している間だけ
運転します。

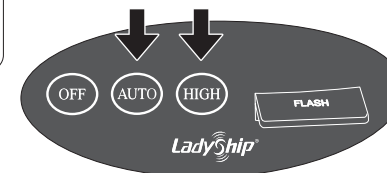

- 氷を入れる場合は、「FLASH」を断続的に押して様子を見ながらかくはんしてください。「AUTO」でかくはんすると、氷が浮いてうまくかはんできない場合があります。
- かくはんの途中で材料を追加したい場合は投入時のみセンターキャップをはずし、投入後はすぐセンターキャップをはめてください。
- 「FLASH」は、押し続けている間だけ運転します。その際は、1分を超えて連続運転をしないでください。
- 「AUTO」「HIGH」「FLASH」いずれの場合も、繰り返し使用する場合は3分以上休止させてください。モーターを休ませずに連続使用するとモーターが過熱し、安全装置が作動し運転が止まります。さらに無理に使用すると温度ヒューズが溶断し、リセットボタンを押しても復帰不可能となり、保証期間内であっても有償修理の対象となる場合があります。

! 運転が途中で止まってしまった場合


…モーターに負荷がかかり、モーター保護装置がはたらき運転が止まった可能性があります。P2の「モーター保護装置について」をご参照の上、電源プラグをコンセントから抜き、リセットスイッチを押した後本体を休ませてください。

6 運転終了音「ピー ピー(約15秒間)」が鳴ったら運転完了です。コックレバーを倒して調理物を注いでください。

- 運転終了音を早く止めたい場合は「OFF」スイッチを押してください。
- コックから調理物が出にくい場合は、「FLASH」スイッチを押してかくはんしながらコックレバーを倒すと出やすくなります。

! 食材や水分量によってはコックから出ない場合があります。その場合はセーフティーキャップを外し、ボトルから注いでください。

7 使用後は電源プラグをコンセントから抜き、速やかにお手入れ(→P7)をしてください。

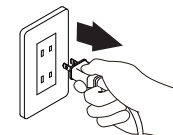

お手入れの仕方

※お手入れの前に必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

※ベンジン・シンナー・漂白剤や台所用洗剤以外は使用しないでください。


※金属・ナイロン製のたわしやみがき粉(クレンザー)などは使用しないでください。

※40℃以上のお湯・食器洗い乾燥機・食器乾燥機は使用しないでください。

(部品の変形・破損の原因)

■センターキャップ・材料トレイ・セーフティーキャップ・ミキサーキャップ・セーフティーキャップ用パッキン・フィルター

…台所用洗剤を含ませたやわらかいスポンジなどで洗い、よくすすいだ後水気を切るかふきんなどで水分を拭き取ってください。



■ミキサーボトル

…浸け置き洗いはしないでください。カッター刃に汚れがあるときは、手を切らないようご注意のうえ、お手持ちのブラシなどで洗ってください。水分が残っているとサビの原因となりますので、よく乾燥させてください。

この部分に水が入らないようご注意ください。



■ワンタッチコック


…ミキサーボトルより取り外し、レバー部を反時計回りに回すと分解できます。清潔にお使いいただくためにも、ご使用のたびに分解してお手入れすることをおすすめします。

◆組み立てる際は、シリコンキャップをしっかりスプリング部にはめ込んでください。しっかりはまっていないと、取り付け後コックレバーを倒しても調理物が出てこない場合があります。



■ワンタッチコックパッキン(大・小)

…外して洗うことができますが、紛失にご注意ください。紛失してしまうと、コック部より調理物が漏れる場合があります。取り付けの際は、右図を参考に大・小それぞれ正しい位置に取り付けてください。

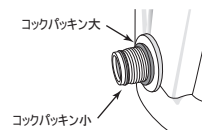

■本体

…汚れが付着している場合はかたく絞ったふきんで拭いた後、乾拭きしてください。

故障かな?と思ったら

下記のことを確かめになり、それでも調子が悪いときはただちにご使用を中止し、お買い上げの販売店または弊社「お客様ご相談窓口」までご連絡ください。

こんなときは…?	考えられる主な原因	対処方法
スイッチを入れても運転しない	- 電源プラグがコンセントから抜けていませんか? - ミキサーボトルは正しくセットできていますか?	- 電源プラグをしっかり差し込んでください - ミキサーボトルのセットが正しくできているか確認してください(→P5)
空回りする(うまく混ざらない)	- 液体の量が少なすぎではありませんか? - 氷を入れすぎていませんか?	- 液体の量を増やしてください - 氷の量を減らしてください
使用中に運転が止まる	- 材料の大きすぎ、入れすぎ、禁止材料の使用で安全装置が働いていませんか? - 連続して調理をしていませんか?	- 底面のリセットスイッチを押してください - 材料を細かく切ってください - 禁止材料は使わないでください - 休止時間を守ってください
調理物が漏れる	- セーフティーキャップ、センターキャップは正しくセットされていますか? - ワンタッチコックパッキン(大・小)を忘れていませんか? - ワンタッチコック内のシリコンキャップを取り付け忘れていませんか? - カッター刃がぐらついていませんか?	- セーフティーキャップ、センターキャップはしっかりとしめてください - ワンタッチコックパッキンを取り付けてください - ワンタッチコック内のシリコンキャップを正しく取り付けてください - ミキサーボトルの部品が摩耗しています。消耗品ですので、新しいミキサーボトルをお求めください(→P10)
異常音がする 振動が大きい	- 材料が大きすぎたり入れすぎたりしていませんか? - 市販の氷を冷凍庫から出してすぐ使用していませんか? - 禁止材料を入れていませんか?	- いったん運転を停止し、材料を取り出し小さく切りなおしてください - 市販の氷は表面がとける程度まで常温に置いてから使用してください - 禁止材料は使わないでください

保証とアフターサービス

修理・使い方・お手入れなどのご相談はまず、お買い上げの販売店へご相談ください。

●お買い上げメモ

(お買い上げ時やお手元に届いた際に記入しておくと便利です)

お買い上げ日(または商品到着日) 年 月 日

販売店名(またはカタログギフト社名) _____

◆保証書は、この取扱説明書のP11についています。

お買い上げの際に、販売店で保証書の「お買い上げ年月日」と「販売店名」などの記入をお確かめの上、大切に保管してください。

◆転居や贈答品などでお困りの場合は…

下記弊社「お客様ご相談窓口」へご相談ください。

◆保証期間は、お買い上げの日(またはお手元に届いた日)から1年間です。

※保証対象となるのは本体のみです。付属品・消耗部品は対象外となります。また、保証期間内であっても有料修理となる場合がございます。保証書の「無料修理規定」をよくお読みください。

◆修理を依頼されるときは…

「故障かな?と思ったら(P8)」をご確認の上、それでも異常があるときは電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店へ保証書をご提示の上、ご依頼ください。

●保証期間中は

保証書の無料修理規定に基づき、お買い上げの販売店が無料修理いたします。

●保証期間が過ぎているときは

修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。下記修理料金の仕組みをご参照の上、販売店または弊社「お客様ご相談窓口」までご相談ください。

修理料金は技術料・部品代・運送費などで構成されています。

技術料	故障した商品を正常に修復するための料金です
部品代	修理に使用した部品代金です
運送費	修理完了後、お客様にお届けする際の運送費となります(有料修理の場合)

※補修用性能部品の保有期間 6年

このミキサーの補修性能部品(製品の機能を維持するための部品)の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です

フカイ工業株式会社 お客様ご相談窓口

0120-818-114

土日祝祭日を除く

AM9:00~12:00 PM1:00~5:00

お電話の際は「FJP-588(えふじえいびー ごはちはち)について」とお伝えいただくとスムーズです。

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

フカイ工業株式会社は、お客様の個人情報やご相談内容をご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、正当な理由がある場合を除き第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

消耗部品について

お買い上げの販売店、または弊社お客様ご相談窓口へご相談ください。

〈2015年4月現在〉

部品名	部品番号	右図番号	希望小売価格 (税別)
センターキャップ	P750	①	800円
材料トレー	P749	②	1,200円
セーフティーキャップ	P748	③	1,500円
セーフティーキャップ用パッキン	P846	④	600円
ミキサーボトル	P751	⑤	5,000円
ミキサーキャップ	P753	⑥	500円
ワンタッチコックパッキン(大)	P754	⑦	400円
ワンタッチコックパッキン(小)	P829	⑧	400円
ワンタッチコック	P747	⑨	2,000円
粗目フィルター	P745	⑩	1,500円
細目フィルター	P746	⑪	1,500円
レシピブック	P744	⑫	800円

※別途消費税・送料がかかります。



仕様

電 源	AC(交流) 100V 50/60Hz	製品寸法(約)	幅280×奥行210×高さ470mm
定 格 消費電力	500 W	質 量 (約)	2.8 kg
定格時間(約)	1 分	電源コード(約)	1.5 m
容 量(約)	1500 ml	回 転 数(約)	20,000回転/分(無負荷時)
騒音値(約)	90 db	付 属 品	細目フィルター・粗目フィルター・ 材料トレー・レシピブック

愛情点検

長年ご使用のミキサーの点検を!



ご使用の際にこんな症状はありませんか

- 電源プラグ・コードが異常に熱くなる。
- コードに傷が付いたり、通電したりしなかったりする。
- 使用中に異常な回転音がある。
- 容器にひび割れなどができた。

ご使用中止

事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店にご相談ください。