

保証書

(持込修理)

品名・品番 THE ビートルパンチクリーナー FPC-1096

閲覧専用につき、この保証書は
ご使用いただけません

<無料修理規定>

本書は、本書記載内容により無料修理を行うことをお約束するものです。

保証期間中に故障が発生した場合は、お買い上げの販売店に本書をご提示のうえ修理をご依頼ください。

■所定記入欄が空欄のままですと、本書は有効とはなりません。もし未記入の場合は、お買い上げの販売店にお申し出ください。

■本書は再発行はいたしませんので、大切に保管してください。

■保証期間内に故障して修理を受ける場合は、商品と本書をご持参、ご提示のうえ、お買い上げ販売店が無償修理いたします。

尚、お買い上げ販売店または、当社に修理の為に持参いただく際に関する諸費用は、お客様にご負担いただきます。

■ご転居の場合は、事前にお買い上げ販売店にご相談ください。

■ご贈答品等で本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理依頼が出来ない場合には、弊社までお問い合わせください。

■保証期間中でも、次の場合は有償修理となります。

(イ) 本書のご提示がない場合。

(ロ) 本書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、又は字句を書き換えられた場合。

(ハ) ご使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障および損傷。

(ニ) お買い上げ後の落下・転倒などによる故障および損傷。

(ホ) 火災・公害・異常電圧および地震・雷・風水害その他の天災地変など、外部に原因がある故障および損傷。

(ヘ) 一般家庭以外 (たとえば業務用) に使用された場合の故障および損傷。

■本書は日本国内においてのみ有効です。

■修理料金の仕組み

修理料金は技術料・部品代・運送料などで構成されています。	
技術料	故障した商品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
※運送料	修理完了後、お客様に送り返す時の運送費となります。

●保証期間中の修理・アフターサービスについて、ご不明の場合は、お買い上げの販売店または、弊社『お客様ご相談窓口』にお問合せください。

フカイ工業株式会社お客様ご相談窓口 ☎ **0120-81-8114**

土・日・祝祭日を除く AM9:00~PM5:00 (PM0:00~PM1:00を除く)

お電話の際は「THE ビートルパンチクリーナー FPC-1096」とお伝えいただくとスムーズです。




THE ビートルパンチクリーナー FPC-1096

取扱説明書

このたびは、THE ビートルパンチクリーナー をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

取扱説明書をよくお読みいただき、正しい使い方で末永くご愛用ください。

この取扱説明書には保証書が付いています。大切に保管してください。

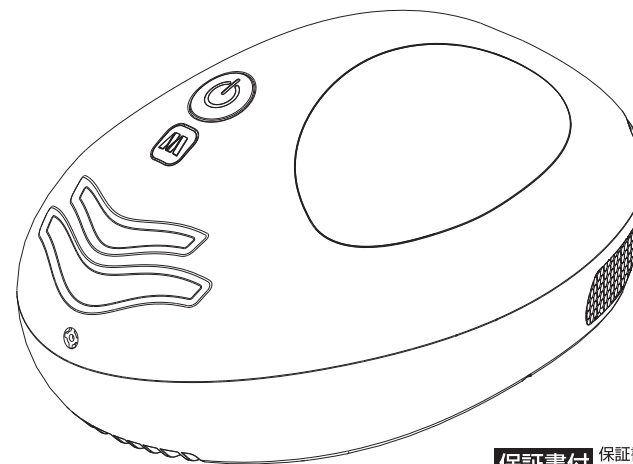

保証書付 保証書はこの取扱説明書の P7 に付いて
おりますので記入をお受けください。

もくじ

●安全上のご注意 1・2

●各部の名称と使い方 3

●充電方法 充電時のご注意 4

●ごみの捨て方 5

●お手入れのしかた 6

●仕様 6

●アフターサービスについて 6

●故障かな?と思ったら 6

●保証書/無料修理規定 7

安全上のご注意

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
ここに示した注意事項は安全上に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。
表示と意味は、次のようになっています。

	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定されます。
	取り扱いを誤った場合に、使用者が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定されます。
	この図記号は、してはいけない「禁止」内容です。 図の中や近くにしてはいけない内容を示しています。
	この図記号は、必ず実行していただく「強制」内容です。 図の中や近くに具体的な内容を示しています。

警告

	●ぬれた手で充電用プラグの抜き差しをしないでください。 ●灯油・ガソリンなど可燃物やたばこの吸殻等 火のついたものは、吸わない（火災の原因となります） ●電池の分解・改造・ショート・加熱したり火中に投入しないでください。 漏液・発熱・破裂してけがをすることがあります。 この電池は強アルカリ性の電解液が入っています。 誤って電解液がついた時は多量の水で洗い流してください。
	●修理技術者以外は絶対分解や修理・改造をしないでください。 発火したり、異常動作してけがをすることがあります。 修理は販売店にご相談ください。
	●本体を水につけたり、水洗いや風呂場などでの使用は絶対にしないでください。 ショート・感電のおそれがあります。


安全上のご注意

注意

	●ガソリン・シンナー・ベンジンなど引火性の物の近くで使用しないでください。 爆発や火災の原因となります。
	●吸込口や排気口をふさいで運転しないでください。 過熱により本体変形・発火の原因となります。
	●ガラス・針・カミソリの刃・殺虫剤を吸わないでください。 ショート・発火の原因となります。
	●フィルターを取り付けずに使用しないでください。 故障および発火の原因となります。
	●火気には近づけないでください。 本体変形や発火の原因となります。
	●充電は必ず、付属の専用アダプターで充電してください。 保管・充電は0～40℃の温度範囲で使用してください。
	●充電以外は必ず、充電用ACアダプターをコンセントから抜いてください。
	●充電しながら使用することは、出来ません。
	●電池保護と危険防止のため、連続して24時間以上の充電はしないでください。電池寿命が短くなるほか、電解液の漏れにより機械の故障や家具などを傷めることがあります。
	●正しく充電しても、使用時間が短くなった時は、電池の寿命とおもわれますので販売店にご相談ください。
	●液体等は吸引しないでください。 故障の原因となります。

各部の名称と使い方

△注意 使用の際、水・シンナー・アルコールなどの揮発性物質及び刃物・画鋸・火種・灰・トナー粉などを吸引しないでください。製品の異常動作、感電や火災の恐れ及び床、ベッド、布団等の破損の可能性があります。

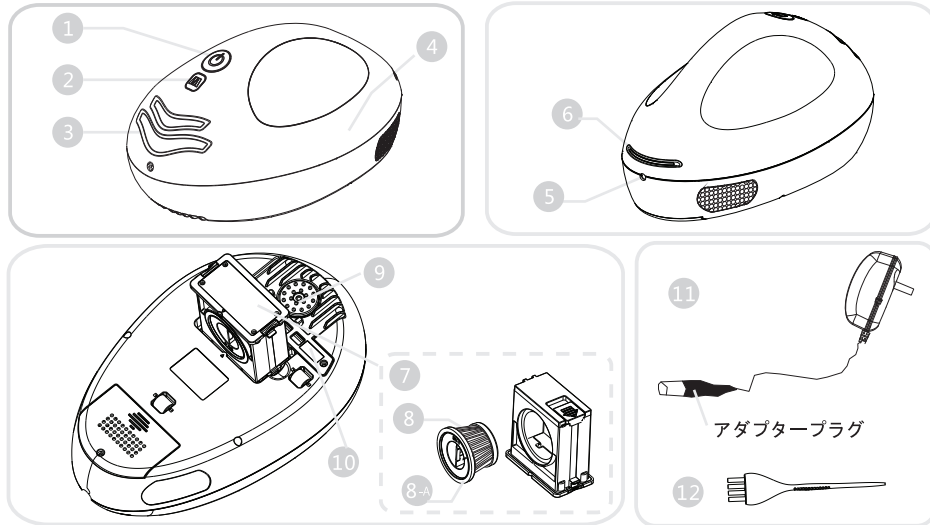


- 1. メインON/OFFスイッチ** /スイッチを押す毎に運転（ON）停止（OFF）に切替ります。
- 2. タタキON/OFFスイッチ** /スイッチを押す毎にタタキ吸引運転・吸引のみ運転に切替ります。＊タタキONの状態ではメインスイッチをOFFにすると、次にご使用時、タタキONの状態で作動します。
- 3. タタキON/OFF 表示ランプ** / ② のタタキON/OFFスイッチと連動し、タタキ吸引運転時に点灯します。
- 4. 本体**
- 5. アダプタープラグ差込口** /充電用ACアダプターのアダプタープラグを差し込んで充電します。
- 6. 充電&電源ON表示ランプ** /充電時及び作動時、ランプが点灯します。（充電完了をお知らせする機能はありません）＊充電時間が完了したら、充電用ACアダプターをコンセントからはずします。
- 7. ダストボックス** /吸引したゴミ・ホコリが溜まります。
- 8. クリーンフィルター** /細かいホコリや砂等をキャッチします。
- 8-A. クリーンフィルターパッキン**（購入時は装着されています）
△注意 ＊使用の際はダストケースにフィルターを必ず取り付けてください。
＊フィルターパッキンを外した時は忘れずに正しい向きで必ず取り付けてください。（P5の取付時の注意参照）
- 9. ビートルパンチ部** /上下に動き、たたいてゴミやホコリを叩き出します。
△注意 ＊使用中ビートルパンチ部に触れないで下さい。（怪我の原因となります）
＊布団以外の硬い場所で作動させないで下さい。（故障の原因となります）
- 10. 吸引部** /叩き出したゴミやホコリを吸引します。
- 11. 充電用ACアダプター** /家庭用電源で、本体に差し込んで、充電時に使います。
△注意 ＊タコ足配線をしないでください。
- 12. お掃除ブラシ** /フィルターの目詰まり、細かいホコリ等を取り除くのに使用します。

充電方法

充電が必要なとき 次のようなときは、必ず充電してください。

- 購入後、初めてご使用になるとき。
- 吸引力が弱くなったとき。

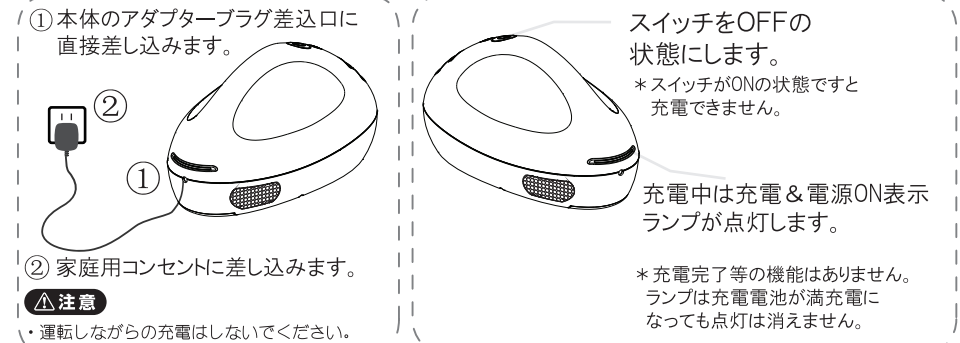

△注意

- ・運転しながらの充電はしないでください。

- 充電に要する時間は、使用放電時間により一定しません。

（完全放電で約8～10時間で満充電になります）

- 充電中は充電用ACアダプターが少し熱くなりますが、異常ではありません。
- 充電時間が完了したら、充電用ACアダプターをコンセントからはずします。

充電時のご注意

- 購入直後は必ず充電を行ってください。初回充電は、10時間程度必要です。
- 充電には、必ず付属の充電用ACアダプターをご使用ください。
- 充電の目安。・毎日10分使用される場合→毎日充電を8時間行ってください。
・吸引音、モーターの回転音が弱くなったと感じた場合→ご使用をやめて、8時間充電を行ってください。
- ＊ニカド電池はその特性上、継ぎ足し充電をくり返すと使用時間が短くなることがあります。（メモリー効果）電池を長持ちさせるには使い切ってから（吸引が弱くなってから）の充電をおすすめします。[満充電時の連続使用可能時間] 約10分
- クリーナー本体の電源スイッチを切り忘れなどでON状態になったままでの長期保管により過放電されると漏液したり性能・寿命が極端に低下する恐れがあります。
- クリーナーを使用しない状態で充電器を長期間接続しないでください。
電池内でガスが発生しガス圧が高まり、電池が膨れたり破裂する恐れがあります。
- クリーナーを長期間使用しない場合、最低6か月に1回は充電を行って下さい。

使用中にビートルパンチ部が停止した場合


ビートルパンチ部に無理な力を加わった場合やゴミが詰まったとき、モーターを保護するために過負荷保護装置がはたらき、運転が停止します。その際は次の手順にてやりなおしてください。

- 電源スイッチを切り、ビートルパンチ部に付着しているゴミ等を取り除きます。（ゴミ等が付着したままの場合、運転が停止しますので完全に取り除いてください。）
- 電源を切ってから、20～30秒経過すると過負荷保護装置が自動的にリセットされるので、そのままご使用ください。


ごみの捨て方

1 ダストボックスを外す

ダストボックス取り外しボタンを内側（図1）に押しとロックが外れダストボックスを取り出せます。

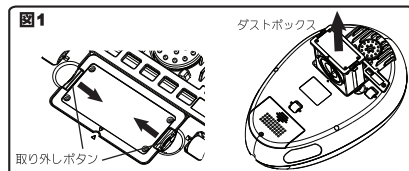


2 取り出したダストボックスを順に開けてごみを捨てます。（図2）

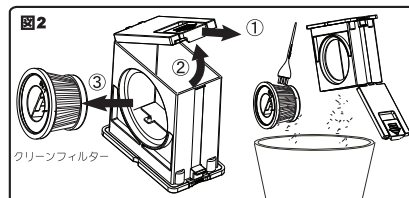

3 クリーンフィルターは非常に細かいホコリや、砂等をキャッチします。目詰まりすると吸引力が急激に落ちますので、こまめなお手入れが必要です。（図3）

通常のお手入れは付属のお掃除ブラシでホコリや砂等を取り除いてください。

* 汚れがひどい場合はゴミを落としてから中性洗剤を少しつけて洗浄してください。水で十分すすいだ後、よく水分を切ってから陰干しして十分乾燥させてください。

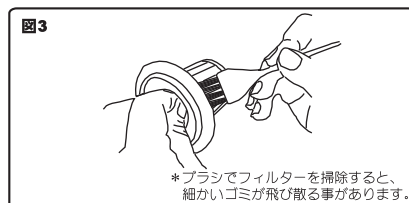


△注意 * 水分が残っていると吸引力の低下、故障の原因となります。

△ 取付時の注意

図1 クリーンフィルターのゴムパッキンを外された場合

ゴムパッキン
(段差のある部分)

クリーンフィルター

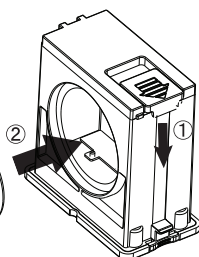

△注意

* ゴムパッキンの段差のある方を図の様に装着して下さい。パッキンの向きを逆に装着した場合、吸引力が下がり故障の原因となります。

1 ダストボックスを確実に閉めます。（図1-①）

クリーンフィルターを浮かない様に確実に取りつけます。（図1-②）

△注意 * クリーンフィルターのつけ忘れがないか必ず確認の上装着して下さい。

2 ダストボックスを本体に確実に取り付けます。

* 取り外しボタンがカチッと音がするまでダストボックスを押し込んでください。片方だけ浮いている状態になっていないかを確認してください。

△注意 * ダストボックスの取り付け方向が逆の場合、取り付けできません。取り付け方向を確認してください。

お手入れのしかた

・本体の汚れは乾いた布でふき取ってください。

・汚れがひどい場合は、水でうすめた中性洗剤を布に浸してふき取った後、乾いた布でからふきして下さい。クリーンフィルターのお手入れはP5のごみの捨て方を参照下さい。

△注意 * シンナー・ベンジン・スプレー式等のクリーナー類ではふかないで下さい。

・クリーンフィルターの汚れがひどい時は、水洗いをしてください。よく水分を切り陰干しして十分に乾燥させてから本体に装着してください。

△注意 * 本体は絶対水洗いしないでください。

仕 様

電源方式	充電式	使用温度	0～40℃
充電電源 (充電電池)	AC100V 50/60Hz	外形寸法	320×197×160mm
	out DC12V 9.6V-1500mAh	重 量	1550g
充電時間	充電コード 1.8m 8～10時間	付 属 品	お掃除ブラシ 充電用ACアダプター

アフターサービスについて

■保証書は、この取扱説明書のP7.についています。お買い上げの際に、販売店で保証書の「お買い上げ日」と「販売店」欄等の記入を必ずお受けください。

■保証期間は、お買い上げの日から1年間です。但し消耗品（フィルター・電池等）の付属品は除きます。保証書の記載内容により、お買い上げの販売店が無料修理いたします。保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。

■この商品の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後5年です。

故障かな?と思ったら

次の場合は故障ではありません。修理をする前にもう一度お調べください。

症 状	ご確認	なおし方
吸込む力が弱い	ダストボックスの中にゴミがたまっていますか？	ゴミを捨ててください。
	フィルターが目詰まりしていませんか？	クリーンフィルターのお手入れをしてください。
	電池が消耗していませんか？	充電をしてください。
使用時間が短い	充電時間が不足していませんか？	充電をしてください。
動かない	電池が消耗していませんか？	充電をしてください。

ニカド電池の取替について

ニカド電池は消耗品につき、保証の対象外となります。

ニカド電池は使用状況や、環境により充電回数(寿命)が短くなります。


電池の交換について

10時間充電しても1～2分で動かなくなるような場合はニカド電池の寿命が考えられます。

ニカド電池の取り出しかた


- 取り出す前に完全に作動しない状態まで運転させてください。
- 取り出す時は本体のスイッチを「OFF」の状態にしてください。

1. 本体底部のネジをプラスドライバー
2. 本体から電池を取り出します。その際にコネクター
ではなく電池蓋を開けます。

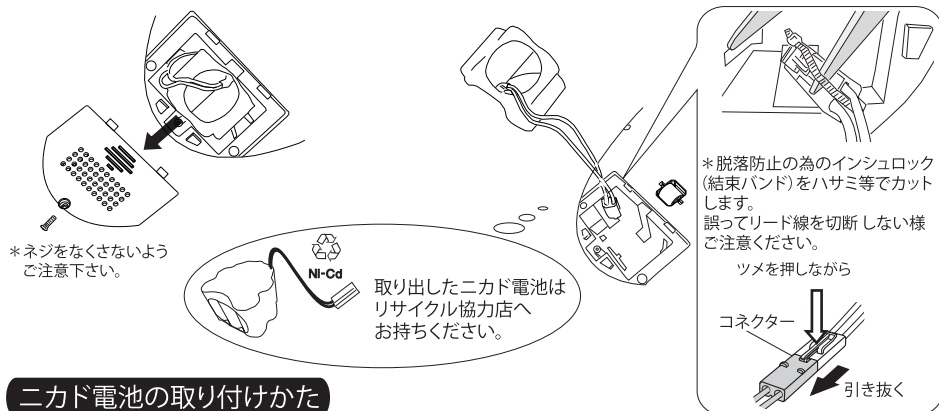

ニカド電池の取り付けかた

- 取りつける時は本体のスイッチを「OFF」の状態にしてください。
1. コネクターを差し込みしっかり
納まっているか確認します。
 2. コネクターとリード線を奥へ押し込み
ながら電池を本体にセットします。
電池蓋を合わせてネジで固定します。

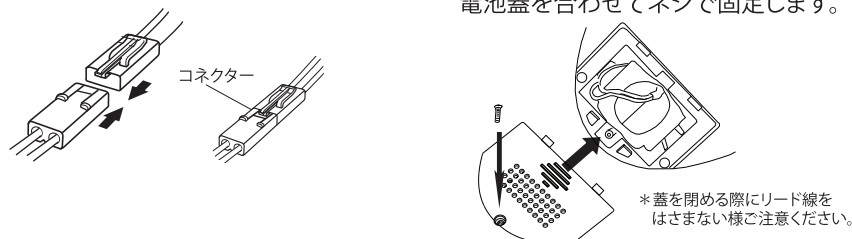

新しい電池に交換した際は12時間充電してからお使いください。

品 番	製 品 名	価 格
FPC-1096BA	FPC-1096用ニカド電池パック	2,500円(税別)

*表記の価格に送料等は含まれておりません。

- 保証期間中の修理・アフターサービスについて、ご不明の場合は、お買い上げの販売店または、弊社『お客様ご相談窓口』にお問合せください。

ファイ工業株式会社お客様ご相談窓口 ☎ **0120-81-8114**
土・日・祝祭日を除く AM9:00～PM5:00 (PM0:00～PM1:00を除く)