

保証書

(持込修理)

品名・品番 石窯 ピザ&ロースター FPM-150

閲覧専用につき、この保証書は
ご使用いただけません

<無料修理規定>

本書は、本書記載内容により無料修理を行うことをお約束するものです。
保証期間中に故障が発生した場合は、お買い上げの販売店に本書をご提示のうえ修理をご依頼ください。

- 所定記入欄が空欄のままですと、本書は有効とはなりません。もし未記入の場合は、お買い上げの販売店にお申し出ください。
- 本書は再発行はいたしませんので、大切に保管してください。
- 保証期間内に故障して修理を受ける場合は、商品と本書をご持参、ご提示のうえ、お買い上げ販売店が無償修理いたします。
尚、お買い上げ販売店または、当社に修理の為に持参いただく際に関する諸費用は、お客様にご負担いただきます。
- ご転居の場合は、事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
- ご贈答品等で本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理依頼が出来ない場合には、弊社までお問い合わせください。
- 保証期間中でも、次の場合は有償修理となります。
(イ) 本書のご提示がない場合。
(ロ) 本書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、又は字句を書き換えられた場合。
(ハ) ご使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障および損傷。
(ニ) お買い上げ後の落下・転倒などによる故障および損傷。
(ホ) 火災・公害・異常電圧および地震・雷・風水害その他の天災地変など、外部に原因がある故障および損傷。
(ヘ) 一般家庭以外（たとえば業務用）に使用された場合の故障および損傷。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。

●修理メモ

FUKAI
フカイ工業株式会社

〒567-0835 大阪府茨木市新堂1丁目22-18
TEL. 072-636-5899 FAX. 072-636-6981
ibaraki-kojyo@fukai-ind.co.jp

FUKAI
Pizza & Roaster

石窯 ピザ&ロースター

(家庭用)

取扱説明書

FPM-150

このたびは、「石窯 ピザ&ロースター」をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みいただき、正しい使い方でご愛用ください。
この取扱説明書には保証書が付いています。大切に保管してください。



保証書付 保証書はこの取扱説明書のP7.に付いて
おりますので記入をお受けください。

もくじ

- 安全上のご注意 1・2
- 各部の名称と使い方 3
- はじめてのご使用時のお知らせ ... 3
- 正しい使い方 4
- 石焼プレートのご使用にあたって 4
- お手入れの仕方 5
- アフターサービスについて 6
故障かな?と思ったら
- 仕様 6
- 保証書/無料修理規定 7

お使いになる前に

安全上のご注意

この取扱説明書には、あなたや他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぎ、製品を安全にご使用いただくために、守っていただきたい事がらを示しています。その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよくご理解のうえ本文をお読みください。

	警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
	注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。
		この図記号はしてはいけない行為（禁止事項）を示します。 ○ の中や近くにしてはいけない内容が書かれています。
		この図記号は必ずしてほしい行為を示します。 ● の中に具体的な指示内容を示す図が描かれています。
		例  (接触禁止)
		例  (プラグを抜く)

 警告	
	必ず実施
電流は交流 100V で定格 15A 以上のコンセントを単独でお使い下さい。 (交流 100V 以外で使ったり、コンセントを他の器具と同時に使ったり 延長コードを使うと火災、感電の原因になります)	
	必ず実施
ご使用まえに、必ず電源コードやプラグが傷んでないか点検して下さい。 また、差込プラグはコンセントの奥までしっかり差し込んで下さい。 傷んだままのご使用はたいへん危険です。また、感電・ショート・発煙・発火の原因になります。	
	水濡れ禁止
本体は、水その他の液で濡らさないで下さい。 故障や漏電事故の原因になります。	
	分解禁止
改造はしない。また、当社指定以外の部品の使用や修理技術者以外の人 は絶対分解したり修理をしないで下さい。 火災・感電けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店または弊社お客様相談窓口にご相談下さい。	
	濡れ手禁止
濡れた手で差込プラグを抜き差ししないで下さい。 感電やけがの原因になります。	
	禁止
お子様だけで使わせしないで下さい。 幼児の手の届くところで使わない。	
	禁止
揚げ物料理はしないで下さい。 (火災の原因)	

- お願い ●加熱中はそばを離れないで下さい。(火災の原因)
●ふたの開閉は蒸気が発生しますので、素手で開閉せずに必ず、
ミトンや鍋つかみ等をご使用ください。

安全上のご注意

必ずお守りください

 注意	
	プラグを抜く
使用時以外は、差込プラグをコンセントから抜いてください。 (感電、漏電火災の原因になります)	
	必ず実施
差込プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の差込プラグ を持って引き抜いて下さい。(感電やショートして発火することがあります)	
	必ず実施
電源コードや差込プラグが傷んでいる時や器具の調子が普通でないと感じた時、 器具を誤って落下させたなどの時は、使用を中止し、点検・修理を 受けてください。	
	禁止
電源コードや差込プラグの取扱はていねいにおこなって下さい。 無理に曲げたり、踏みつけたり、引っ張ったりしないで下さい。 また、コードやプラグは定期的に点検して下さい。 傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。	
	禁止
電源コードや本体をストーブなど高熱のものに近づけないで下さい。 変形や破損・ショートの原因になります。	
	禁止
不安定な場所や熱に弱い敷物(紙、ビニールクロス等の上)、火の近く、 燃えやすいものの近く滑りやすいところでは使わないで下さい。(火災の原因)	
	禁止
家具、壁の近くでは使わないで下さい。 (熱で変色、変形の原因)	
	禁止
石焼プレート、ピザパドル、ディシュパンを食器洗い器で洗浄しないで 下さい。	
	禁止
屋外でのご使用はしないで下さい。 (屋内専用)	
	禁止
調理以外に使わないで下さい。 (故障の原因)	
	禁止
ディシュパン、石焼プレート(ベーキングストーン)の上で直接食材等を 切らないで下さい。(プレートの保護)	
	接触禁止
使用中や使用後しばらくは、ふたやプレート等高温部に触れないで下さい。 お手入れは本体が冷めてから行って下さい。 (やけどの原因)	

- 地震、火災など緊急時や異常時には、直ちに差し込みプラグを抜き、ご使用を中止してください。
●次のような症状がある時には、弊社「お客様ご相談窓口」に修理・点検をお申し付け下さい。
・スイッチを入れても時々動かないことがある、電源コードを動かすと、動いたり止まったりする。
・その他の器具の調子が普通でないと感じた時。

各部の名称とはたらき

⚠ 注意

蓋の開閉時に蒸気が立ち上がり危険ですので、必ずミトンをお使い下さい。

<温度調節ダイヤル>


プレートの温度を調節します。

レベル 1 低 (約100~180℃)

レベル 2 中 (約180~220℃)


レベル 3 高 (約320~410℃)

<石焼プレート/ベーキングストーン>

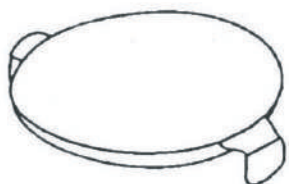


<パイロットランプ>

使用中はついたり消えたりします。

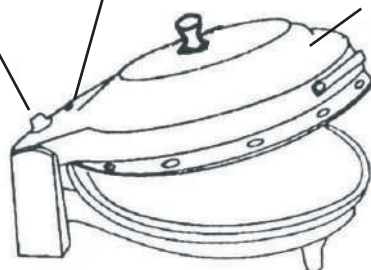

<ふた>


<ディシュパン>

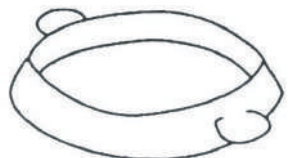

ステーキやパエリア等に使用します。

付属品 <ピザパドル>

ピザを取る時に使用します。

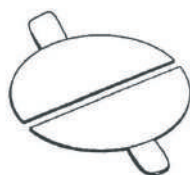

⚠ 注意

●ご使用時は必ず調理温度で予熱してください。

石焼プレートの注意点

- ピザ（食品）は石焼プレートに直におき、油やオイル等は絶対に使用しないで下さい。
- 水洗いした直後にご使用の場合は、完全に乾かしてからご使用下さい。
- お手入れの際は洗剤は使用しないで下さい。
- 使用後すぐに冷水等につけないで下さい。
- 強い衝撃を加えますと割れますのでご注意ください。

はじめてのご使用時のお知らせ


はじめてお使いの時は煙や強烈な匂いが発生します。
これは工場出荷時の保護油が揮発している為で安全上問題ございませんが、調理される前に約15分間程度（レベル3/強）でから焼きさしてからご利用いただきますようお願いいたします。（から焼きは本体のみでディシュパン、ピザパドルはから焼きしない様ご注意ください。）

正しい使い方



使用中、使用後しばらくは、本体やプレート等高温となりますので、素手でさわらないで下さい。

1

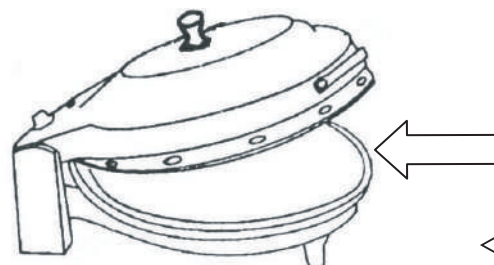

<石焼プレート/ベーキングストーン>

ピザを焼くときに使用します。

本体のダイヤルの目盛りを 0 にしておき
<石焼プレート/ベーキングストーン>をセットします。



2



電源プラグをコンセントに差し込む。

3

調理 予熱する、予熱後調理内容により目盛調整して下さい。

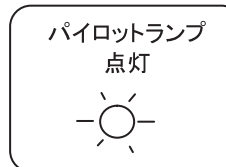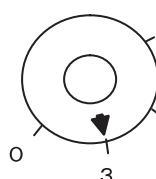

ふたをして目盛を3にセットしますと
パイロットランプが点灯します。

およそ10~15分間でパイロットランプが
消灯します。消灯したら準備完了です。
(パイロットランプは正常な温度に保つ為に、
オン/オフを定期的繰り返します。)

<ディシュパン>をご使用の際は本体のみの余熱で、ディシュパンのみを空焼きしないで下さい。

石焼プレート（ベーキングストーン）のご使用にあたって

ピザは高温で焼き上げるのがおいしく食べるコツです。
このベーキングストーンが生地之余分な水分や油分を吸収する為、裏面がカリッとしたクリスピーな仕上がりで石釜で焼いたようなおいしいピザが作れます。使い方は2通りあります。（添付のピザを焼く時のポイント参照）オイル等は塗らずに使用します。
ベーキングストーンは使用の都度黒ずんだり、シミがつきますが、プレートの石材による特性で品質等は変わらず、ご使用に差しつかえありません。


お手入れの仕方 必ず電源プラグを抜いて、各部が冷めてからおこなってください。



本体は構造上水洗いできません。
必ず下記の事項を守ってお手入れしていただきますようお願いします。


お願い

- 本体、ふた等は常に清潔にしておいて下さい。
(調理物のカスなどが残っていると発煙、発火、変色、こびりつきの原因となります)
- 次のものは使わないで下さい。
(シンナー、ベンジン、アルコール、クレンザー、漂白剤、たわし等)

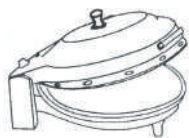

<本体>

- ・外面はかたくしぼったふきんで、汚れや異物をふき取ります。
- ・内面の遮熱板は台所用中性洗剤を含ませたふきんで汚れをふき取った後、かたくしぼったふきんで洗剤分をふき取ります。
- ・その後、乾いたふきんで水気を取り、自然乾燥させてください。
- ・ヒーター部は強い力や衝撃を与えないように注意し、固くしぼったふきんで軽くふいてください。

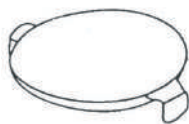

<石焼プレート/ベーキングストーン>

- ・表面に付着した材料はへら等で取り除きます。
- ・油污れはかたくしぼった濡れふきんでふき取ります。
- ・頑固な汚れは一旦ピザメーカーで加熱し、割り箸や竹へら等こすります。

水洗いは石の特性上水分を含む為お勧めできませんが、洗われた後は充分な乾燥して(10分以上石を空焼きし水分を飛ばして)いただきますようお願いします。
(石に水分が残ると食材が石につき、こげやすくなります。)



洗剤(研磨剤)等はお使いにならないようご注意願います。

*金属製のタワシ、ブラシ等は使用しないで下さい。

- 石焼プレートが変色する、焼きついた汚れが落ちない

ご使用毎に、表面が油分等で黒ズミ変色しますが、プレートの石材による特性によるもので、品質等は変わらず、ご使用に差しつかえありません。
ベーキングストーンは石で出来ている特性上非常にしみ等がつきやすくなっております。
素材の特性を生かす為にも洗剤等のご使用はなさらないようご注意願います。



<ディッシュパン>

- ・丸洗いです。
- ・台所用中性洗剤でスポンジやブラシで洗ってください。
- ・その後お湯で十分にすすぎ乾燥します。



金属タワシ、研磨剤等はお使いにならないようご注意願います。

アフターサービスについて

- 保証書は、この取扱説明書のP7.についています。
お買い上げの際に、販売店で保証書の「お買い上げ年月日」と「販売店印」欄等の記入を必ずお受けください。
- 保証期間は、お買い上げの日から1年間です。
保証書の記載内容により、お買い上げの販売店が無料修理いたします。保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。
- この商品の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後5年です。

- 保証期間中の修理・アフターサービスについて、ご不明の場合は、お買い上げの販売店または、弊社『お客様ご相談窓口』にお問合せください。

フカイ工業株式会社お客様ご相談窓口 ☎ 0120-81-8114
土・日・祝祭日を除く AM9:00~PM5:00 (PM0:00~PM1:00を除く)

故障かな?と思ったら

次の場合は故障ではありません。修理をする前にもう一度お調べください。

症 状	ご確認
ヒーターが熱くならない	●電源プラグは確実に差し込まれていますか。 ●温度調整ダイヤルは正しい位置に合わせましたか。
遮熱板、本体の一部やディッシュパン等が変色する	●ご使用にともない変色する事があります。 熱によるもので、ご使用に差しつかえありません。
石焼プレートが変色する 焼きついた汚れが落ちない	●プレートの石材による特性によるもので、 ご使用に差しつかえありません。
使用中に、カチッ等の音がする	●ヒーターの熱膨張によるきしみ音です。 異常ではありません。
煙やにおいが出る	●使い始めは煙やにおいが出るがありますが、 ご使用にともない出なくなります。

仕 様

電 源	AC100V 50/60Hz	温度調節	「切」低 ~ 高 約410℃
コード	1.3 m	外形寸法	330×380×200mm
消費電力	1200 W	重 量	3.0 kg
本体材質	鉄	付 属 品	ピザパドル・お料理ノート