

保 証 書

(持込修理)

品名・品番	パーソナル・ライスクッカー FRC-500
-------	-----------------------

閲覧専用につき、この保証書はご使用いただけません

＜無料修理規定＞

本書は、本書記載内容により無料修理を行うことをお約束するものです。
保証期間中に故障が発生した場合は、お買い上げの販売店に本書をご提示のうえ修理をご依頼ください。

- 所定記入欄が空欄のままですと、本書は有効とはなりません。もし未記入の場合は、お買い上げの販売店にお申し出ください。
- 本書は再発行はいたしませんので、大切に保管してください。
- 保証期間内に故障して修理を受ける場合は、商品と本書をご持参、ご提示のうえ、お買い上げ販売店が無償修理いたします。
尚、お買い上げ販売店または、当社に修理の為に持参いただく際に関する諸費用は、お客様にご負担いただきます。
- ご転居の場合は、事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
- ご贈答品等で本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理依頼が出来ない場合には、弊社までお問い合わせください。
- 保証期間中でも、次の場合は有償修理となります。
 - (イ) 本書のご提示がない場合。
 - (ロ) 本書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、又は字句を書き換えられた場合。
 - (ハ) ご使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障および損傷。
 - (ニ) お買い上げ後の落下・転倒などによる故障および損傷。
 - (ホ) 火災・公害・異常電圧および地震・雷・風水害その他の天災地変など、外部に原因がある故障および損傷。
 - (ヘ) 一般家庭以外(たとえば業務用)に使用された場合の故障および損傷。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。

●修理メモ



Personal Rice Cooker


パーソナルライスクッカー

(家庭用)

取扱説明書

FRC-500

このたびは、「パーソナル・ライスクッカー」をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みいただき、正しい使い方で末永くご愛用ください。
この取扱説明書には保証書が付いています。大切に保管してください。

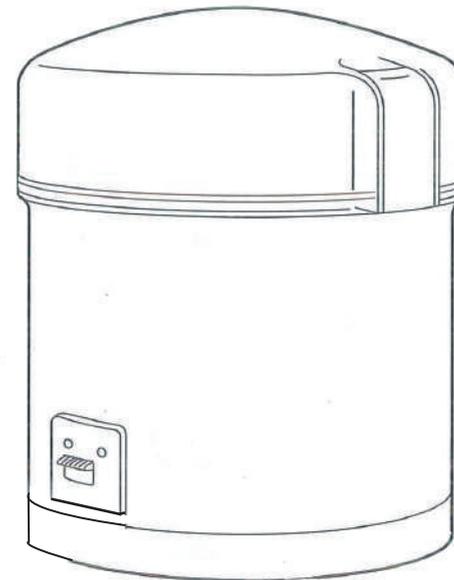

保証書付 保証書はこの取扱説明書のP7.に付いておりますので記入をお受けください。

もくじ

● 安全上のご注意	1・2
● 各部の名称	3
● ご使用時のお知らせ	3
● 正しい使い方	4
● おかず容器の使い方	4
● お手入れの仕方	5
● アフターサービスについて 故障かな?と思ったら	6
● 仕様	6
● 保証書/無料修理規定	7



フカイ工業株式会社

〒567-0835 大阪府茨木市新堂1丁目22-18
TEL. 072-636-5899 FAX. 072-636-6981
ibaraki-kojyo@fukai-ind.co.jp

この取扱説明書には、あなたや他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぎ、製品を安全にご使用いただくために、守っていただきたい事がらを示しています。その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよくご理解のうえ本文をお読みください。

	警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
	注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。
		この図記号はしてはいけない行為（禁止事項）を示します。 ○ の中や近くにしてはいけない内容が書かれています。
		この図記号は必ずしてほしい行為を示します。 ● の中に具体的な指示内容を示す図が描かれています。
		例  (接触禁止)
		例  (プラグを抜く)

 **警告**

	必ず実施	電流は交流100Vで定格15A以上のコンセントを単独でお使い下さい。 (交流100V以外で使ったり、コンセントを他の器具と同時に使ったり延長コードを使うと火災、感電の原因になります)
	必ず実施	ご使用まえに、必ず電源コードやプラグが傷んでないか点検して下さい。 また、差込プラグはコンセントの奥までしっかり差し込んで下さい。 傷んだままのご使用はたいへん危険です。また、感電・ショート・発煙・発火の原因になります。
	水濡れ禁止	本体は、水その他の液で濡らさないで下さい。 故障や漏電事故の原因になります。
	分解禁止	改造はしない。また、当社指定以外の部品の使用や修理技術者以外の方は絶対分解したり修理をしないで下さい。 火災・感電けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店または弊社お客様相談窓口にご相談下さい。
	濡れ手禁止	濡れた手で差込プラグを抜き差ししないで下さい。 感電やけがの原因になります。
	禁止	お子様だけで使わせしないで下さい。 幼児の手の届くところで使わない。
	禁止	揚げ物料理はしないで下さい。 (火災の原因)


 **注意**

	プラグを抜く	使用時以外は、差込プラグをコンセントから抜いてください。 (感電、漏電火災の原因になります)
	必ず実施	差込プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の差込プラグを持って引き抜いて下さい。(感電やショートして発火することがあります)
	必ず実施	電源コードや差込プラグが傷んでいる時や器具の調子が普通でないと感じた時、器具を誤って落下させたなどの時は、使用を中止し、点検・修理を受けてください。
	禁止	電源コードや差込プラグの取扱はていねいにおこなって下さい。 無理に曲げたり、踏みつけたり、引っ張ったりしないで下さい。 また、コードやプラグは定期的に点検して下さい。 傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。
	禁止	電源コードや本体をストーブなど高熱のものに近づけないで下さい。 変形や破損・ショートの原因になります。
	禁止	3時間を超える保温はしないで下さい。(故障の原因) 缶詰や瓶詰などを直接加熱しないで下さい。(火災・破裂の原因)
	禁止	家具、壁の近くでは使わないで下さい。 (熱で変色、変形の原因)
	禁止	不安定な場所や熱に弱い敷物(紙、ビニールクロス等の上)、火の近く、燃えやすいものの近く滑りやすいところでは使わないで下さい。(火災の原因)
	禁止	屋外でのご使用はしないで下さい。 (屋内専用)
	禁止	調理以外に使わないで下さい。 (故障の原因)
	禁止	熱板に衝撃を与えないで下さい。万一ひびが入ったり、割れた場合、そのまま使うと過熱、異常動作、感電の原因になります。
	接触禁止	使用中や使用後しばらくは、熱板や内ナベ、内フタ部に触れないで下さい。 お手入れは本体が冷めてから行って下さい。 (やけどの原因)


- 地震、火災など緊急時や異常時には、直ちに差し込みプラグを抜き、ご使用を中止してください。
- 次のような症状がある時には、弊社「お客様ご相談窓口」に修理・点検をお申し付け下さい。
 - ・スイッチを入れても時々動かないことがある、電源コードを動かすと、動いたり止まったりする。
 - ・その他の器具の調子が普通でないと感じた時。

各部の名称

お米、水の量により蒸気口から熱湯が噴き出す事がありますのでご注意ください。

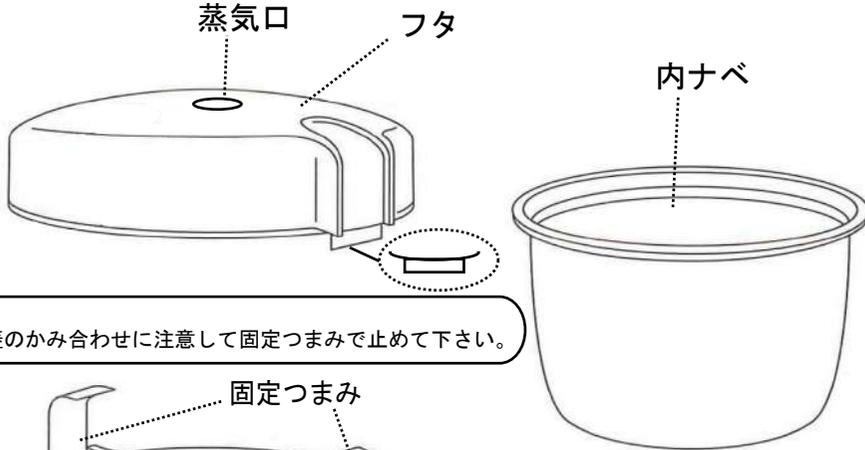

*蓋のかみ合わせに注意して固定つまみで止めて下さい。

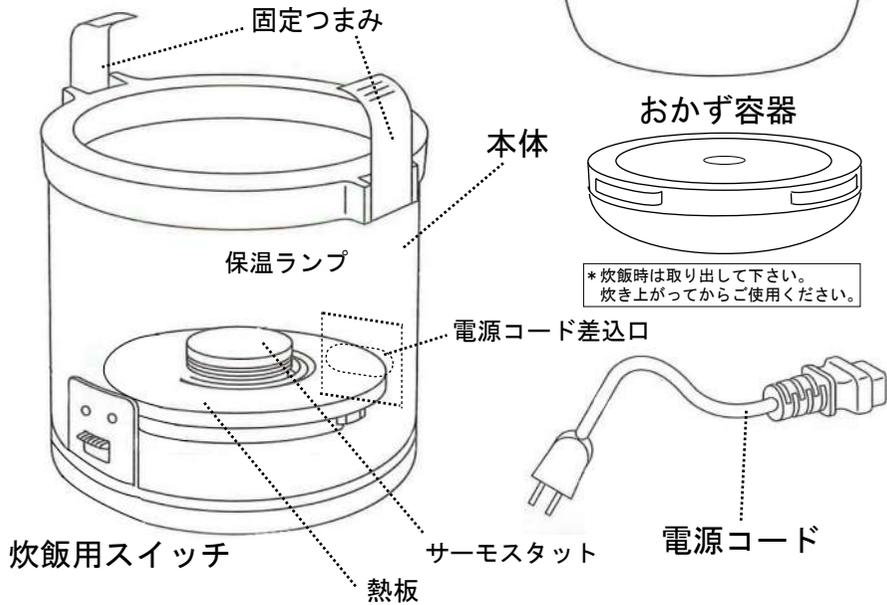

ご使用時のお知らせ


ご使用時の取扱により、ふたと接触する部分のフッ素皮膜が摩耗する事がまれに発生しますが、性能および安全上に問題はございません。

正しい使い方



使用中、使用後しばらくは、フタの内側や熱板、サーモ部は高温となりますので、素手でさわらないで下さい。
接触禁止

おいしいご飯の炊き方

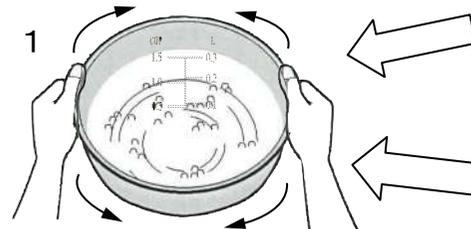

付属カップ
お米の分量は
* 1カップ/1合
最大1カップ半 (1.5合)

1.5 — *お米の分量と同量のお水を入れます。
1.0 — かためのご飯がお好み場合は目盛より少し少なめに、やわらかめの場合には少し多めに調整して下さい。
0.5 —

お好みに合わせ付属のカップで0.5~1.5合の良くといたお米を入れます。内がまの目盛に合わせて入れたお米の分量の水を入れます。又内ナベを矢印の様に動かしお米を平にします。
* お米を炊飯前に水に30分程度つけておきます。

2



電源プラグをコンセントに差し込む。使用後は必ずコンセントから抜いて下さい。

* 蓋のかみ合わせに注意して下さい。

3

* おかず容器は必ず取りだして下さい。

* 保温機能は1~2時間を目安にご使用下さい。長時間の保温はお控えください。



電源コードを入れると炊飯ランプが点灯します。



炊きあがると自動的にスイッチが切れ、保温ランプが点灯します。

* (パイロットランプは正常な温度に保つ為に、炊飯/保温を定期的繰り返します。)

1合で約15分で炊きあがります。炊きあがりですぐに食べられますが、10分~15分むらします。またむらしが終わり、べちゃつきを防ぐため、すぐにごはん全体をよくほぐしますとより一層おいしく楽しめます。

おかず容器の使い方



容器の中にあたためたい食材をいれていただきます。おかず容器は炊きあがった状態のむらし時間の状態で内ナベの上に置きフタを閉めて5分程中に入れていただくと余熱で温められます。ほかほかのお弁当としてご利用下さい。

禁止 *おかず容器をセットしたまま炊飯しないで下さい!

お手入れの仕方 必ず電源プラグを抜いて、各部が冷めてからおこなってください。



禁止 本体は構造上水洗いはできません。
必ず下記の事項を守ってお手入れしていただきますようお願いします。

お願い


● **本体、内がま、ふた等は常に清潔にしておいて下さい。**
(ごはんつぶ等の異物が残っていると故障の原因となります)

● **次のものは使わないで下さい。**
(シンナー、ベンジン、アルコール、クレンザー、漂白剤、たわし等)



<本体> *丸洗いはしない！

- ・外面はかたくしぼったふきんで、汚れや異物をふき取ります。
- ・内面の熱板は台所用中性洗剤を含ませたふきんで汚れをふき取った後、かたくしぼったふきんで洗剤分をふき取ります。
- ・その後、乾いたふきんで水気を取り、自然乾燥させてください。
- ・ヒーター部は強い力や衝撃を与えないように注意し、固くしぼったふきんで軽くふいてください。

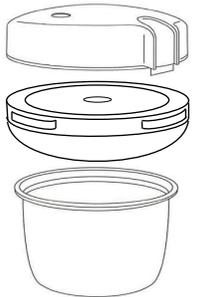

<フタ/おかず容器/内ナベ>

- ・台所用中性洗剤で丸洗いします。
- ・内がまのナベ底に水気が残らないよう拭き取ります。
(水気が残っていると熱板部分が焦げますのでご注意願います)

<内ナベの扱い方>

- ・内ナベは磨き粉やたわし類で洗わないで下さい。
- ・内ナベでお米を洗わないで下さい。
- ・酢は使わないで下さい。
- ・スプーンや食器類を入れないで下さい。



禁止 金属タワシ、研磨剤等はお使いにならないようご注意願います。

* 炊き込みごはん等はお手持ちのレシピに従い、1.5合炊きを最大容量としてご使用下さい。
指定の容量以上でご使用された場合、吹きこぼれ等が発生しやけどの危険がありますので十分ご注意いただきますようお願いいたします。

* 本製品は国内100V 50/60HZのみ使用可能です。海外や、誤った電圧でのご使用はできません。
またアフターサービスの対象外となります。

アフターサービスについて

■保証書は、この取扱説明書のP7.についています。

お買い上げの際に、販売店で保証書の「お買い上げ年月日」と「販売店印」欄等の記入を必ずお受けください。

■保証期間は、お買い上げの日から1年間です。

保証書の記載内容により、お買い上げの販売店が無料修理いたします。保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。

■この商品の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後5年です。

●保証期間中の修理・アフターサービスについて、ご不明の場合は、お買い上げの販売店または、弊社『お客様ご相談窓口』にお問合せください。

フカイ工業株式会社お客様ご相談窓口 ☎ 0120-81-8114

土・日・祝祭日を除く AM9:00~PM5:00 (PM0:00~PM1:00を除く)

故障かな?と思ったら

次の場合は故障ではありません。修理をする前にもう一度お調べください。

症 状	ご確認
熱板が熱くならない	●電源プラグは確実に差し込まれていますか。 ●炊飯ランプは点灯していますか。
炊飯・保温ランプが交互に点灯する。	●内部の温度により炊飯、保温のランプが交互に点灯します。 *異常ではありません。
ごはんが焦げ付く。	●蒸気口がふさがっている、つまりが発生している。 *蒸気口を清潔に水洗いして下さい。

仕 様

電 源	AC100V 50/60Hz	炊飯容量	90~270ml (0.5合~1.5合)
コード	1.3 m	外形寸法	180×170×155 mm
消費電力	300 W	重 量	1.07 kg (本体・内窯)
本体材質	耐熱 PP	付 属 品	おかず容器・計量カップ・ミニしゃもじ・電源コード

* 保温機能は1~2時間を目安にご利用下さい。長時間の保温はお控えください。