

保証書

(持込修理)

品名・品番 どこでも炊きライスクッカー FRC-600

閲覧専用につき、この保証書は
ご使用いただけません

<無料修理規定>

本書は、本書記載内容により無料修理を行うことをお約束するものです。
保証期間中に故障が発生した場合は、お買い上げの販売店に本書をご提示のうえ修理をご依頼ください。

- 所定記入欄が空欄のままですと、本書は有効とはなりません。もし未記入の場合は、お買い上げの販売店にお申し出ください。
- 本書は再発行はいたしませんので、大切に保管してください。
- 保証期間内に故障して修理を受ける場合は、商品と本書をご持参、ご提示のうえ、お買い上げ販売店が無償修理いたします。
尚、お買い上げ販売店または、当社に修理の為に持参いただく際に、お客様に負担いただきます。
- ご転居の場合は、事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
- ご贈答品等で本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理依頼が出来ない場合には、弊社までお問い合わせください。
- 保証期間中でも、次の場合は有償修理となります。
(イ) 本書のご提示がない場合。
(ロ) 本書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、又は字句を書き換えられた場合。
(ハ) ご使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障および損傷。
(ニ) お買い上げ後の落下・転倒などによる故障および損傷。
(ホ) 火災・公害・異常電圧および地震・雷・風水害その他の天災地変など、外部に原因がある故障および損傷。
(ヘ) 一般家庭以外(たとえば業務用)に使用された場合の故障および損傷。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。

●修理料金の仕組み

修理料金は技術料・部品代・運送料などで構成されています。	
技術料	故障した商品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
※運送料	修理完了後、お客様に送り返す時の運送料となります。

●修理メモ



フカイ工業株式会社

〒567-0835 大阪府茨木市新堂1丁目22-18
TEL 072-636-5899 FAX 072-636-6981
ibaraki-kojyo@fukai-ind.co.jp



Dokodemo Daki Rice Cooker

どこでも炊きライスクッカー.....(家庭用)

取扱説明書

FRC-600

このたびは、「どこでも炊きライスクッカー」をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みいただき、正しい使い方で末永くご愛用ください。
この取扱説明書には保証書が付いています。大切に保管してください。





保証書付 保証書はこの取扱説明書のP7.に付いて
おりますので記入をお受けください。

もくじ

- 安全上のご注意 1・2
- 各部の名称 3
- ご使用時のお知らせ 3
- 正しい使い方 4
- おかず容器の使い方 4
- お手入れの仕方 5
- アフターサービスについて 6
故障かな?と思ったら
- 仕様 6
- 保証書/無料修理規定 7

この取扱説明書には、あなたや他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぎ、製品を安全にご使用いただくために、守っていただきたい事がらを示しています。その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよくご理解のうえ本文をお読みください。

	警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
	注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。
		この図記号はしてはいけない行為（禁止事項）を示します。 ○ の中や近くにしてはいけない内容が書かれています。
		この図記号は必ずしてほしい行為を示します。 ● の中に具体的な指示内容を示す図が描かれています。
	例	 (接触禁止)
	例	 (プラグを抜く)

 警告	
 必ず実施	電流は交流 1 0 0 V で定格 1 5 A 以上のコンセントを単独でお使い下さい。 (交流 1 0 0 V 以外で使ったり、コンセントを他の器具と同時に使ったり延長コードを使うと火災、感電の原因になります)
 必ず実施	ご使用まえに、必ず電源コードやプラグが傷んでないか点検して下さい。 また、差込プラグはコンセントの奥までしっかり差し込んで下さい。 傷んだままのご使用はたいへん危険です。また、感電・ショート・発煙・発火の原因になります。
 水濡れ禁止	本体は、水その他の液で濡らさないで下さい。 故障や漏電事故の原因になります。
 分解禁止	改造はしない。また、当社指定以外の部品の使用や修理技術者以外の人 は絶対分解したり修理をしないで下さい。 火災・感電けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店または弊社お客様相談窓口にご相談下さい。
 濡れ手禁止	濡れた手で差込プラグを抜き差ししないで下さい。 感電やけがの原因になります。
 禁止	お子様だけで使わせしないで下さい。 幼児の手の届くところで使わない。
 禁止	揚げ物料理はしないで下さい。 (火災の原因)

 注意	
 プラグを抜く	使用時以外は、差込プラグをコンセントから抜いてください。 (感電、漏電火災の原因になります)
 必ず実施	差込プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の差込プラグ を持って引き抜いて下さい。(感電やショートして発火することがあります)
 必ず実施	電源コードや差込プラグが傷んでいる時や器具の調子が普通でないと感じた時、 器具を誤って落下させたなどの時は、使用を中止し、点検・修理を 受けてください。
 禁止	電源コードや差込プラグの取扱はていねいにおこなって下さい。 無理に曲げたり、踏みつけたり、引っ張ったりしないで下さい。 また、コードやプラグは定期的に点検して下さい。 傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。
 禁止	電源コードや本体をストーブなど高熱のものに近づけないで下さい。 変形や破損・ショートの原因になります。
 禁止	3 時間を超える保温はしないで下さい。(故障の原因) 缶詰や瓶詰などを直接加熱しないで下さい。(火災・破裂の原因)
 禁止	家具、壁の近くでは使わないで下さい。 (熱で変色、変形の原因)
 禁止	不安定な場所や熱に弱い敷物(紙、ビニールクロス等の上)、火の近く、 燃えやすいものの近く滑りやすいところでは使わないで下さい。(火災の原因)
 禁止	屋外でのご使用はしないで下さい。 (屋内専用)
 禁止	調理以外に使わないで下さい。 (故障の原因)
 禁止	熱板に衝撃を与えないで下さい。万一ひびが入ったり、割れた場合、その まま使うと過熱、異常動作、感電の原因になります。
 接触禁止	使用中や使用後しばらくは、熱板や内ナベ、内フタ部に触れないで下さい。 お手入れは本体が冷めてから行って下さい。 (やけどの原因)

- 地震、火災など緊急時や異常時には、直ちに差し込みプラグを抜き、ご使用を中止してください。
- 次のような症状がある時には、弊社「お客様ご相談窓口」に修理・点検をお申し付け下さい。
 - ・スイッチを入れても時々動かないことがある、電源コードを動かすと、動いたり止まったりする。
 - ・その他の器具の調子が普通でないと感じた時。

各部の名称

⚠ 注意

お米、水の量により蒸気口から熱湯が噴き出す事がありますのでご注意ください。



ご使用時のお知らせ

使用時の取扱により、内鍋のフタと接触する部分のフッ素皮膜が摩耗する事がまれに発生しますが、性能および安全上に問題はございません。

ご飯の量が少量または空の状態を保温状態を続けしないでください。(故障の原因)
電源コードを抜いてください。


正しい使い方



接触禁止


使用中、使用後はしばらくは、フタの内側や熱板、サーモスタット部は高温となりますので、素手でさわらないで下さい。

おいしいご飯の炊き方

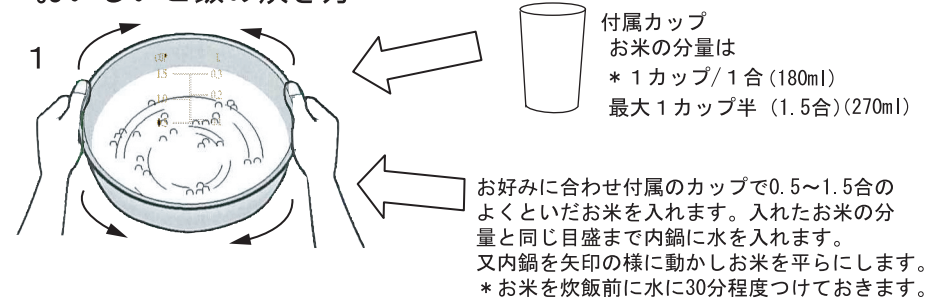

2

フタをして固定つまみで
パチンとしっかり止めます。
* 蓋のかみ合わせに注意
して下さい。

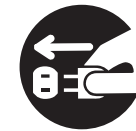


電源プラグをコンセント
に差し込む。
使用後は必ずコンセント
から抜いて下さい。

フタがきちんと閉まっていないと、
吹きこぼれや故障の原因となります。

3

* 保温機能は1~2時間を目安にご使用下さい。
長時間の保温はお控えください。

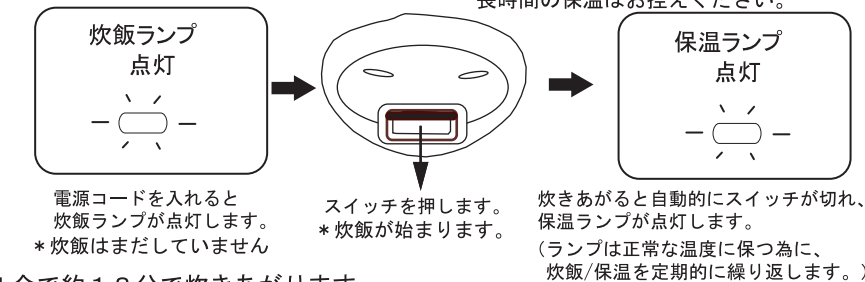

1合で約18分で炊きあがります。
炊きあがりですぐに食べられますが、10~15分蒸らします。
又蒸らしが終わり、べちゃつきを防ぐため、すぐにご飯全体を
よくほぐしますとより一層おいしく楽しめます。

おかず容器の使い方



容器の中にあたためたい食材をいれていただきます。炊飯時に同時に容器
を温めて炊飯することができます。ほかほかのお弁当としてご利用下さい。

* 生の食材の加熱調理はできません。

ご注意: おかず容器をご使用の際はお米の量は1合までにて調整して下さい。
おかず容器を空のままご使用しないで下さい。(ふきこぼれの原因)



やけど注意

炊飯後フタを開けておかず容器を取出す時は非常に容器が熱くなっております。
フタを開けたまましばらく放置してから取出していただくか、鍋つかみ(ミトン)
等をお使いの上取出して下さい。

お手入れの仕方 必ず電源プラグを抜いて、各部が冷めてからおこなってください。



本体は構造上水洗いできません。
必ず下記の事項を守ってお手入れしていただきますようお願いいたします。

お願い

●本体、内ナベ、フタ等は常に清潔にしておいて下さい。

(ごはんつぶ等の異物が残っていると故障の原因となります)

●次のものは使わないで下さい。

(シンナー、ベンジン、アルコール、クレンザー、漂白剤、たわし等)



＜本体/フタ＞＊丸洗いはしない！

- ・外面はかたくしぼったふきんで、汚れや異物をふき取ります。
- ・内面の熱板は台所用中性洗剤を含ませたふきんで汚れをふき取った後、かたくしぼったふきんで洗剤分をふき取ります。
- ・その後、乾いたふきんで水気を取り、自然乾燥させてください。
- ・ヒーター部は強い力や衝撃を与えないように注意し、固くしぼったふきんで軽くふいてください。



＜おかず容器/内ナベ＞

- ・台所用中性洗剤で丸洗いします。
- ・内がまのナベ底に水気が残らないよう拭き取ります。
(水気が残っていますと熱板部分が焦げますのでご注意願います)

＜内ナベの扱い方＞

- ・内ナベは磨き粉やたわし類で洗わないで下さい。
- ・内ナベでお米を洗わないで下さい。
- ・酢は使わないで下さい。
- ・スプーンや食器類を入れないで下さい。

＊落下等で変形した内鍋はご使用にならないで下さい。(故障の原因)



金属タワシ、研磨剤等はお使いにならないようご注意願います。

＊炊き込みごはん等はお手持ちのレシピに従い、1.5合炊きを最大容量としてご使用下さい。

指定の容量以上でご使用された場合、吹きこぼれ等が発生しやけどの危険がありますので十分ご注意いただきますようお願いいたします。

＊本製品は国内100V 50/60Hzのみ使用可能です。海外や、誤った電圧でのご使用はできません。またアフターサービスの対象外となります。

アフターサービスについて

■保証書は、この取扱説明書のP7.についています。

お買い上げの際に、販売店で保証書の「お買い上げ年月日」と「販売店印」欄等の記入を必ずお受けください。

■保証期間は、お買い上げの日から1年間です。

保証書の記載内容により、お買い上げの販売店が無料修理いたします。保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。

■この商品の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後5年です。

●保証期間中の修理・アフターサービスについて、ご不明の場合は、お買い上げの販売店または、弊社『お客様ご相談窓口』にお問合せください。

フカイ工業株式会社お客様ご相談窓口 ☎ 0120-81-8114

土・日・祝祭日を除く AM9:00～PM5:00 (PM0:00～PM1:00を除く)

故障かな？と思ったら

次の場合は故障ではありません。修理をする前にもう一度お調べください。

症 状	ご確認
熱板が熱くならない	●電源プラグは確実に差し込まれていますか。 ●炊飯ランプは点灯していますか。
炊飯・保温ランプが交互に点灯する。	●内部の温度により炊飯、保温のランプが交互に点灯します。 ＊異常ではありません。
ごはんが焦げ付く。	●蒸気口がふさがっている、つまりが発生している。 ＊蒸気口を清潔に水洗いして下さい。

■本製品ならびに本書は、改善のため予告なく変更する場合があります。

仕 様

電 源	AC100V 50/60Hz	炊飯容量	0.5合～1.5合
コード	1.2 m	外形寸法	169(190)×154×180(205) mm
消費電力	230 W	重 量	1.14 kg (本体・内ナベ)
本体材質	耐熱 PP	付 属 品	おかず容器・計量カップ・ミニしゃもじ・電源コード

＊保温機能は1～2時間を目安にご利用下さい。長時間の保温はお控えください。