

保証書

(持込修理)

品名・品番	ベジクッカー&フォンデュ FRC-700/or/p (家庭用)		
お買い上げ日	年	月	日
保証期間	お買い上げ日より1年間(本体)		
お客様	ご住所	閲覧専用につき、この保証書は ご使用いただけません	
	お名前		
	お電話		
販売店	住所 店名 電話		

<無料修理規定>

本書は、本書記載内容により無料修理を行うことをお約束するものです。
保証期間中に故障が発生した場合は、お買い上げの販売店に本書をご提示のうえ修理をご依頼ください。

- 所定記入欄が空欄のままですと、本書は有効とはなりません。もし未記入の場合は、お買い上げの販売店にお申し出ください。
- 本書は再発行はいたしませんので、大切に保管してください。
- 保証期間内に故障して修理を受ける場合は、商品と本書をご持参、ご提示のうえ、お買い上げ販売店が無償修理いたします。
尚、お買い上げ販売店または、当社に修理の為に持参いただく際に関する諸費用は、保証期間内でもお客様にご負担いただきます。
- ご転居の場合は、事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
- ご贈答品等で本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理依頼が出来ない場合には、弊社までお問い合わせください。
- 保証期間中でも、次の場合は有償修理となります。
 - (イ) 本書のご提示がない場合。
 - (ロ) 本書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、又は字句を書き換えられた場合。
 - (ハ) ご使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障および損傷。
 - (ニ) お買い上げ後の落下・転倒などによる故障および損傷。
 - (ホ) 火災・公害・異常電圧および地震・雷・風水害その他の天災地変など、外部に原因がある故障および損傷。
 - (ヘ) 一般家庭以外(例えば業務用の長時間使用、車両、船舶等への搭載)に使用された場合の故障及び損傷
- 本書は日本国内においてのみ有効です。

●修理メモ

- 保証期間中の修理・アフターサービスについて、ご不明の場合は、お買い上げの販売店または、弊社『お客様ご相談窓口』にお問合せください。

フカイ工業株式会社お客様ご相談窓口 ☎ **0120-818-114**

土・日・祝祭日を除く AM9:00~PM5:00 (PM0:00~PM1:00を除く)

お電話の際は「ベジクッカー&フォンデュ FRC-700」とお伝えいただくとスムーズです。

FUKAI

ベジクッカー
&フォンデュ

vege
fonder
oker

(家庭用)

取扱説明書

FRC-700/or/p

このたびは、「ベジクッカー&フォンデュ」をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

取扱説明書をよくお読みいただき、正しい使い方で末永くご愛用ください。

この取扱説明書には保証書が付いています。大切に保管してください。



保証書付 保証書はこの取扱説明書のP7.に付いて
おりますので記入をお受けください。

もくじ

- 安全上のご注意 1・2
- 各部の名称・ご使用方法 3
- ご使用方法 4
- お手入れのしかた 5
- 仕様・アフターサービス・故障かな?と思ったら・6
- 保証書/無料修理規定 7

お使いになる前に安全上のご注意

この取扱説明書には、あなたや他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぎ、製品を安全にご使用いただくために、守っていただきたい事がらを示しています。その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよくご理解のうえ本文をお読みください。

	警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
	注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。
		この図記号はしてはいけない行為（禁止事項）を示します。 ○ の中や近くにしてはいけない内容が書かれています。
		この図記号は必ずしてほしい行為を示します。 ● の中に具体的な指示内容を示す図が描かれています。
		例  (接触禁止)
		例  (プラグを抜く)

 警告	
	必ず実施
	水濡れ禁止
	必ず実施
	禁止
	禁止
	必ず実施
	禁止
	禁止
	禁止
	禁止
	禁止
	禁止

定格 15A 以上（交流 100V）のコンセントを単独で使用してください。 * たこ足配線は、火災・感電の原因となります。
電源プラグは濡れた手で抜き差しをしないでください。 * 感電やけがの原因となります。
電源プラグはコンセントの奥までしっかり確実に差し込んでください。 * 差し込みが不完全ですと、感電・ショート・発火による火災の原因となります。
水につけたり、本体に水をかけたりしないでください。 * 感電・ショート・故障のおそれがあります。
子供や介護の必要な方だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使わないでください。 * けが・やけど・感電をする恐れがあり危険です。
電源プラグのほこりなどは、定期的に取り除いてください。 * ほこりが付着したまま電源プラグを差し込むと感電・ショート・火災の原因となります。
万一、発熱したり、煙が出たり、異臭がするなど以上な状態になりましたら、ただちに使用を中止し、電源プラグを抜いてください。 * 感電・けがの原因となります。
使用中や使用直後は、蒸気吹き出し口に手をかざしたり、顔を近づけたりしないでください。* 使用中はふたの蒸気穴から熱い蒸気が出ます。 高温のためやけどの原因となります。特に乳幼児には触らせないようにご注意ください。
修理技術者以外の人には、絶対に分解したり修理・改造を行わないでください。 * 火災・感電・けがの原因となります。 修理はお買い上げの販売店または、フカイ工業株式会社「お客様相談窓口」にご連絡ください。
使用中や使用直後しばらくは、加熱部などの高温部に触れないでください。また、ふたや蒸し器も熱くなりますので、直接触れるときはミトン等を使用してください。 * やけどをおこすおそれがあります。ふたを開けるときは、蒸気ややけどにご注意ください。 高温ですのでやけどの原因となります。
不安定な場所や熱に弱い敷物の上（たたみ・カーペット・テーブルクロス等）壁やカーテン、火気の近くで使用しないでください。 * 転倒しやけどやけが、火災の原因になることがあります。


安全上のご注意

必ずお守りください


 注意	
	禁止
	禁止
	禁止
	禁止
	禁止
	禁止
	禁止
	禁止
	禁止
	禁止
	禁止
	禁止
	禁止
	禁止
	禁止
	禁止
	禁止
	禁止
	禁止

周囲（上面、側面、後面）30cm 以上はなして壁や家具の近くでは使用しないでください。 * 火災・壁や家具など蒸気や熱で変色変形の原因になります。
お手入れの際は、必ずコンセントから電源プラグを抜いて十分に冷えてから行ってください。 * やけどの原因になります。特に水タンク中央部のヒーターは非常に高温になりますので、十分に冷めてからお手入れしてください。
使用中や使用直後は、本体を持ち上げたり、移動したりしないでください。 * 破損・やけどの原因になります。
調理以外に使用しないでください。また、業務用としては使用しないでください。 連続使用は40分以内でご使用ください。* 故障及び火災の原因となります。
コンロやストーブなど火気の近くや水・油のかかる所では使用しないでください。 * プラスチック部分が溶け、破損・火災の原因になります。
本体内に水が入っていない状態でのカラだきはしないでください。 水をいれないで、通電しないでください。 * 過熱事故・火災・故障・樹脂部の変形や変色の原因になります。
電源コードを無理に曲げたり、傷つけたり、加工したり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたり、挟み込んだり、重い物を載せたり、高温部に近づけたりしないでください。 * 感電・漏電・ショート・発火の原因になります。
電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。 * 感電・ショート・発火の原因になります。
電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。 * 感電・ショート・発火の原因になります。
使用時以外は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。 * 絶縁劣化による感電・漏電・発火・けがややけどの原因になります。
ぶつけたり、落としたり、強い衝撃を与えないでください。 * 落としたり、強い衝撃を与えると、故障・破損・感電事故の原因になります。
蒸し容器や調理容器は電子レンジやオーブンでは使用しない。また、食器洗浄機には入れないでください。* 変形・破損・火災の原因になります。
本体には水以外のものを入れないでください。天ぷら油等は絶対に入れないでください。 * 破損・やけどの原因になります。ミネラルウォーターなど、カルシウムが溜まりやすくなるため推奨いたしません。
水タンクには規定以上の水を入れないでください。 * やけど・感電・けがの原因となります。
使用中、蒸気口をふさがない。 * 過熱事故や火災の原因になります。
通電したまま放置しないでください。 * 過熱事故の原因になります。

各部の名称

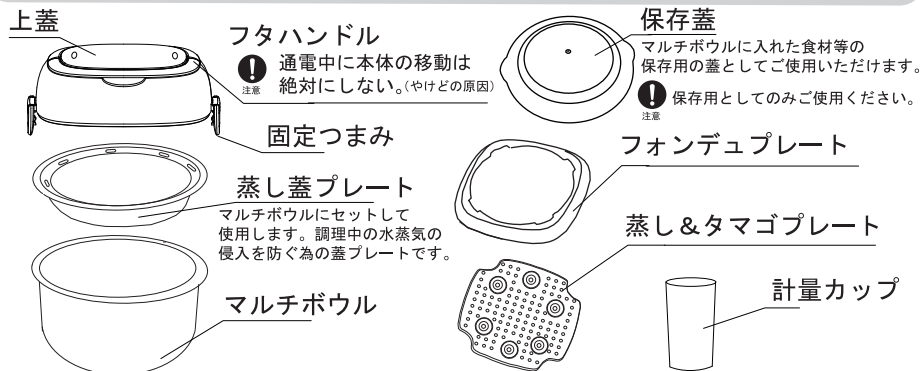

! 本体および電源コードは丸洗いは絶対しないでください。
注意 * 感電・ショート・故障の原因となります。

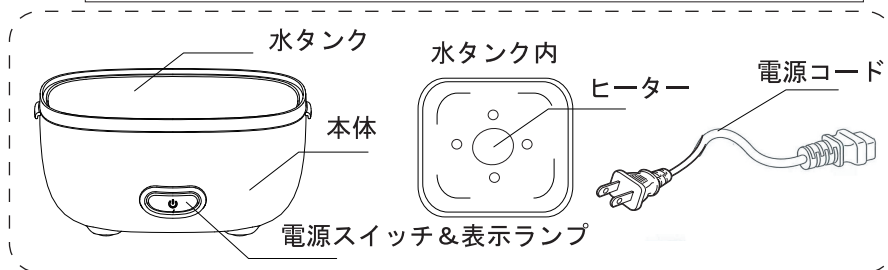

ご使用方法

! 使用中、本体および上蓋部分が熱くなります。蓋の開閉等はミトン等をお使いいただき、立ち上がる蒸気に十分注意して下さい。 * やけどの原因となります。
注意 * 蒸気は非常に熱く危険ですので、蓋を開ける場合はゆっくりと蒸気を逃がしながら開けてください。

1 本体を安定した水平な場所に置いてください。

! 通電中に本体の移動は絶対にしない。(やけどの原因)
注意

2 付属の計量カップを使い、食材に合わせた水量で、(レシピ参照) 水タンクに水を入れます。



* 水は1回の調理ごとに、新しい水を入れてください。

* 水タンクには、水以外のものを入れないでください。
ミネラルウォーターなども、カルシウム分がたまりやすくなるためお勧めできません。

水量のめやす

付属の計量カップで10mlの水量を入れると、約3分間運転します。
水の量により、調理時間を調整してください。


* 水量は200ml以上は入れないでください。
(* 沸騰したお湯がふきこぼれてやけどの恐れがあります。)

10mlで約3分間!



蒸し&タマゴプレート

蒸し料理や、タマゴを調理する場合、本体に蒸し&タマゴプレートをセットします。

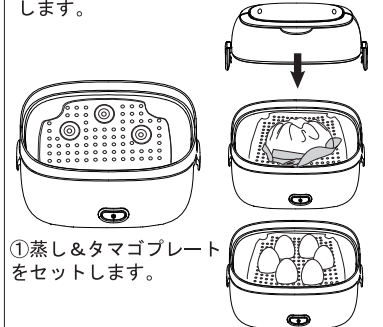


炊飯時


① マルチボウルによくといだお米や、餅米を入れます。



② 蒸し蓋プレートをセットします。

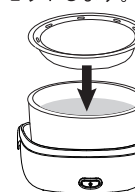

③ 上蓋をセットします。

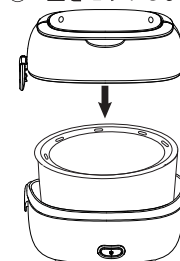

蒸し蓋プレートの使い方

蒸し布巾の様な使い方ができます。
* 蒸し蓋プレートはマルチボウルにセットして使用します。
おこわや、炊飯等の時に使用していただく事で、調理中の食材に水蒸気が入りにくくなり、必要以上の水蒸気が料理にかかるのを防ぎます。

蒸しプレートの他の使い方

* 蒸し&タマゴプレートを裏向けにして、その上にマルチボウルを置くと湯はね等が防止できます。




フォンデュプレート

上蓋は使わず、そのままフォンデュ等をお楽しみ下さい。




3 電源コードを差し込みます。

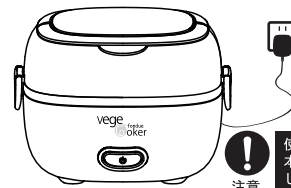

! 使用中電源コードをひっかけ、本体をひっくりかえてやけどをしない様十分注意して下さい。
注意

4 電源スイッチをONにします。

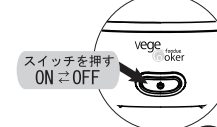

表示ランプが点灯します。



! スイッチを押す際には本体をしっかり押さえて、ON/OFFして下さい。
注意


お手入れのしかた 食器乾燥機、食器洗い機を使わないで下さい。

- はじめてご使用になるときや、長期間ご使用しなかったときは、各部の洗浄を行ってください。

各部の洗浄



- 上蓋、保存蓋、蒸し蓋プレート、マルチボウル、計量カップ、フォンデュプレート、蒸し&タマゴプレートを台所用中性洗剤を使って洗浄し、洗剤が残らないようよくすすいで、完全に乾燥させてください。



- 強い力で、金属タワシや研磨剤入の洗剤等で洗わないでください。破損やキズの原因となります。



この部分の洗浄忘れに注意



注意

- 蒸し蓋プレート、マルチボウルは特に念入りに洗浄して下さい。

本体のお手入れ



電源スイッチ&表示ランプ



電源コード差込口



通気口




丸洗い禁止

- 使用後の本体に残った水は電源スイッチや、電源コード差込口、通気口に水がかからないように排水してください。
 - 本体の丸洗いは絶対にしないでください。
 - 中性洗剤を入れた水に布を浸し、固めに絞って、本体の汚れを拭いてください。
 - シンナーやベンジン、みがき粉などは使用しないでください。
- * 変色・サビ・傷の原因になります。

水あかのお手入れ

お使いいただいているうちに、水道水に含まれる『ミネラル』成分がヒーター部に付着してきます。これは「水あか」と呼ばれるもので有害ではありません、また製品の異常ではありません。



ヒーター



ヒーター部分を強い力で押さえつけたり、鋭利な金属たわしや、金属ブラシ、みがき粉等は使用しないで下さい。
(ヒーター部の劣化、水漏れの原因)



- ヒーター部に白や茶色の付着物が見られたときは、水あかのお手入れをしてください。付属の計量カップ1杯に市販のクエン酸を小さじ一杯いれて、5分程度沸騰させてから、お湯がさめるまで放置しその後軽く拭き取ってください。

* ヒーター部が熱い状態で、お手入れしない様にご注意願います。(やけどの原因)

汚れがひどい場合、食用の酢でヒーター部をふくときれいになる事があります。

汚れがこびりついた状態で使用続けると、お湯の沸騰時間が長くなりますので、定期的なお手入れが必要です。(2~3ヶ月毎)

仕 様

電 源	AC100V 50/60Hz	消費電力	270W
コード長	約1.0m	外形寸法	182×140×170mm
最大水量	350ml	重 量	415g
安全装置	温度ヒューズ172℃	付 属 品	蒸し蓋プレート・マルチボウル・保存蓋 フォンデュプレート・蒸し&タマゴプレート 計量カップ・レシピブック・電源コード

* お断りなく仕様を変更する場合がございますのでご了承ください。

アフターサービスについて

- 保証書は、この取扱説明書のP7.についています。
お買い上げの際に、販売店で保証書の「お買い上げ日」と「販売店」欄等の記入を必ずお受けください。
- 保証期間は、お買い上げの日から1年間です。
保証書の記載内容により、お買い上げの販売店が無料修理いたします。保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。
- この製品は日本国内用に設計・販売しています。
電源、電圧や周波数の異なる海外では使用できません。
- この商品の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後5年です。



フカイ工業株式会社

〒567-0835 大阪府茨木市新堂1丁目22-18

TEL. 072-636-5899 FAX. 072-636-6981

故障かな？と思ったら

次の場合は故障ではありません。修理をする前にもう一度お調べください。

症 状	ご確認	なおし方
蒸気が上がらない	電源プラグがコンセントに差込まれていますか？	電源プラグをコンセントに差込んでください。
	水タンクに水が入っていますか？	水タンクに水を入れてください。
	電源スイッチをいれて、表示ランプが点灯していますか？	電源スイッチをいれて、表示ランプを点灯させてください。
材料が十分蒸しあがらない	必要に応じて水を追加し、調理時間を延長してください。	
	材料を入れすぎていませんか？	材料を減らしてください。
	材料が重なっていませんか？	材料を均一に置いてください。
使用中に蒸気がとまった	水タンクの水が無くなった場合や空だきすると、空だき防止の為安全装置が作動して通電が切れます。	
	水タンクの水がなくなっていますか？	水タンクに水を入れてください。
途中で通電ランプが消える	ヒーター部分に水あかが付着していませんか？	お手入れをして水あかを取り除いてください。

煙が出る、電源コードに異常がある等の症状の場合はただちに使用を中止し、「お客様ご相談窓口」(P7記載)にご相談ください。