

保証書

(持込修理)

品名・品番 スレンダーコックブレンダー FJM-4000 (家庭用)

閲覧専用につき、この保証書は
ご使用いただけません

<無料修理規定>

本書は、本書記載内容により無料修理を行うことをお約束するものです。
保証期間中に故障が発生した場合は、お買い上げの販売店に本書をご提示のうえ修理をご依頼ください。

- 所定記入欄が空欄のままですと、本書は有効とはなりません。もし未記入の場合は、お買い上げの販売店にお申し出ください。
- 本書は再発行はいたしませんので、大切に保管してください。
- 保証期間内に故障して修理を受ける場合は、商品と本書をご持参、ご提示のうえ、お買い上げ販売店が無償修理いたします。
尚、お買い上げ販売店または、当社に修理の為に持参いただく際に関する諸費用は、お客様にご負担いただきます。
- ご転居の場合は、事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
- ご贈答品等で本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理依頼が出来ない場合には、弊社までお問い合わせください。
- 保証期間中でも、次の場合は有償修理となります。
 - (イ) 本書のご提示がない場合。
 - (ロ) 本書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、又は字句を書き換えられた場合。
 - (ハ) ご使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障および損傷。
 - (ニ) お買い上げ後の落下・転倒などによる故障および損傷。
 - (ホ) 火災・公害・異常電圧および地震・雷・風水害その他の天災地変など、外部に原因がある故障および損傷。
 - (ヘ) 一般家庭以外(たとえば業務用)に使用された場合の故障および損傷。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。

●修理メモ



フカイ工業株式会社

〒567-0835 大阪府茨木市新堂1丁目22-18
TEL. 072-636-5899 FAX. 072-636-6981
ibaraki-kojyo@fukai-ind.co.jp



Slender Cock Blender

スレンダーコックブレンダー (家庭用)

取扱説明書

FJM-4000

このたびは、「スレンダーコックブレンダー」をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みいただき、正しい使い方でご愛用ください。
この取扱説明書には保証書が付いています。大切に保管してください。



Slender
Cock Blender

保証書付 保証書はこの取扱説明書のP7.に付いて
おりますので記入をお受けください。

もくじ

- 安全上のご注意 1・2
- 各部の名称と使い方 3
- 取り付け時のご注意 4
- お手入れのしかた 4
- ジュースメニュー 5
- 仕様 5
- アフターサービスについて 6
- 故障かな?と思ったら 6
- 保証書/無料修理規定 7

お使いになる前に

安全上のご注意

この取扱説明書には、あなたや他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぎ、製品を安全にご使用いただくために、守っていただきたい事がらを示しています。その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよくご理解のうえ本文をお読みください。

	警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
	注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。
		この図記号はしてはいけない行為（禁止事項）を示します。 ○ の中や近くにしてはいけない内容が書かれています。例  （接触禁止）
		この図記号は必ずしてほしい行為を示します。 ● の中に具体的な指示内容を示す図が描かれています。例  （プラグを抜く）

 警告	
 必ず実施	電流は交流 100V で定格 15A 以上のコンセントを単独でお使い下さい。 （火災、感電の原因になります）
 必ず実施	ご使用まえに、必ず電源コードやプラグが傷んでないか点検して下さい。 また、差込プラグはコンセントの奥までしっかり差し込んで下さい。
 水濡れ禁止	本体は、水その他の液で濡らさないで下さい。 故障や漏電事故の原因になります。
 分解禁止	改造はしない。また、当社指定以外の部品の使用や修理技術者以外の人は絶対分解したり修理をしないで下さい。
 濡れ手禁止	濡れた手で差込プラグを抜き差ししないで下さい。 感電やけがの原因になります。
 禁止	お子様だけで使わせしないで下さい。 幼児の手の届くところで使わない。
 禁止	カッターの回転が完全に止まるまで、セーフティボトルを外さないで下さい。（けがの原因）

●フタの装着がきつい場合は、フタ部分に装着されているゴムパッキンを水などでぬらしていただくと容易に装着できます。

安全上のご注意

必ずお守りください

 注意	
 プラグを抜く	使用時以外は、差込プラグをコンセントから抜いてください。 （感電、漏電火災の原因になります）
 必ず実施	差込プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の差込プラグを持って引き抜いて下さい。（感電やショートして発火することがあります）
 必ず実施	電源コードや差込プラグが傷んでいる時や器具の調子が普通ではないと感じた時、器具を誤って落下させたなどの時は、使用を中止し、点検・修理を受けてください。
 禁止	電源コードや差込プラグの取扱はていねいにおこなって下さい。 無理に曲げたり、踏みつけたり、引っ張ったりしないで下さい。 また、コードやプラグは定期的に点検して下さい。 傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。
 禁止	電源コードや本体をストーブなど高熱のものに近づけないで下さい。 変形や破損・ショートの原因になります。
 禁止	40℃以上の熱い材料、食器乾燥機、食器洗浄機はご使用しないで下さい。容器が変形する恐れがあります。
 禁止	空廻ししない、最少量より少ない材料で使わないで下さい。 （破損の原因）
 禁止	材料が多すぎたり、その他の原因で止まった時は、そのままの状態で作らないで下さい。（破損の原因）
 必ず実施	ボトル内を洗う場合、ミキサーカッターで手を切らない様ご注意ください。（けがの原因）
 禁止	調理以外に使わないで下さい。（故障の原因）
 禁止	ミキサーボトルは食器乾燥機、食器洗い機を使わないで下さい。（破損の原因）
 禁止	1回の動作は連続1分を超えて使用しないで下さい。（破損の原因）
 禁止	家庭用の使用で、業務用としては使わないで下さい。（破損の原因）

各部の名称と使い方



*ワンタッチコックよりジュース
が出にくい場合。

攪拌した食材がワンタッチコックより
出にくい場合はON/OFFスイッチを押しながら、
注いで下さい。

ワンタッチコック

レバー

フィルター

パッキン

*セーフティボルトに
装着されています。

 * 食材を入れる前に、ワンタッチロックのレバーが図の様に閉まっているかを必ず確認して下さい。閉まっていないとジュースが溢れ出します。

ON/OFFスイッチ

スイッチを押している間だけ作動します。
スイッチは中央より下の部分を押すよう
にしてください。

* ジュース作りの際に材料がはね上がり
空回りしてしまったときは、スイッチ
を押したりはなしたりして断続的に
運転して下さい。

 禁止材料は使わないで下さい。
禁止

- 魚類（骨のついたもの）肉
- 粘りけの強いもの
（とろろいも等）
- たくあん・レーズン・氷砂糖
黒砂糖・ざらめ・冷凍食品
塊の節餅・ロックアイス・
乾燥した朝鮮にんにん・ウコン


！ 続けてお使いになる時のご注意
連続してお使いの場合は、必ず運転時間を 1 分以内にしてください。
くり返し使用する場合は、30 分以上休止させてからお使い下さい。

注意 詳しい取り付け方はP4の  **取り付け時のご注意！** をご参照下さい。


取付位置が正しくないと安全装置がはたらき作動しません。

- 3

❌ 取り付け時のご注意！ 取付位置が正しくないと、安全装置がはたらき作動しません。

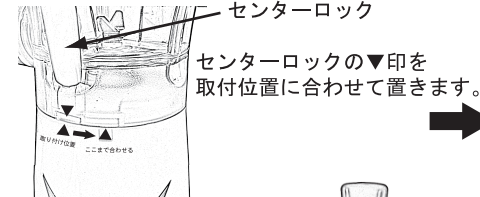


必要に応じてフィルターをワンタッチロックにセットします。



フィルターは繊維の粗い食材の時等、
食材に合わせてお使い下さい。

* ジュースが出にくい時等は
フィルターを外して下さい。
(P3ジュースが出にくい場合参照)



合わせる。

フィルターの切込部分を合わせ
ワンタッチコックに装着します。

！ *食材を入れる前に、ワンタッチコックのレバーが閉まっているかを必ず確認して下さい。
閉まっていないとジュースが溢れ出します。

レバーが閉まった状態



セーフティキャップを
セーフティボトルに
取り付けます。

セーフティキャップの↓印を
セーフティボトルの↑位置に合わせます。

レバーが閉

 取り付けの位置にご注意ください。
* 位置が合っていないと作動しません。

お手入れのしかた 食器乾燥機、食器洗い機を使わないで下さい。

● 本体

フキン等のやわらかい布でよくしぼってから汚れなどをふき取ります。

●セーフティキャップ・フィルター・パッキン

中性洗剤で水洗いし、水気をよく拭き取ってください。
研磨剤の入ったクリーナー等は使わないで下さい。

●セーフティボトル

⚠ 刃の部分は鋭利になっていますのでご注意ください。

ワンタッチコック取付部分にパッキンが装着されています。
パッキンを取り外してお手入れの際はご注意ください。

●ワンタッチコック

ワンタッチコックは3つのパーツに分けてお手入れできます。

* コックレバーからシリコンキャップを外された場合は
お手入れの後しっかりと奥まで差しこんでください。

 取りつけがゆるい場合コックより液もれします。

中性洗剤で水洗いし、水気をよく拭き取ってください。
 ＊カッター台の裏面のゴムカプラー部分は防水ではありません。直接水をかけたり、つけ置き洗いをしないで下さい。




使用中に運転が停止したとき

材料が多い場合や、調理できない材料が入っていると、モーターを保護するために過負荷保護装置がはたらき、運転が停止します。その際は次の手順にてやりなおしてください。

電源スイッチを切り、電源プラグを抜いて下さい。

- セーフティボトル内の材料を減らし、カッターに材料がはさまっているときは、カッターの刃に注意し材料を取り除きます。
- 本体裏にあるリセットスイッチ（復帰スイッチ）を奥まで押します。
- 最初からセーフティボトルをセットしてご使用下さい。

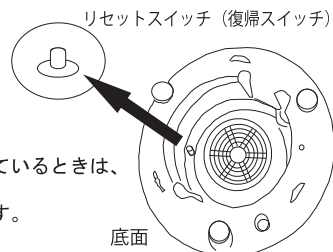

ジュース メニュー

<美肌・シミ、シワ> ●アボガドといちごのミルクジュース

- 材料
アボガド・・・2分の1個
牛乳・・・300ml
イチゴ・・・120g
レモン汁・・・大さじ1
氷・・・お好みで2～3個
ハチミツ・・・小さじ1
- 作り方
アボガドは皮をむき、タネを取り、2センチ位に切る。
イチゴはよく洗い、ヘタを取り、2つに切る。
材料を約40秒ミキサーにかけたら出来上がりです。

<ニキビや吹き出物の改善・予防> ●セロリ&梨（パイナップル）ジュース

- 材料
セロリ・・・100g
トマト・・・1個
梨・・・2分の1個
（又はパイナップル130g）
レモン・・・2分の1個
水・・・50ml
ハチミツ・・・大さじ1
氷・・・お好みで2～3個
- 作り方
セロリは茎部分のみ使用、2センチ位に切る。
トマトはヘタを取り、適当な大きさに切る
梨は皮を剥き、適当な大きさに切る。
材料を約40秒ミキサーにかけたら出来上がりです。

<整腸作用・便秘予防> ●キウイフルーツとリンゴの白菜入り豆乳ジュース

- 材料
キウイ・・・1個
リンゴ・・・2分の1個
白菜・・・20g
豆乳・・・100ml
ハチミツ・・・小さじ1
- 作り方
キウイフルーツは皮を剥き、粗く刻む
リンゴは芯を取り、粗く刻む
白菜はよく洗い、洗済みじん切りにする
材料を約40秒ミキサーにかけたら出来上がりです。

仕 様

電 源	AC100V 50/60Hz	消費電力	180W
コード	1.3 m	外形寸法	163×119×325mm
容器容量	600 ml	重 量	985g
定格時間	約 1 分間	付 属 品	_____

* お断りなく仕様を変更する場合がございますのでご了承ください。

アフターサービスについて

■保証書は、この取扱説明書のP7.についています。

お買い上げの際に、販売店で保証書の「お買い上げ年月日」と「販売店印」欄等の記入を必ずお受けください。

■保証期間は、お買い上げの日から1年間です。

保証書の記載内容により、お買い上げの販売店が無料修理いたします。保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。

■この商品の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後5年です。

- 保証期間中の修理・アフターサービスについて、ご不明の場合は、お買い上げの販売店または、弊社『お客様ご相談窓口』にお問合せください。

フカイ工業株式会社お客様ご相談窓口 ☎ 0120-81-8114
土・日・祝祭日を除く AM9:00～PM5:00 (PM0:00～PM1:00を除く)

故障かな？と思ったら

次の場合は故障ではありません。修理をする前にもう一度お調べください。

症 状	ご確認	なおし方
スイッチが押せない 途中で止まる 刃が回らない。	セーフティキャップ・セーフティボトルが確実にセットされていない。	↓▼に最後まで確実に合わせて下さい。
	材料の量が多すぎる。	材料の量を減らして下さい。
	電源プラグがコンセントから抜けている。	電源プラグをコンセントに差し込んで下さい。
振動が大きい。	材料の切り方が大きすぎる。	材料を小さく切り直して下さい。
ジュースがもれる。	パッキン、シリコンキャップが正しく入っていない。	正しく入れなおして下さい。