



充電電池式 ウェット&ドライハンディクリーナー

(家庭用)

# 取扱説明書

# FBC-777


このたびは「充電電池式 ウェット&ドライハンディクリーナー FBC-777」をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

**この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。**

■ご使用前に、「安全上のご注意」(2~3ページ)を必ずお読みください。

■この取扱説明書には保証書がついています。

お読みになったあとは、お使いになる方が必要な時にいつでも見ることができる所へ大切に保管してください。

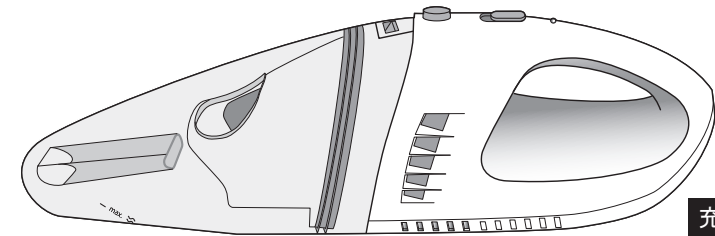

充電電池別売



**保証書付** 保証書はこの取扱説明書のP11についておりますので販売店様の記入をお受けください。






## もくじ

- 安全上のご注意 ..... 2~3
- 電池について ..... 3
- 各部の名称 ..... 4
- 電池の入れかた ..... 5
- ゴミの捨てかた ..... 6
- フィルターパッキンの取り付けかた ..... 6
- フィルター・ダストケースの  
取り付けかた ..... 7
- お手入れのしかた ..... 8
- 故障かな?と思ったら ..... 8
- 消耗部品について/仕様 ..... 9
- 保証とアフターサービス ..... 10
- 保証書/無料修理規定 ..... 11





## 安全上のご注意

必ずお守りください

この取扱説明書には、あなたや他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぎ、製品を安全にご使用いただくために、守っていただきたい事がらを示しています。その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよくご理解のうえ本文をお読みください。

 <b>警告</b>	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。	
 <b>注意</b>	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。	
	この図記号はしてはいけない行為(禁止事項)を示します。 ⓪の中や近くにしてはいけない内容が書かれています。	例  (分解禁止)
	この図記号は必ずしてほしい行為を示します。	




## 警告

 禁止	ニッケル水素(Ni-MH)タイプ以外の充電電池を使用しない (火災の原因)
	灯油・ガソリンなど可燃物やたばこの吸殻等火のついたものを吸わない (火災の原因)
	ガソリン・シンナー・ベンジンなど引火性の物の近くで使用しない (爆発や火災の原因)
 分解禁止	修理技術者以外は絶対分解や修理・改造をしない (発火・感電・けが・故障の原因) ※修理はお買い上げの販売店または弊社お客様ご相談窓口にご相談ください。
 水ぬれ禁止	本体を水につけたり、水をかけたりしない (ショートによる発火・感電・故障の原因)
 必ず実施	電池の液が目に入ったときは、こすらずに水で洗い流し、すぐに医師の治療を受ける (失明・目の障害のおそれ)

## 安全上のご注意


必ずお守りください

## 注意





 禁止	一般の乾電池(アルカリ・マンガン・リチウムイオン)は、製品本来の性能が発揮できないため使用しない	 禁止	液体を吸引したまま放置しない(液体を吸引した場合はその都度捨てる) (感電・故障の原因)	
	吸込口や排気口をふさいで運転しない (変形・発火の原因)		掃除以外の目的に使用しない (故障・破損の原因)	
	ガラス・針・カミソリの刃・殺虫剤を吸わない (ショート・発火の原因)		フィルターを取り付けずに使用しない フィルターを誤った向きに取り付けたまま使用しない (故障の原因)	
	子どもだけで使わせない。また乳幼児の手の届くところに保管しない (思わぬ事故の原因)		 必ず実施	使用後は必ず電源を切る
	落としたり、ぶつけたりしない 本体に強い衝撃を与えない (故障・破損の原因)			定期的に点検(作動・液漏れ)する
炎天下の社内や暖房器具のそばなど、温度が高くなるところで保管しない (変形・発火・故障・電池劣化の原因)	長期間使わないときは、充電電池を取り出しておく	充電電池に表示してある注意内容を守る		
	充電電池は「+」「-」の向きを確かめ、正しく入れる			

## 電池について

- ・充電電池は付属しておりませんので、市販の単3形ニッケル水素充電電池4本(1900mAh以上推奨)及び、対応する充電器をご用意ください。
- ・単3形リチウムイオン電池は、充電/非充電タイプに関わらずご使用いただけません。

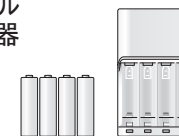

## 各部の名称

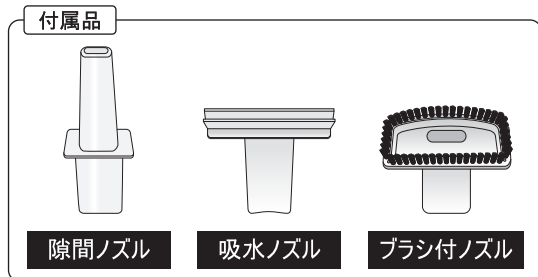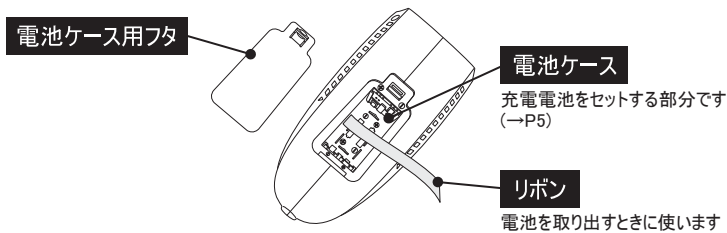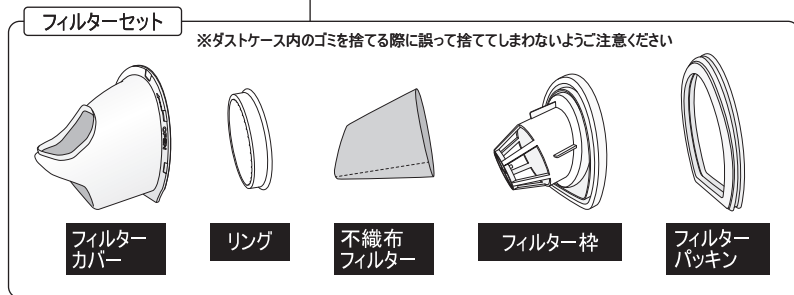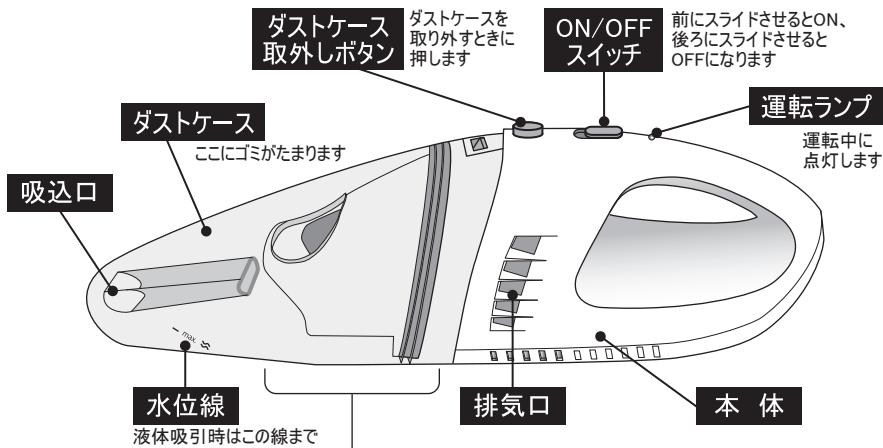

満充電時作動時間の目安

950mAh	8~12分
1900mAh	12~15分
1950mAh	15~18分

綿ホコリ等、通常使用できる範囲で、作動時間の目安となります。



\* お使いの電池によっては、目安時間に誤差が生じる事があります。

## 電池の入れかた

### ⚠ 注意

- \* アルカリ乾電池・マンガン乾電池・リチウムイオン電池は使用できません。
- \* 充電電池は必ずニッケル水素の単3形充電電池をご使用ください。
- \* 充電電池容量は必ず同容量の組合せで使用してください(1900mAh以上推奨)。
- \* 容量の値が違う物を組合せて使用すると電池破損や機器故障の原因となります。
- \* ご使用の時に充電電池メーカーの取扱説明書もご確認ください。

Ni-MH 1.2V  
min. 1900mAh  
と書いてあるもの

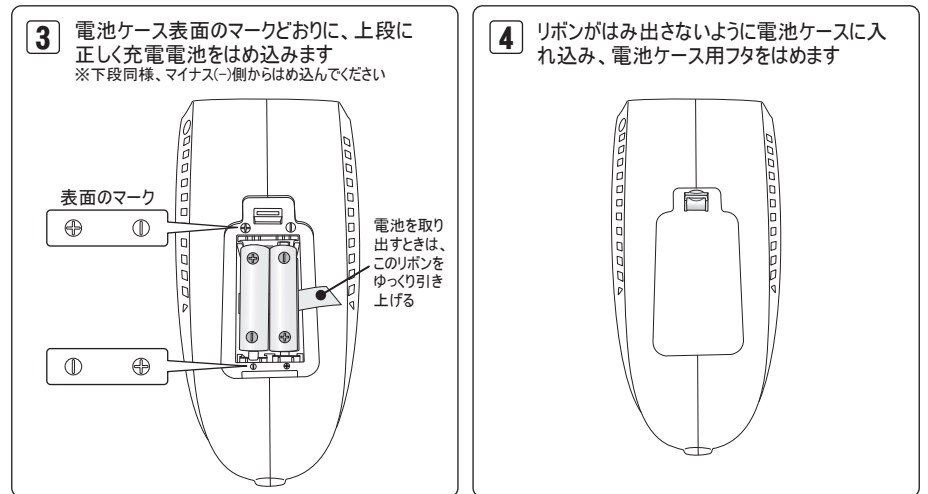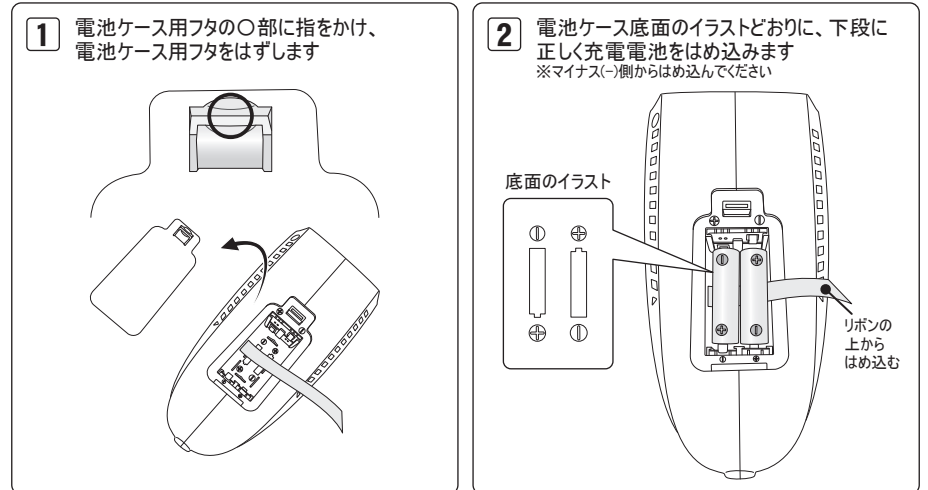

● 長期間使用しない場合は必ず充電電池を外してください。(液漏れなどの原因となります)

## ゴミの捨てかた

- 1** ダストケース取外しボタンを押し、本体からダストケースを取り外す。  
フィルターカバーがはずれてしまった場合はフィルター枠にはめ直しておく。




- 2** ダストケースの中のゴミを捨てる。




汚れのひどいとき・液体を吸引した後は、さらに以下の手順でフィルターとダストケースを水洗いしてください。

- 3** ①フィルターセットを反時計回りに回して本体からフィルターセットを取り外す

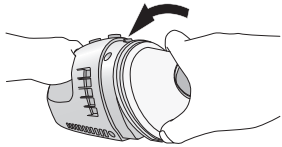

- ②フィルター枠からフィルターカバー・リング・不織布フィルター・フィルターパッキンを取り外す

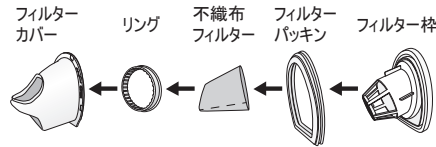

- 4** ダストケース・各フィルターパーツを水洗いする




- 不織布フィルターはこすると毛羽立って破れやすくなるため、もみ洗いせず、やさしく押し洗いし、ペーパータオルなどではさんで水分を取ってから陰干しし、完全に乾燥させる


- 他のフィルターパーツも水気をはって陰干しし、完全に乾燥してから取り付ける

⚠ 本体は絶対に水洗いしない  
(故障の原因)

## フィルターパッキンの取り付けかた


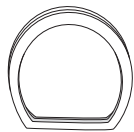


ダストケース側

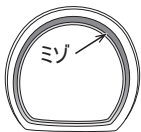

本体側

\*フィルターパッキンには向きがあります。正しい向きで装着できていない場合、ダストケースが本体にはまりません。

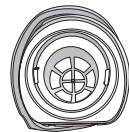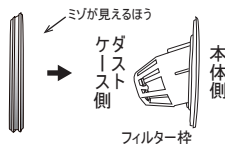

(本体側から見た図)


- ①フィルター枠のダストケース側から、②フィルター枠のふちをフィルターパッキンのミゾにはめ込みます。

**⚠ 注意** \*フィルターパッキンは液体の漏れを完全に防ぐものではありません。液体吸引後はすみやかにダストケース内の液体を捨ててください。放置すると水漏れし、故障の原因となります。


\*フィルターパッキンをはめる際にねじれやズレがあると、液体を吸引したときにフィルターパッキンの隙間から漏れる場合がありますので、液体吸引前にフィルターパッキンにねじれやズレがないか確認してください。

## フィルター・ダストケースの取り付けかた


- 1** ①フィルター枠にフィルターパッキンを取り付ける  
(P6 下参照)

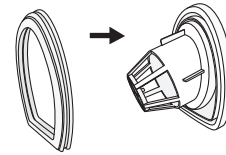


- ②フィルター枠の格子部分に不織布フィルターをかぶせる

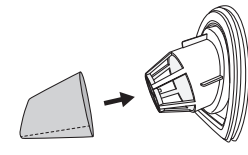

- ③その上からリングをはめてフィルター枠に不織布フィルターを固定する

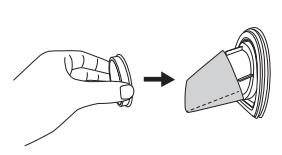


- 2** フィルターカバーをはめる

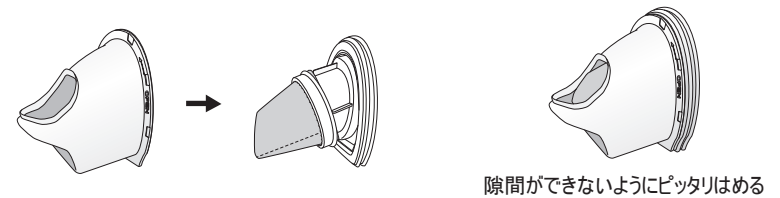


- 3** ②を少し左に傾けて本体に押し当て、時計回りに回して本体に取り付ける

「CLOSE」の矢印の方向に回す

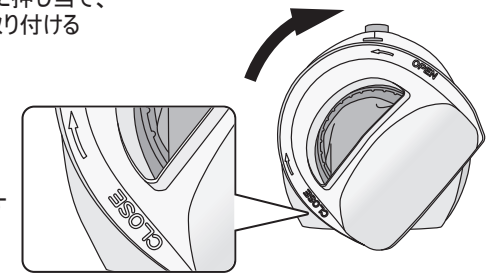


- 4** ダストケースを本体にはめる

- ①先にダストケース底面の穴に本体底面の凸部(つめ)をはめる

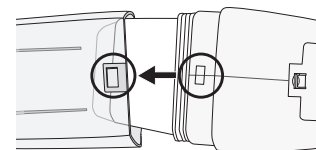

下から見た図

- ②ダストケース上部の穴に本体上部のつめがカチッとハマるまでしっかりはめこむ

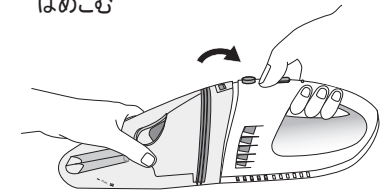

## お手入れのしかた

- 本体の汚れは乾いた布でふき取ってください。
- 汚れがひどい場合は水でうすめた中性洗剤を布に浸してよく絞ってからふき取り、その後乾いた布でふいてください。※フィルターのお手入れはP6「ゴミの捨てかた」参照



※本体は水洗いできません(故障の原因)。  
シンナー・ベンジン・スプレー式等のクリーナー類ではふかないでください。  
ダストケースは、中にたまったゴミを捨ててから水洗いをしてください。  
乾いた布でふいたあと、陰干して十分に乾燥させてから本体に装着してください。

## 故障かな?と思ったら

次の場合は故障ではありません。修理を依頼される前にもう一度お確かめください。

こんなときは…?	考えられる主な原因	対処方法
吸い込む力が弱い	アルカリ乾電池やマンガン乾電池を使用していませんか?	アルカリ乾電池やマンガン乾電池では製品本来の性能を発揮できません。 必ず充電して繰り返し使用できるニッケル水素充電電池を使用してください。
	ダストケースの中にゴミがたまっていませんか?	ゴミを捨ててください。
	フィルターが目づまりしていませんか?	フィルターのお手入れをしてください。
使用時間が短い	充電電池が消耗していませんか?	お使いの充電電池の取扱説明書に従って充電してください。
	充電時間が不足していませんか?	お使いの充電電池の取扱説明書に従って充電してください。
充電容量の少ない充電電池を使用していませんか?	充電容量の少ない充電電池を使用していませんか?	1900mAh以上の充電電池をご使用ください。
	充電電池の向きが間違っていないですか?	「+」「-」を正しく取り付けてください。
モーターが回転しない	充電電池が消耗していませんか?	お使いの充電電池の取扱説明書に従って充電してください。
	充電電池が消耗していませんか?	お使いの充電電池の取扱説明書に従って充電してください。


## 消耗部品について

お買い上げの販売店、または弊社お客様ご相談窓口へご相談ください。

<2019年10月現在>

部品名	部品番号	右図番号	希望小売価格(税別)	税込価格
ダストケース(パープル)	P732	①	各1,200円	各1,320円
ダストケース(オレンジ)	P733			
ダストケース(グリーン)	P734			
フィルターカバー	P728	②	500円	550円
不織布フィルター	P727	③	200円	220円
フィルター枠	P735	④	450円	495円
リング	P729	⑤	150円	165円
フィルターパッキン	P730	⑥	300円	330円
隙間ノズル	P724	⑦	各800円	各880円
吸水ノズル	P725	⑧		
ブラシ付ノズル	P726	⑨		
電池ケース用フタ	P723	⑩	300円	330円

※別途送料がかかります。

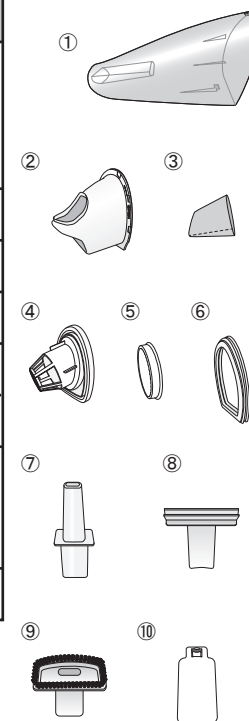

## 仕様

電源方式	充電電池(ニッケル水素電池) 単3形×4本 DC4.8V(1.2V×4本) *充電電池は付属していません	外形寸法	幅105×長さ363×高さ112mm
集塵容量	480ml (但し液体は50ml)	重量	約 580g (電池含まず)
連続使用時間 (目安)	・950mAh/8~12分 ・1900mAh/12~15分 ・1950mAh/15~18分	騒音値	約 55dB
		付属品	ブラシノズル・隙間ノズル・吸水ノズル

充電電池に関してはご購入の充電電池の取扱説明書をご参照ください。  
\*お断りなく仕様を変更する場合があります。予めご了承ください。



## 保証とアフターサービス

修理・使い方・お手入れなどのご相談はまず、お買い上げの販売店へご相談ください。

### ●お買い上げメモ

(お買い上げ時やお手元に届いた際に記入しておくと便利です)

お買い上げ日(または商品到着日) \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

販売店名(またはカタログギフト社名) \_\_\_\_\_

### ◆保証書は、この取扱説明書のP11についています。

お買い上げの際に、販売店で保証書の「お買い上げ年月日」と「販売店名」などの記入をお確かめの上、大切に保管してください。

### ◆転居や贈答品などでお困りの場合は…

下記弊社「お客様ご相談窓口」へご相談ください。

### ◆保証期間は、お買い上げの日(またはお手元に届いた日)から1年間です。

※保証対象となるのは本体のみです。付属品・消耗部品は対象外となります。また、保証期間内であっても有料修理となる場合がございます。保証書の「無料修理規定」をよくお読みください。

### ◆修理を依頼されるときは…

「故障かな?と思ったら(P8)」をご確認の上、それでも異常があるときはお買い上げの販売店へ保証書をご提示の上、ご相談ください。

### ●保証期間中は

保証書の無料修理規定に基づき、お買い上げの販売店が無料修理いたします。

### ●保証期間が過ぎているときは

修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。下記修理料金の仕組みをご参照の上、販売店または弊社「お客様ご相談窓口」までご相談ください。

修理料金は技術料・部品代・運送費などで構成されています。

技術料	故障した商品を正常に修復するための料金です
部品代	修理に使用した部品代金です
運送費	修理完了後、お客様にお届けする際の運送費となります(有料修理の場合)

### ※補修用性能部品の保有期間 5年

このハンディクリーナーの補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)の最低保有期間は、製造打ち切り後5年です

### フカイ工業株式会社 お客様ご相談窓口

0120-818-114

土日祝祭日を除く  
AM9:00~12:00 PM1:00~5:00

お電話の際は「ハンディクリーナー FBC-777について」とお伝えいただくとスムーズです。

### ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

フカイ工業株式会社は、お客様の個人情報やご相談内容をご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、正当な理由がある場合を除き第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

## 保証書

(持込修理)

品名・品番	充電電池式ウェット&ドライハンディクリーナー FBC-777		
お買い上げ日	年 _____ 月 _____ 日		
保証期間	お買い上げ日より <b>1年間</b> 保証対象 <b>本体</b> ※付属品・消耗部品は対象外		
お客様	ご住所	<b>閲覧専用につき、この保証書は ご使用いただけません。</b>	
	お名前		
	お電話		
販売店	住所		
	店名		
	電話		

### <無料修理規定>

本書は、記載内容の範囲で無料修理をお約束するものです。

保証期間中に故障が発生した場合は、商品と本書をご持参のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

- 取扱説明書、本体貼付のラベル等の注意書にしたがった正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、お買い上げの販売店が無料修理いたします。
- 所定記入欄が空欄のままですと本書は有効とはなりません。もし未記入の場合は、お買い上げの販売店にお申し出ください。
- 本書は再発行はいたしませんので、大切に保管してください。
- ご転居・ご贈答品などでお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合は、取扱説明書に記載しております「お客様ご相談窓口」にご相談ください。
- 保証期間中でも、次の場合は有料修理となります。
  - (イ) 本書のご提示がない場合。
  - (ロ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名・販売店名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合。
  - (ハ) 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障・損傷。
  - (ニ) お買い上げ後の取り付け場所の移設や輸送・落下などによる故障および損傷。
  - (ホ) 火災・地震・風水害・落雷・その他天災地変および公害・塩害・ガス害や異常電圧・定格外の使用電源(電圧・周波数)などによる故障および損傷。
  - (ヘ) 一般家庭用以外に使用された場合(例えば業務用での使用や、車両船舶に搭載)の故障および損傷。
  - (ト) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様のご負担となります。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。

※この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社「お客様ご相談窓口」までお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。

### ●修理メモ

**FUKAI**  
フカイ工業株式会社

〒567-0835 大阪府茨木市新堂1丁目22番18号  
TEL 072-636-5899 FAX 072-636-6981  
URL <https://fukai-kaden.jp/>

