

保証書

(持込修理)

品名・品番 充電式 ハンドクリーナー FC-700 (ホホワイト) / 800 (シルバー) / 830 (メタルレッド)

閲覧専用のため、この保証書はお使いいただけません

<無料修理規定>

本書は、本書記載内容により無料修理を行うことをお約束するものです。

保証期間中に故障が発生した場合は、お買い上げの販売店に本書をご提示のうえ修理をご依頼ください。

- 所定記入欄が空欄のままですと、本書は有効とはなりません。もし未記入の場合は、お買い上げの販売店にお申し出ください。
- 本書は再発行はいたしませんので、大切に保管してください。
- 保証期間内に故障して修理を受ける場合は、商品と本書をご持参、ご提示のうえ、お買い上げ販売店が無償修理いたします。
尚、お買い上げ販売店または、当社に修理の為に、ご持参、ご送迎いただく際に、諸費用（送料等）は、お客様にご負担いただきます。
- ご転居の場合は、事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
- ご贈答品等で本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理依頼が出来ない場合には、弊社までお問い合わせください。
- 保証期間中でも、次の場合は有償修理となります。
(イ) 本書のご提示がない場合。
(ロ) 本書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、又は字句を書き換えられた場合。
(ハ) ご使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障および損傷。
(ニ) お買い上げ後の落下・転倒などによる故障および損傷。
(ホ) 火災・公害・異常電圧および地震・雷・風水害その他の天災地変など、外部に原因がある故障および損傷。
(ヘ) 一般家庭以外（たとえば業務用）に使用された場合の故障および損傷。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。

●修理メモ

- 保証期間中の修理・アフターサービスについて、ご不明の場合は、お買い上げの販売店または、弊社『お客様ご相談窓口』にお問合せください。

フカイ工業株式会社お客様ご相談窓口 ☎0120-81-8114

土・日・祝祭日を除く AM9:00～PM5:00 (PM0:00～PM1:00を除く)

お電話の際は「ハンディクリーナー 持ち手の色(白/シルバー/レッド/のいずれか)」をお伝えいただくとスムーズです。

FUKAI WET&DRY 充電式 ハンドクリーナー


取扱説明書

FC-700 (ホホワイト) / 800 (シルバー) / 830 (メタルレッド)

このたびは、WET&DRY 充電式ハンドクリーナー をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

取扱説明書をよくお読みいただき、正しい使い方で末永くご愛用ください。

この取扱説明書には保証書が付いています。大切に保管してください。

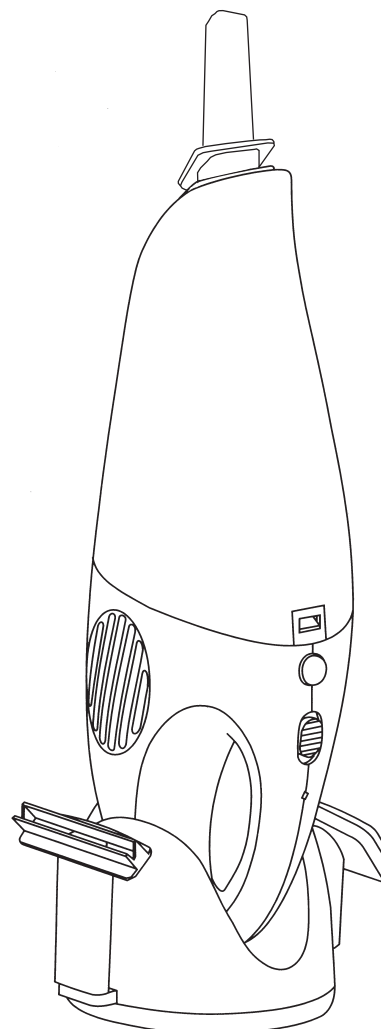

保証書付 保証書はこの取扱説明書のP7.に付いてありますので記入をお受けください。

カタログギフト等のご贈答品として受け取られた場合や、インターネット等通信販売でご購入の場合は、配達時の保障シールや納品書等を大切に保管してください。紛失されますと、有償修理となる場合があります。

もくじ

- 安全上のご注意 1・2
- 各部の名称と使い方 3
- 充電方法 充電時のご注意 4
- ごみの捨て方 5
- 廃棄時のニカド電池の取り外し方 6
- 仕様 6
- アフターサービスについて 6
- 故障かな？と思ったら 6
- 保証書/無料修理規定 7

安全上のご注意

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
ここに示した注意事項は安全上に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。
表示と意味は、次のようになっています。


	警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定されます。
	注意	取り扱いを誤った場合に、使用者が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定されます。
		この図記号は、してはいけない「禁止」内容です。 図の中や近くにしてはいけない内容を示しています。
		この図記号は、必ず実行していただく「強制」内容です。 図の中や近くに具体的な内容を示しています。

 警告	
	●ぬれた手で充電用プラグの抜き差しをしないでください。 ●灯油・ガソリンなど可燃物やたばこの吸殻等 火のついたものは、吸わない（火災の原因となります） ●電池の分解・改造・ショート・加熱したり火中に投入しないでください。 漏液・発熱・破裂してけがをすることがあります。 この電池は強アルカリ性の電解液が入っています。 誤って電解液がついた時は多量の水で洗い流してください。
	●修理技術者以外は絶対分解や修理・改造をしないでください。 発火したり、異常動作してけがをすることがあります。 修理は販売店にご相談ください。
	●本体を水につけたり、水洗いや風呂場などでの使用は絶対にしないでください。 ショート・感電のおそれがあります。

安全上のご注意



 注意	
	●ガソリン・シンナー・ベンジンなど引火性の物の近くで使用しないでください。 爆発や火災の原因となります。
	●吸込口や排気口をふさいで運転しないでください。 過熱により本体変形・発火の原因となります。
	●ガラス・針・カミソリの刃・殺虫剤を吸わないでください。 ショート・発火の原因となります。
	●フィルターを取り付けず使用しないでください。 故障および発火の原因となります。
	●火気には近づけないでください。 本体変形や発火の原因となります。
	●充電は必ず、専用アダプターで充電してください。 保管・充電は0～40℃の範囲で使用してください。
	●充電以外は必ず、充電アダプターはコンセントから抜いてください。
	●充電しながら使用することは、出来ません。
	●電池保護と危険防止のため、連続して24時間以上の充電はしないでください。電池寿命が短くなるほか、電解液の漏れにより機械の故障や家具などを傷めることがあります。
	●正しく充電しても、使用時間が短くなった時は、電池の寿命とおもわれますので販売店にご相談ください。
	●液体を吸引した状態でスタンドに立てないでください。

各部の名称と使い方

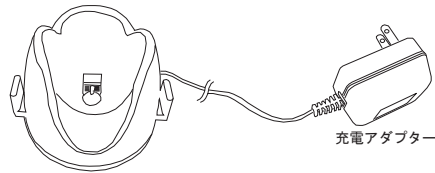

1. 充電スタンド


- 充電スタンドは掃除機本体を収納する時と電池充電をする時に使います。

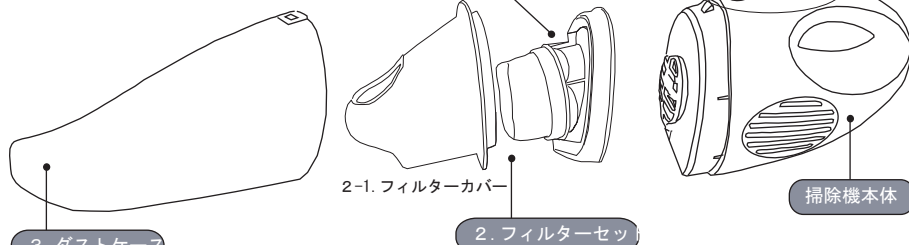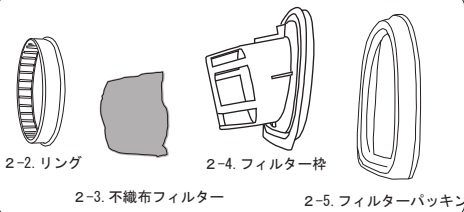

- ケースの中にゴミ・液体・ホコリが溜まります。

△注意

- 使用の時はダストケースにフィルターセットを必ず取り付けてください。

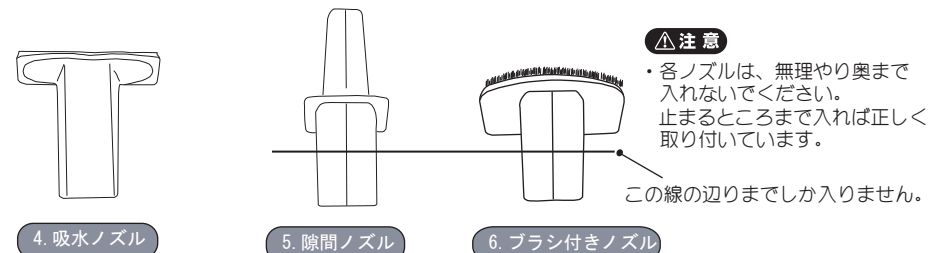

4. 吸水ノズル

- フローリング・テーブルにこぼれた液体や窓・壁についた結露等を吸引する時に使います。

5. 隙間ノズル

- 車内や家具等せまいところの掃除に使います。

6. ブラシ付きノズル

- カーペット・じゅうたんの掃除などに使います。

ダストケース取り外しボタン

- ダストケースを取り外す時に押します。

スイッチ

- スイッチを前 (ON) に動かすと運転し、後ろ (OFF) に動かすと止まります。

△注意

- 運転しながらの充電はしないでください。

充電表示ランプ

- 充電中は点灯し続けます。(充電が終わっても消えません。)

充電方法


充電が必要なとき

次のようなときは、必ず充電してください。

- ご購入後、初めてご使用になるとき。
- 吸引力が弱くなったとき。

充電の方法

- 1 スイッチをOFFの位置にします。
- 2 本体を充電スタンドに乗せます。
- 3 充電アダプターを家庭用コンセントに差し込みます。
 - ・充電中は、充電ランプが点灯します。
 - ・充電に要する時間は、使用放電時間により一定しません。(完全放電時で約10～12時間で満充電になります。)
 - ・充電ランプは、充電電池が満充電になっても点灯は消えません。
 - ・充電中は充電アダプターが少し熱くなりますが、異常ではありません。
- 4 充電時間が完了したら、充電アダプターをコンセントからはずします。(充電ランプは消灯します)

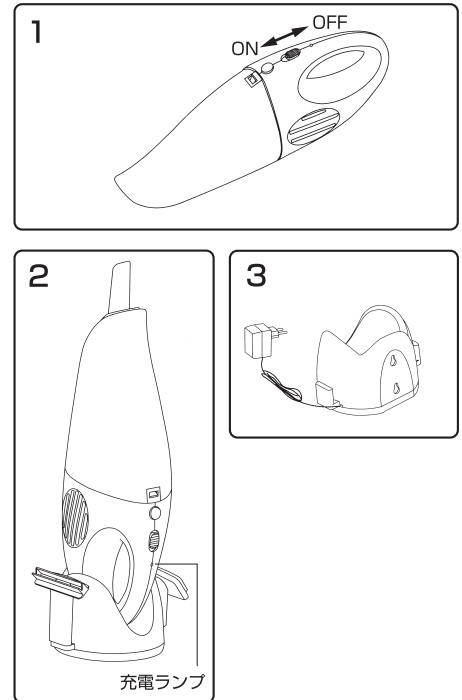

充電時のご注意

1. 購入直後は必ず充電を行ってください。初回充電は、15時間程度必要です。
 2. 充電には、必ず付属の専用充電器をご使用ください。
 3. 充電の目安。
 - ・毎日10～13分使用される場合→毎日充電を12時間行ってください。
 - ・吸引音、モーターの回転音が弱くなったと感じた場合→ご使用をやめて、12時間充電を行ってください。
- * ニッケル電池はその特性上、継ぎ足し充電をくり返すと使用時間が短くなることがあります。(メモリー効果)
電池を長持ちさせるには使い切ってから(吸引が弱くなってから)の充電をおすすめします。
[満充電時の連続使用可能時間]
FC-700 (持ち手部分・白) / 約10分 FC-800 (持ち手部分・シルバー) / 約15分
4. クリーナー本体の電源スイッチを切り忘れなどでON状態になったままでの長期保管により過放電されると漏液したり性能・寿命が極端に低下する恐れがあります。
 5. クリーナーを使用しないのに充電器を長期間接続しないでください。電池内でガスが発生しガス圧が高まり、電池が膨れたり破裂する恐れがあります。
 6. クリーナーを長期間使用しない場合は、最低6か月に1回は充放電、または充電を行ってください。
 7. 電池単品の販売はしておりません。電池は消耗部品となり交換をご希望される場合は修理有償扱いとなります。

ごみの捨て方

1 ダストケースを外す

ダストケース取り外しボタンを押して本体より、ダストケースを取り外します。

2 ダストケースからフィルターセットを外す

△注意

ダストケースから、フィルターセットを外す時は図のようにダストケースを上向きにして、フィルターセットを取り外して下さい。

3 ダストケース内の液体やゴミを捨てる。液体を吸いこませた時は必ずダストケースとフィルターセットをお手入れしてください。

*汚れのひどいときは、フィルターとダストケースを水洗いしてください。

△注意

- ・誤ってフィルターセットごと捨ててしまわないようご注意ください。
- ・水洗い後は、風通しのよい所でよく乾かしてからご使用ください。
- ・液体を吸い込ませた時は、必ずお手入れをしてください。

4 外したフィルターセットからさらにフィルターカバーを外します。

5 リングを外すと不織布フィルターがフィルター枠から外れます。

不織布フィルターの汚れがひどい場合はゴミを落としてから中性洗剤を少しつけて手でよく洗って乾かしてください。水で十分すすいだ後、ペーパータオルなどにはさんで水分を取り、陰干しして十分乾燥させてください。

△ 取付時の注意


*取り付ける時は本体下のツメをはめてからダストケース取外しボタンがカチッというまでしっかりと装着してください。

*フィルターのつけ忘れが無いかわかり確認の上装着して下さい。


ゴムパッキンを外された場合

△注意 *ゴムパッキンの段差のある方を図の様に装着して下さい。







パッキンの向きを逆に装着した場合、ダストケースがきちんとはまりません。

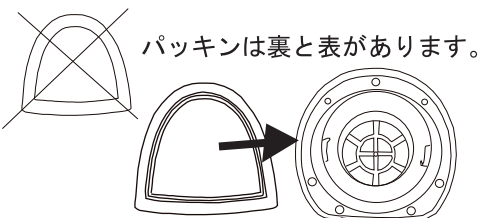

パッキンは裏と表があります。

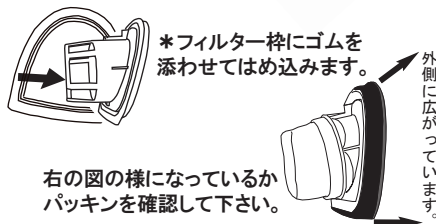

右の図のようになっているかわかり確認して下さい。

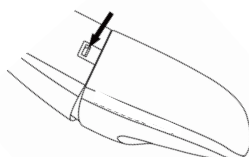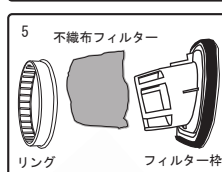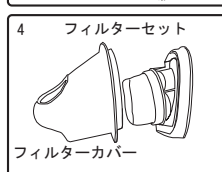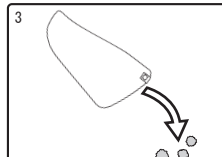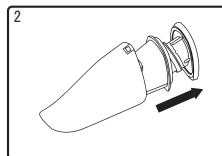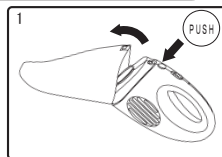

製品廃棄時のニカド電池の取りはずし方 *廃棄時以外は電池の取り外しはしないで下さい。


完全にモーターの回転が停止するまで運転(放電)させる。

1図の矢印部分のネジをすべて外す。(5ヶ所)

2図の様に本体をばらし、電池パックを取りはずす。

△注意 製品をばらし、電池パックを取りはずす際は、
けが等に注意して下さい。

*取り外したニカド電池は、短絡防止の為、電池パックの
端子に絶縁テープを貼り、リサイクル協力店へお持ちください。

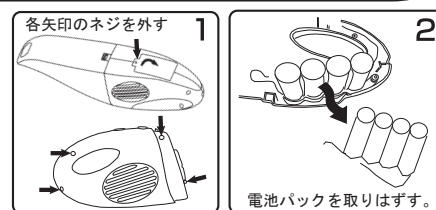

仕様

電源方式	充電式	使用温度	0～40℃
	AC100V 50/60Hz	外形寸法	110×355×105mm
充電電源	FC-700 DC6V 140mA2.5VA	重 量	680g (FC-700)/720g (FC-800.830)
	FC-800.830 DC7.2V 140mA2.5VA	付 属 品	充電アダプター・吸水ノズル・ すきまノズル・ブラシ付ノズル
充電コード	1.8m		
充電時間	10～12時間		

アフターサービスについて

- 保証書は、この取扱説明書のP7.についています。お買い上げの際に、販売店で保証書の「お買い上げ年月日」と「販売店印」欄等の記入を必ずお受けください。
- 保証期間は、お買い上げの日から1年間です。但し消耗品(フィルター・電池等)の付属品は除きます。保証書の記載内容により、お買い上げの販売店が無料修理いたします。保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。
- この商品の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後5年です。



フカイ工業株式会社

〒567-0835 大阪府茨木市新堂1丁目22-18
TEL. 072-636-5899 FAX. 072-636-6981
ibarako-kojyo@fukai-ind.co.jp

故障かな?と思ったら

次の場合は故障ではありません。修理をする前にもう一度お調べください。

症 状	ご確認	なおし方
吸い込み力が弱い	ダストケースの中にゴミが たまっていませんか?	ゴミを捨ててください。
	フィルターが目づまりして いませんか?	フィルターのお手入れを してください。
	電池が消耗していませんか?	充電をしてください。
使用時間が短い	充電時間が不足して いませんか?	充電をしてください。
動かない	電池が消耗していませんか?	充電をしてください。