

保証書

(持込修理)

品名・品番		ストレート&カール ヘアアイロン FHI-910
お買い上げ日		年 月 日
保証期間		お買い上げ日より 1年間 保証対象 本体 ※付属品・消耗部品は対象外
お客様	ご住所	閲覧専用につき、この保証書は ご使用いただけません。
	お名前	
	お電話	
販売店	住所	
	店名	
	電話	

販売店様へ 本保証書に必ず明記の上お渡しください。

＜無料修理規定＞

本書は、記載内容の範囲で無料修理をお約束するものです。

保証期間中に故障が発生した場合は、商品と本書をご持参のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

- 取扱説明書、本体貼付のラベル等の注意書にしたがった正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、お買い上げの販売店が無料修理いたします。
- 所定記入欄が空欄のままですと本書は有効とはなりません。もし未記入の場合は、お買い上げの販売店にお申し出ください。
- 本書は再発行はいたしませんので、大切に保管してください。
- ご転居・ご贈答品などでお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合は、取扱説明書に記載しております「お客様ご相談窓口」にご相談ください。
- 保証期間中でも、次の場合は有料修理となります。
 - (イ) 本書のご提示がない場合。
 - (ロ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名・販売店名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合。
 - (ハ) 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障・損傷。
 - (ニ) お買い上げ後の取り付け場所の移設や輸送・落下などによる故障および損傷。
 - (ホ) 火災・地震・風水害・落雷・その他天災地変および公害・塩害・ガス害や異常電圧・定格外の使用電源(電圧・周波数)などによる故障および損傷。
 - (ヘ) 一般家庭用以外に使用された場合(例えば業務用での使用や、車両船舶に搭載)の故障および損傷。
 - (ト) 毛髪以外の用途、ご使用。
 - (チ) 多数の人が共同で使用する場所(サウナ・温泉・ジム等)に設置してのご使用。
 - (リ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様のご負担となります。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。

※この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限する物ではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社「お客様ご相談窓口」までお問い合わせください。
 ※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。

●修理メモ



ストレート&カール ヘアアイロン

(家庭用)

取扱説明書

FHI-910


このたびは「ストレート&カール ヘアアイロン FHI-910」をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■ご使用前に、「安全上のご注意」(2~4ページ)を必ずお読みください。

■この取扱説明書には保証書がついています。

お読みになったあとは、お使いになる方が必要な時にいつでも見ることができる所へ大切に保管してください。

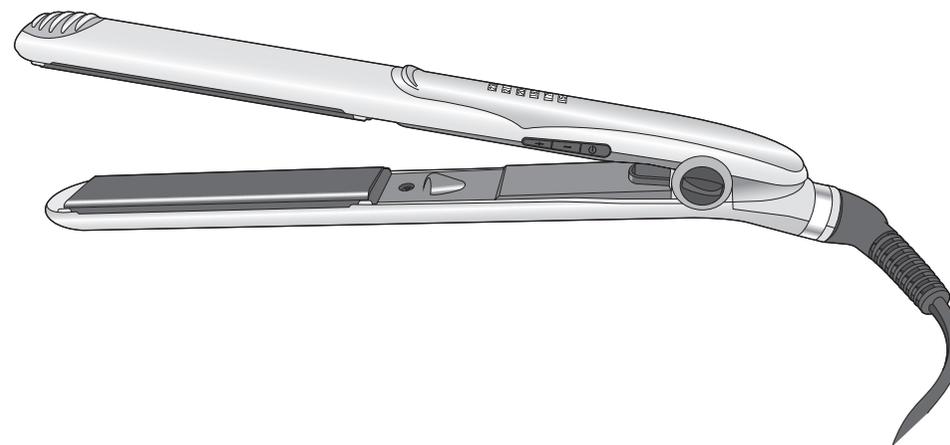

保証書付

保証書はこの取扱説明書の12ページに付いておりますので記入をお受けください。

もくじ

● 安全上のご注意	2~4
● 各部の名称	5
● ご使用前に	6
● 使いかた	7・8
● お手入れのしかた	9
● 故障かな?と思ったら/仕様	10
● 保証とアフターサービス	11
● 保証書/無料修理規定	12

FUKAI

フカイ工業株式会社

〒567-0835 大阪府茨木市新堂1丁目22番18号
 TEL 072-636-5899 FAX 072-636-6981
 URL <http://www.fukai-ind.co.jp/service/electronics/>



安全上のご注意

必ずお守りください

この取扱説明書には、あなたや他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぎ、製品を安全にご使用いただくために、守っていただきたい事が示されています。その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよくご理解のうえ本文をお読みください。

 警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。	
 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。	
	この図記号はしてはいけない行為(禁止事項)を示します。 ○の中や近くにしてはいけない内容が書かれています。	例  (接触禁止)
	この図記号は必ずしてほしい行為を示します。 ●の中に具体的な指示内容を示す図が描かれています。	例  (プラグを抜く)

警告

 禁止	電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるい時は使用しない。また、電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込み、ほこりは乾いた布で定期的にくふにとる	 電源プラグを抜く 使用後は必ず電源スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜く(発火・火災の原因)
	電源コードを束ねたまま使用しない。また、収納時に電源コードを本体に巻き付けけない(変形や断線による感電・ショート・火災などの原因)	 水ぬれ禁止 本体を水につけたり、水をかけたりしない(ショートによる発火・感電・故障の原因)
	電源コードが傷むような扱いをしない 無理に曲げる・引っ張る・ねじる・重いものをのせる・挟み込む・加工する・高温のものに近づける など(感電・ショート・火災などの原因)	 分解禁止 絶対に分解したり、修理・改造は行わない(発火・感電・けが・故障の原因) ※修理はお買い上げの販売店または弊社お客様ご相談窓口にご相談ください。
	スイッチを入れたまま放置したり、使用直後のプレートが熱い状態で燃えやすいものや熱に弱いものの上に置かない(火災・やけどや、熱による家財の損害の原因)	 必ず実施 定格10A以上・交流100Vのコンセントを単独で使用する(タコ足配線や延長コードなどで定格を超えると発熱による火災の原因)
 ぬれ手禁止	ぬれた手で電源スイッチを触ったり、電源プラグの抜き差しをしない(感電・故障の原因)	 水場使用禁止 浴槽・シャワー・洗面器または水の入った容器の近くで使用したり、保管しない(ショートによる発火・感電・故障の原因)

保証とアフターサービス

修理・使い方・お手入れなどのご相談はまず、お買い上げの販売店へご相談ください。

●お買い上げメモ
(お買い上げ時やお手元に届いた際に記入しておくとう便利です)
お買い上げ日(または商品到着日) _____年 ____月 ____日
販売店名(またはカタログギフト社名) _____

◆保証書は、この取扱説明書のP12についています。
お買い上げの際に、販売店で保証書の「お買い上げ年月日」と「販売店名」などの記入をお確かめの上、大切に保管してください。

◆転居や贈答品などでお困りの場合は…
下記弊社「お客様ご相談窓口」へご相談ください。

◆保証期間は、お買い上げの日(またはお手元に届いた日)から1年間です。
※保証期間内であっても有料修理となる場合がございます。保証書の「無料修理規定」をよくお読みください。

◆修理を依頼されるときは…
「故障かな?と思ったら(P10)」をご確認の上、それでも異常があるときは電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店へ保証書をご提示の上、ご相談ください。

●保証期間中は
保証書の無料修理規定に基づき、お買い上げの販売店が無料修理いたします。

●保証期間が過ぎているときは
修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。下記修理料金の仕組みをご参照の上、販売店または弊社「お客様ご相談窓口」までご相談ください。

修理料金は技術料・部品代・運送費などで構成されています。	
技術料	故障した商品を正常に修復するための料金です
部品代	修理に使用した部品代金です
運送費	修理完了後、お客様にお届けする際の運送費となります(有料修理の場合)

※補修用性能部品の保有期間 6年
このヘアアイロンの補修性能部品(製品の機能を維持するための部品)の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です

フカイ工業株式会社 お客様ご相談窓口
0120-818-114 土日祝祭日を除く
AM9:00~12:00 PM1:00~5:00
お電話の際は「FHI-910について」とお伝えいただくとスムーズです。

ご相談窓口におけるお客様の個人情報の取り扱いについて
フカイ工業株式会社は、お客様の個人情報やご相談内容をご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、正当な理由がある場合を除き第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

故障かな?と思ったら

次の場合は故障ではありません。修理をする前にもう一度お調べください。

症 状	考えられる原因	処置の方法
プレートが熱くならない	電源プラグがコンセントから抜けている	電源プラグをコンセントに差し込んでください
	電源スイッチがOFFのままになっている、あるいは使用中気づかないうちに電源スイッチを押してしまった	スイッチをONにしてください
初めての使用時に、においがする	2回目以降より徐々ににおいはなくなります	そのままご使用してください
こげ臭いにおいがする	髪の毛や整髪料などがヒータープレートについている	ヒータープレートをきれいに拭いてください

仕 様

電 源	AC100V 50/60Hz	外 形 寸 法	約 幅35×長さ300mm×高さ35mm
コードの長さ	約 2.5m	質 量	約 360g
プレート温度	約 150℃～約230℃ (周囲温度28℃の場合)	プレート寸法	幅 25mm×長さ 120mm
消費電力	40W	安全装置	オートシャットオフ (約60分で電源OFF機能) 温度ヒューズ(240℃)
ヒーター	セラミックヒーター		

MEMO

安全上のご注意

必ずお守りください

警告

 禁止	引火性のものの近くで使用しない ※ガソリン・ベンジン・シンナー・スプレー缶など (爆発・火災の原因)	 必ず実施	異常・故障時はただちに使用を中止し電源プラグを抜く 例)スイッチを入れても熱くならない/電源プラグやコードを動かすと電源が入ったり切れたりする/電源プラグやコード、本体が異常に熱い/こげ臭いにおいがする/本体が変形しているなど
	使用中に毛髪や本体にスプレー式整髪料をかけない (火災・やけどの原因)		電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く (感電やショートして発火する恐れ)
	子どもだけで使わせたり、乳幼児の手の届くところに保管しない (やけど・感電・けがの原因)		お手入れをするときは、スイッチをOFFにし、電源プラグを抜いてからおこなう
	電源コードや本体をストーブなど高熱のものに近づけない (変形や破損・ショートの原因)		

MEMO

安全上のご注意

必ずお守りください



注意

ご使用にあたり、以下のことにもご注意ください





禁止

- 人の毛髪の手入れ以外の用途や、ペットに使用しない
(やけど・故障の原因)
- 乳幼児には使用しない
(やけど・髪が傷む原因)
- 髪にパーマ液やカラーリング剤をつけた状態で使用しない
(髪が著しく傷んだり、頭皮トラブル・感電・故障の原因)
- 同じ場所に10秒以上続けて使用しない
(髪が著しく傷む原因)
- かつらやつけ毛(エクステンション)には使用しない
(熱による変色・変質・変形のおそれ)
- 落としたり、ぶついたりしない
(感電・発火の原因)
- 業務用として使用しない・不特定多数の人が使用する場所に置かない
(連続使用過負荷による故障の原因)
※保証期間内であっても有料修理の対象となりますのでご注意ください




高温注意

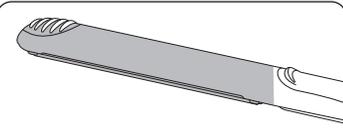- 使用時や使用直後は高温のため、右図の  部分には触れない
(やけどの原因)
特に、乳幼児の手が届かない範囲で使用・冷却すること
- 高温部が肌(えりあし・耳・ひたいなど)に当たらないよう、できるだけ鏡を見ながら使用する

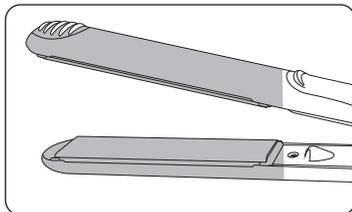


必ず守る

- 使用時は○部分で指や手のひらを挟まないように注意する
(けがの原因)

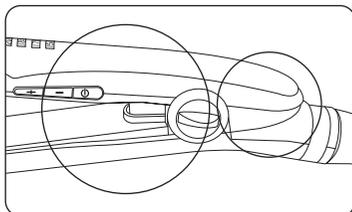

お手入れのしかた

- 本体が汚れたときは、中性洗剤を薄めた水に布を浸してよく絞り、拭き取ってください。
メイク直後などに使用し、手についていた化粧品が本体に付着したまま放置されますと、残った化粧品の成分により塗装やプラスチックが変質し、はげたりひび割れる原因となりますので、こまめに拭き取ってください。

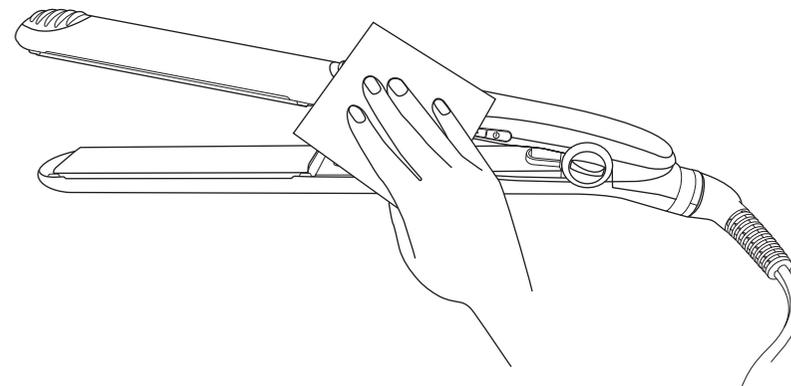

- アルコール・ベンジン・シンナー・除光液等で拭かないでください。
故障や割れ・変質・変色の原因となります。

定期的の確認を

- ヘアアイロンは経年劣化する場合がありますので、定期的の確認をお願いします。

下記のような状態が見られる場合はただちにご使用を中止し、お買い求めの販売店もしくは弊社お客様ご相談窓口へご連絡ください。

電源プラグや電源コードの一部・コードの根元部分が異常に熱い


電源プラグや電源コードの一部がひび割れたり、中の線が見えている

電源コードを曲げたり回転させると、通電したりしなかったりする


愛情点検		長年ご使用のヘアアイロンの点検を！	
	<p>こんな症状はありませんか</p> <ul style="list-style-type: none"> ●電源コードや電源プラグが異常に熱くなる ●こげ臭いにおいがする ●製品の一部に割れやゆるみがある ●その他、異常や故障がある 		<p>ご使用中止</p> <p>事故防止のため、電源プラグを抜き、販売店に点検・修理をご相談ください</p>

使いかた(カールさせたい場合)


1.開閉ロックを開く

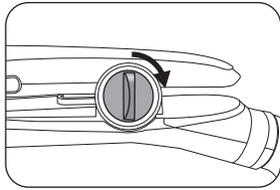

2.電源プラグをコンセントに差し込む

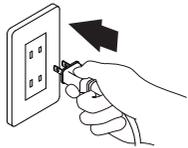

3.電源スイッチを押し、電源を入れる



4.温度調節スイッチを押し、希望の設定温度にする



※電源ON時は自動的に200°Cに設定されますので、初めてご使用になる際は必ず150°Cでご使用ください。2回目のご使用より、髪の状態に合わせて設定温度を調節してください。



5.スタイリングする

①ブロッキングで残した部分から毛束を縦に約1/3ほどとる



②アイロンで毛先から1/3あたりを軽くはさみ、すべらせながら本体に巻きつける




※カールアイロンと異なり、きつく巻きつけたりロングヘアを根元からはさむと、髪が本体にからまり外れにくくなりますのでご注意ください。


※ロングヘアをカールさせたい場合は、先に毛先部分をカールさせた後、中間部にカールを足していくようにしてください。

③①～②を繰り返し、髪全体をカールさせる


6.電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く

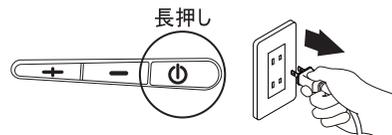



7.開閉ロックを閉じる

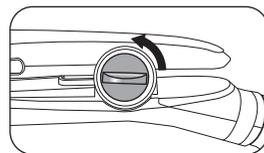

各部の名称

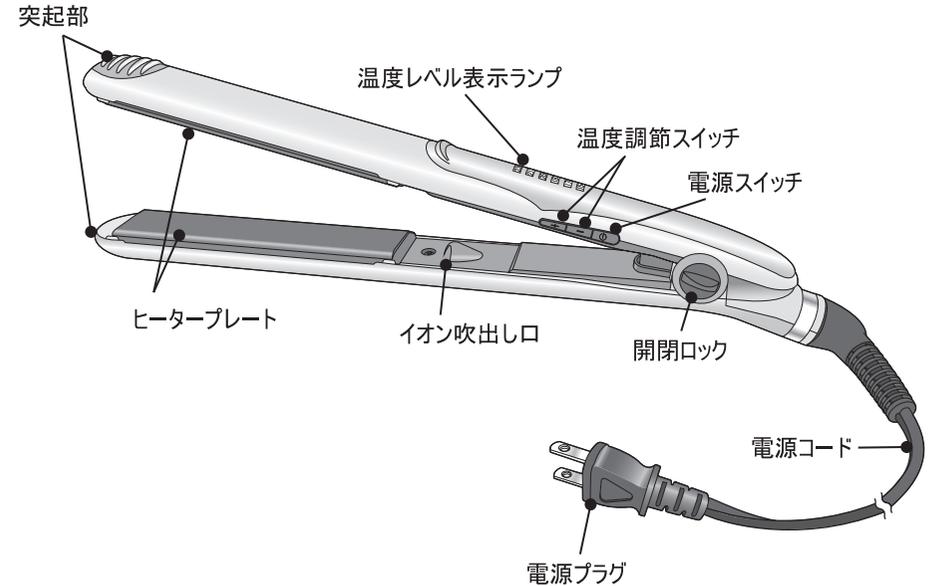

開閉ロックのつかい方

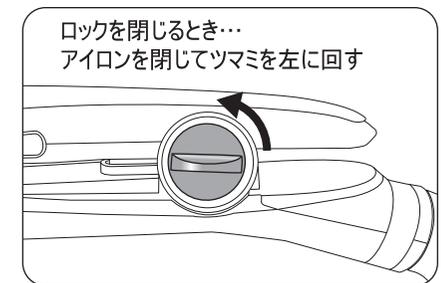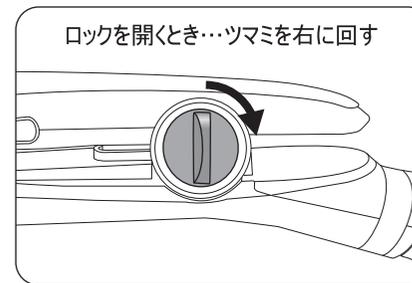

※ロックを閉じたままの状態でも無理にアイロン本体を開こうとしたり、アイロンを閉じないままツマミを回さないでください(破損の原因)

※温度レベル表示ランプは、電源を入れると自動的に200°Cの設定となりますので、200°Cより低い温度でご使用の場合は電源を入れてすぐに温度調節スイッチで設定温度を下げてください。

※温度レベル表示ランプは、加温中・設定温度到達後も点灯のままとなります。
各設定温度に達する時間の目安
150°C: 約40秒 170°C: 約50秒 185°C: 約60秒 200°C: 約75秒 215°C: 約3分30秒 230°C: 約5分

<自動電源OFF機能付き>

約60分で電源が自動でOFFになります。再度使用される場合は電源スイッチを押してください。
※切り忘れによる火災等の事故を防ぐための機能ですので、ご使用後は必ず電源スイッチを押して電源をお切りください。

ご使用の前に

1. ブラッシングをして髪の毛の流れを整える



2. 水・スタイリング剤・蒸しタオルなどで髪を少し湿らせる

- 髪が乾きすぎていると、髪が傷む原因になります。
- 髪を濡らしすぎるとアイロンにより水分が蒸発するのに時間がかかり、うまくセットできなったり髪が傷む原因になります。軽く湿らせる程度にとどめてください。



3. 髪をブロッキングする

- まず全体を左右に分け、それぞれをさらに耳の上あたりで上下に分け、ヘアクリップやバンスなどで留めます。

ヘアクリップ




バンス




※毛量の多い方はさらに細かくブロッキングすると、よりキレイに仕上がります。

使いかた(ストレートにする場合)


1. 開閉ロックを開く

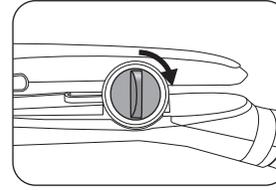


2. 電源プラグをコンセントに差し込む

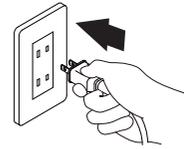

3. 電源スイッチを押し、電源を入れる



4. 温度調節スイッチを押し、希望の設定温度にする



※電源ON時は自動的に200°Cに設定されますので、初めてご使用になる際は必ず150°Cでご使用ください。2回目のご使用より、伸び具合や傷み具合を見ながら設定温度を調節してください。




5. スタイリングする

- ①ブロッキングで残した部分から毛束を幅約5cm・厚み約1cmくらいとる
●分け櫛などですくうと取りやすいです。



- ②アイロンで毛束をはさみ、先端部を軽く押さえながら毛先方向へゆっくりすべらせる

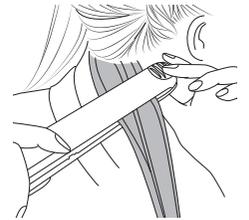


※髪の水分や塗布したトリートメント剤等が蒸発または揮発して煙のように見えることがあります。

※200°C以上の温度設定でご使用になる場合は髪が傷む可能性が高くなりますので、長時間のご使用は避け短時間で終わらせるようにしてください。

- ③①~②を繰り返し、髪全体をストレートにする

6. 電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く

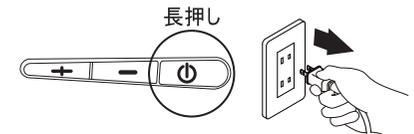

7. 開閉ロックを閉じる

