

保証書

(持込修理)

品名・品番	ハイパワーミキサー&ミル FJM-186 (家庭用)
お買い上げ日	年 月 日
保証期間	お買い上げ日より 本体 1年間
お客様	ご住所 お名前 お電話
販売店	住所 店名 電話

閲覧専用につき、この保証書は
ご使用いただけません。

<無料修理規定>

本書は、記載内容の範囲で無料修理をお約束するものです。

保証期間中に故障が発生した場合は、商品と本書をご持参のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

- 取扱説明書、本体貼付のラベル等の注意書にしたがった正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、お買い上げの販売店が無料修理いたします。
- 所定記入欄が空欄のままですと本書は有効とはなりません。もし未記入の場合は、お買い上げの販売店にお申し出ください。
- 本書は再発行はいたしませんので、大切に保管してください。
- ご転居・ご贈答品などでお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合は、取扱説明書に記載しております「お客様ご相談窓口」にご相談ください。
- 保証期間中でも、次の場合は有料修理となります。
 - (イ)本書のご提示がない場合。
 - (ロ)本書にお買い上げ年月日、お客様名・販売店名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合。
 - (ハ)使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障・損傷。
 - (ニ)お買い上げ後の取り付け場所の移設や輸送・落下などによる故障および損傷。
 - (ホ)火災・地震・風水害・落雷・その他天災地変および公害・塩害・ガス害や異常電圧・定格外の使用電源(電圧・周波数)などによる故障および損傷。
 - (ヘ)一般家庭用以外に使用された場合(例えば業務用での使用や、車両船舶に搭載)の故障および損傷。
 - (ト)持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様のご負担となります。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。

※この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社「お客様ご相談窓口」までお問い合わせください。
※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。

●修理メモ

FUKAI High Power Mixer&Mill ハイパワーミキサー&ミル

(家庭用)

取扱説明書

FJM-186 R(レッド)・S(シルバー)

このたびは「ハイパワーミキサー&ミル FJM-186」をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

この取扱説明書をよく読みのうえ、正しくお使いください。

■ご使用前に、「安全上のご注意」(2～3ページ)を必ずお読みください。


■この取扱説明書には保証書がついています。

お読みになったあとは、お使いになる方が必要な時にいつでも見ることができる所へ大切に保管してください。

保証書付 保証書はこの取扱説明書のP16についてありますので記入をお受けください。

もくじ

- 安全上のご注意…………… 2～3
- 各部の名称…………… 4～5
- ご使用前に…………… 6
- ご使用上のお願い…………… 7
- 使い方…………… 8～9
- 調理例…………… 10
- お手入れのしかた…………… 11
- 故障かな?と思ったら…………… 12
- モーター保護装置について…………… 13
- 保証とアフターサービス…………… 14
- 消耗部品について/仕様…………… 15
- 保証書/無料修理規定…………… 16

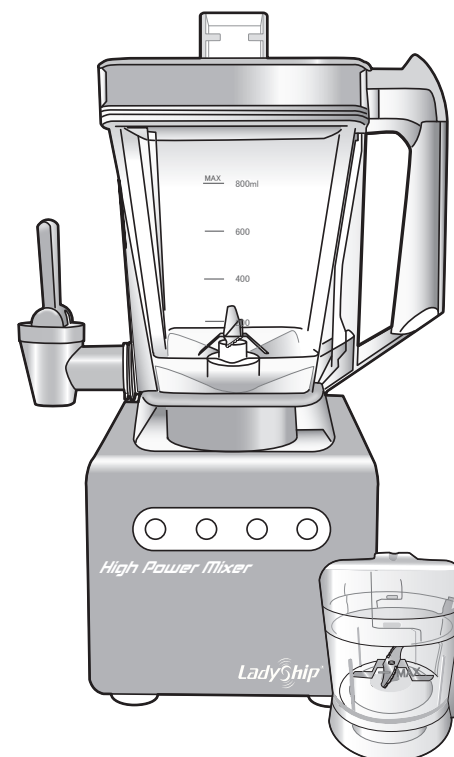

FUKAI
フカイ工業株式会社

〒567-0835 大阪府茨木市新堂1丁目22番18号
TEL 072-636-5899 FAX 072-636-6981
URL <https://fukai-kaden.jp/>



安全上のご注意

必ずお守りください

この取扱説明書には、あなたや他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぎ、製品を安全にご使用いただくために、守っていただきたい事がらを示しています。その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよくご理解のうえ本文をお読みください。

	警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
	注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。
		この図記号はしてはいけない行為(禁止事項)を示します。 ○の中や近くにしてはいけない内容が書かれています。
		この図記号は必ずしてほい行為を示します。 ●の中に具体的な指示内容を示す図が描かれています。

警告

	禁止	カッターの回転が完全に止まるまでボトルを本体から取りはずさない (けがの原因)
		カッターの刃は鋭利なため、直接手でふれない(けがの原因)
		40℃以上の材料は使用しない(ボトルの破損や材料の吹きこぼれによるヤケドの原因)
		ボトルにヒビが入った状態のまま使用しない(振動によりボトルが破損しけがの原因)
		子どもや取扱に不慣れな方のみで使用したり、乳幼児の手の届くところで使用しない(けがや感電の原因)
		子どもや乳幼児の手の届くところに保管しない(けがの原因)
		不安定な場所で使用しない (転倒によるけがや故障の原因)
		屋外で使用しない (ほこりや虫等、異物混入の原因)
	ぬれ手禁止	ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない(感電の原因)

	必ず実施	コンセントや配線器具の定格を超える使い方、また交流100V以外で使用しない (タコ足配線や延長コードなどで定格を超えると発熱による火災の原因)
		電源コードが傷んだ場合は、危険防止のため弊社もしくは販売店に修理を依頼すること また、電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込み、ほこりは乾いた布で定期的にふきとる (感電・故障の原因)
		異常・故障時はただちに使用を中止し電源プラグを抜く 例)スイッチを入れても運転しない/電源プラグやコードを動かすと電源が入ったり切れたりする/運転中にたびたび止まる/本体が異常に熱い/いつもと違う音がする/こげくさいにおいがする/本体が変形している
	水ぬれ禁止	本体を水洗いしたり、水につけたり、水をかけたりしない (ショートによる発火・感電・故障の原因)

安全上のご注意

必ずお守りください

警告

	分解禁止	絶対に分解したり、修理・改造は行わない(発火・感電・けが・故障の原因) ※修理はお買い上げの販売店または弊社お客様相談窓口にご相談ください。
	プラグを抜く	部品の取付け・取外し、お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く (感電・けがの原因)


注意

	禁止	電源コードや本体を火気やストーブなど高熱のものに近づけない (変形や破損・ショート・火災の原因)
		運転中に移動させない (けがの原因)
		定格時間を超えて連続運転しない (故障の原因)
		最大容量を超えて運転しない (故障の原因)
		この製品は一般家庭用に設計されているため、業務用や調理以外の目的には使用しない(故障・破損の原因)
		空運転をしない (破損・故障の原因)
		ロックアイスや水分の少ない固形物だけで運転しない (破損・故障の原因)
		ボトルを電子レンジやオープンに入れない(破損の原因)
		調理後にカッター台を取り付けたままの状態での調理物を保存しない (部品の劣化・故障の原因)
		お手入れの際は、食器乾燥機・食器洗い機を使わない (破損の原因)


	禁止	薄い布やビニールを敷いた上で使わない(吸気口をふさぎ、モーター過熱による故障の原因)
	プラグを抜く	使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く (感電・漏電火災の原因)
	必ず実施	電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く (感電やショートして発火する恐れ)
		電源コードや電源プラグの取り扱いはいねいにおこなう 無理に曲げたり、踏みつけたり、引っぱったりしない (感電・ショート・火災の原因)
		材料が多い・固いなどの原因で運転が止まった場合はそのまま使用せず、材料を減らしてから再度運転する (故障の原因)
		部品は必ず専用のものを使用する (部品破損による調理物への混入・けがの原因)
	けが注意	カッターの回転が完全に止まっていることを確認してから電源プラグの抜き差しを行う(けがの原因)

各部の名称

ミキサー

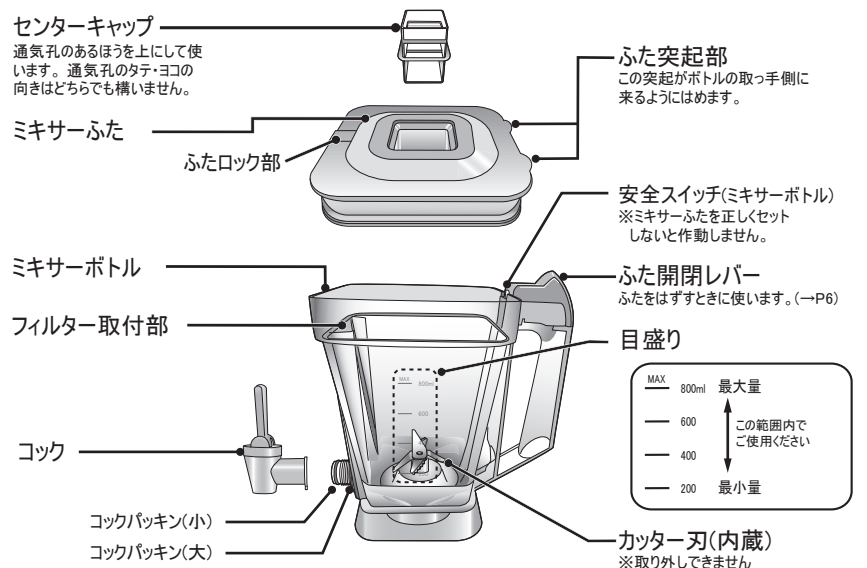



フィルター
(粗目・細目各1枚)
お好みに応じて使用します。

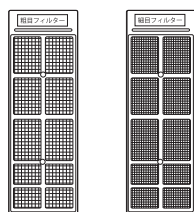

電源コード収納部(3か所)
(コードを巻き付けて収納することができます)


リセットボタン
動作中に運転が停止した時に押します。
(→P13モーター保護装置について)

コードストッパー
巻き付けた電源コードがほどけないよう留めておくことができます。

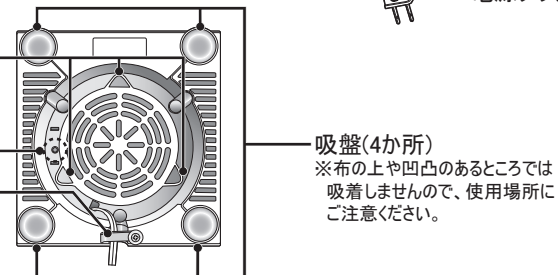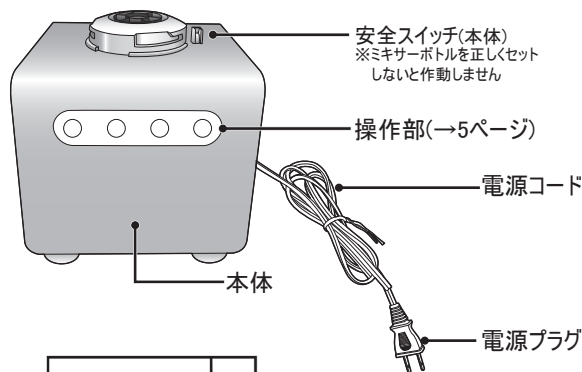


各部の名称

ミル

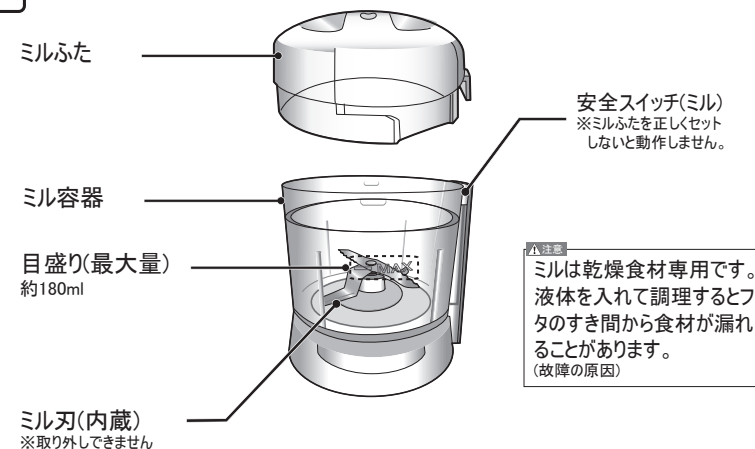

※ミル容器はその材質の特性上、ご使用の食材により内側に傷がつき透明から半透明へと変化することがございますが、ご使用に差し支えはございませんのでそのままご使用ください。


＜操作部＞

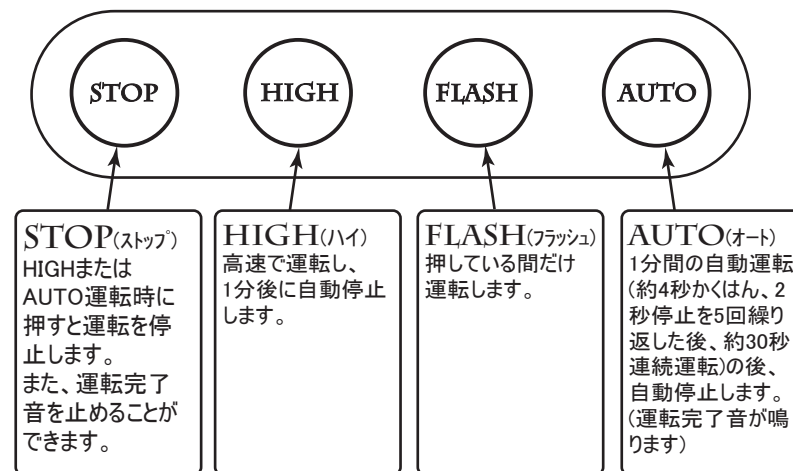


ご使用前に

ご使用前に各部品を洗い、下記手順に沿って正しく取り付けてください。
※食器洗い乾燥機・食器乾燥機はご使用にならないでください。(→お手入れP11)

ミキサーボトルの取り付け

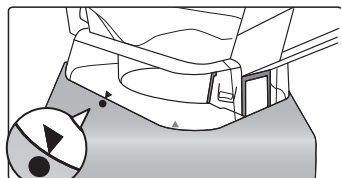


ミキサーボトルの▼印と、本体の●印が合うように、ミキサーボトルをセットします。

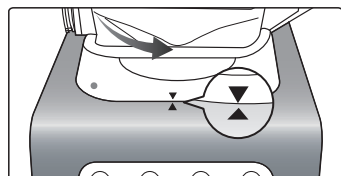


ミキサーボトルを反時計回りに回します。本体の▲と合うように、止まるところまでしっかり回してください。(はずす時は逆の手順)

コックの取り付け

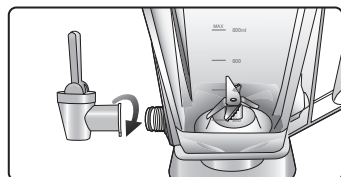


コックパッキン(大・小)がついていることを確認し、時計回りに止まるところまで回して取り付けます。正しく取り付けないと内容物が漏れる場合があります。

フィルターの取り付け

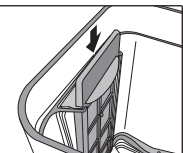


お好みにより、フィルターを図の位置にセットしてご使用ください。
※ミキサーふたを開けたままミキサーボトルを傾けますと、フィルターが落下しますのでご注意ください。


ミキサーふたの取付け・取外し

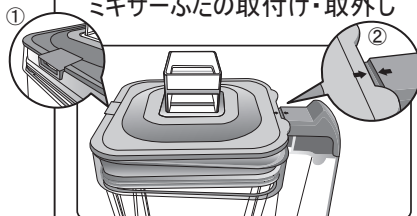

①先にミキサーボトルのコック側の突起にふたロック部をはめます。

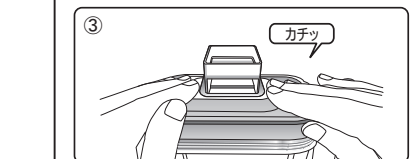


③ふた開閉レバーが「カチッ」と音がするまでしっかりと押さえてください。ふたが正しく閉まっていると、スイッチを押しても作動しません。

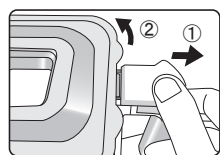


ふたを取り外す時は、
①ふた開閉レバーを引いたまま
②ふた突起部に指をかけてふたを外します。


ミルの取り付け

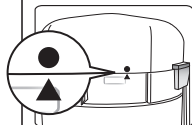


①ミル容器上部の▲とミルふたの●を合わせてはめます。

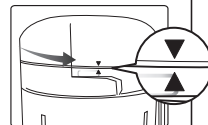

②ふたを反時計回りに回し、▲と▼が合うところまで回します。

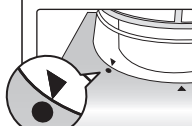

③本体の●と、ミル容器の▼が合うように本体にのせます。

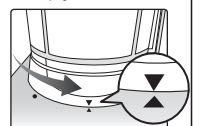

④反時計回りに回しミル容器の▼が本体の▲と合うところまでしっかり回す。

ご使用上のお願い

禁止	空運転をしないでください。(故障の原因)
禁止	40℃以上の熱いお湯や材料を入れて使用しないでください。 ミキサー容器内部の空気が急激に膨張し、内容物が吹きこぼれてケガやヤケドの原因となります。
禁止	調理以外の目的で使用しないでください。(故障の原因)
禁止	使用中に回転が止まったときは、モーターの保護装置が働いています。 (→P13) そのまま繰り返し使用しないでください。(発煙・故障の原因)
禁止	離乳食・介護食など粘り気の強い流動食づくりには使用しないでください。(故障の原因)
必ず実施	最少目盛(200ml)以上 最大目盛(800ml)以下でご使用ください。 最少目盛より少ない量ではうまくかくはんできない場合があります。 また、最大目盛より多く入ると吹きこぼれるおそれがあります。
必ず実施	異常音が生じたり振動が大きい時は、一旦「STOP」スイッチを押し電源プラグをコンセントから抜き、材料を減らしてください。
禁止	下記の禁止材料を使用しないでください。(故障の原因)

ミキサーの禁止食材(例)

肉・魚類	ひき肉作りやつくね・つみれ作りにはご使用いただけません。
生クリーム 卵白 (泡立て)	生クリームや卵白の泡立て、生地作りにはご使用いただけません。

ミキサーで単独での禁止食材(例)

※必ず液体と一緒にかくはんしてください

粘り気の強い食材	自然薯や大和芋(とろろ作り)・流動食や離乳食作り・ゆでたじゃがいもなど
かたい材料 乾物類	乾燥させた朝鮮人参・どんこ(干しシイタケ)・乾燥大豆・ごま・コーヒー豆・ナッツ類・パルメザンチーズなど

ミルの禁止食材(例)

とても固い食材	かつお節の塊・漢方薬・ロックアイスなどの粉砕・乾燥ウコンなど
---------	--------------------------------

ミキサーの使い方

1.材料を準備します。

- やわらかい材料は2～3cm角に切ります。
- かたい材料は皮や芯を取り、1～2cm角に切ります。
- 必ず液体や水分の多い材料を入れてください。水分がないと空回りしてうまくかはんできません。


※氷は家庭用冷蔵庫で作った約2.5cm角程度のものを使用してください。

※市販のロックアイス等かたい氷を使用する場合はすぐに使用せず、必ずしばらく常温に置き表面が溶けはじめからご使用ください。(冷凍庫から出してすぐの水は冷凍庫内と同じ温度になっており大変かたく、ミキサーボトルやカッター刃破損の原因となります。)

2.材料をミキサーボトルに入れ、ミキサーふたをします。


- やわらかい材料から順にボトルに入れてください。
- 40℃以上の材料は使用できません。吹きこぼれや、部品変形の原因となります。

※ミキサーふたは正しい向きで、カチッと音がするまでしっかり下まで押してください。向きが間違っていたり、押し込みが足りないと安全装置がはたらき作動しません。

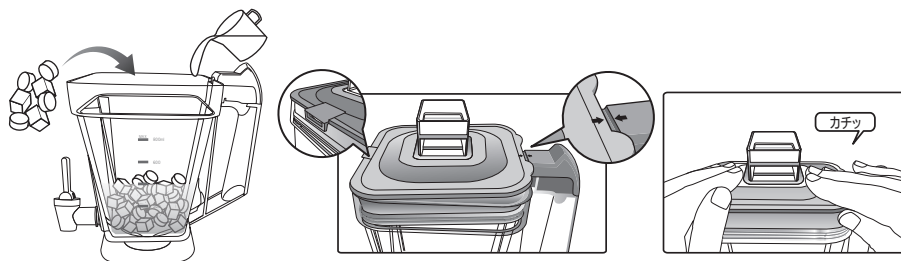


3.本体にセットします。


※ミキサーボトルを、止まるところまで反時計回りにしっかり回してください。正しくセットできていないと、安全装置が働き作動しません。

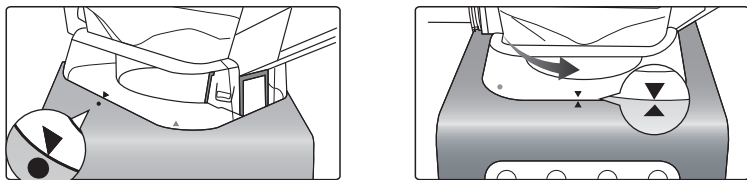

4.電源プラグをコンセントに差し込みます。



5.ふたを押さえながら「AUTO」または「HIGH」スイッチを押します。

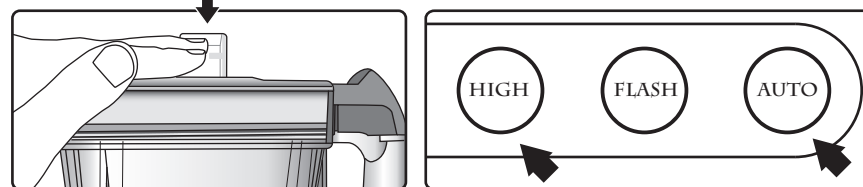

※氷を入れる場合は、「FLASH」を断続的に押して様子を見ながらかくはんしてください。

「AUTO」でかくはんすると、氷が浮いてうまくかはんできない場合があります。

※かくはんの途中で材料を追加したい場合は投入時のみセンターキャップをはずし、投入後はすぐにセンターキャップをはめてください。

※「FLASH」は、押し続けている間だけ運転します。その際は、1分を超えて連続運転をしないでください。

※「AUTO」「HIGH」「FLASH」いずれの場合も、繰り返し使用する場合は3分以上休止させてください。モーターを休ませずに連続使用するとモーターが過熱し、安全装置が作動し運転が止まります。さらに無理に使用すると温度ヒューズが断線し、リセットボタンを押しても復帰不可能となり、保証期間内であっても有償修理の対象となる場合があります。

6.運転終了音「ピー ピー(約30秒間)」が鳴ったら運転完了です。

コックレバーを倒して調理物を注いでください。

※運転終了音を早く止めたい場合は「STOP」スイッチを押してください。

※コックから調理物が出にくい場合は、「FLASH」スイッチを押してかくはんしながらコックレバーを倒すと出やすくなります。


7.使用後は電源プラグコンセントから抜き、速やかにお手入れをしてください。

ミルの使い方

1.材料を準備しミル容器に入れ、ふたをします。

- 長い材料・大きい材料はあらかじめ1cm角程度に切ってください。
- 液体の調理はできません。乾燥食材を使用してください。
- 最大容量より多く入れないでください。(粒が残ったり、故障の原因となります)

2.本体にセットし、電源プラグをコンセントに差し込みます。

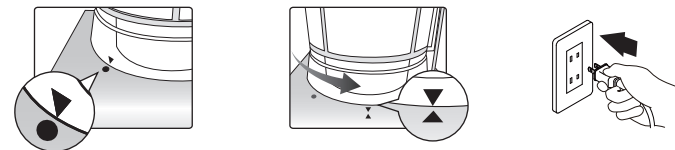

3.ミルを押さえ、「FLASH」で様子を見ながら粉碎します。

※1分を超えて連続運転をしないでください。続けて使用する場合は3分以上休止させてください。

4.使用後は電源プラグをコンセントから抜き、速やかにお手入れをしてください。

調理例

小松菜とパイナップルのジュース

<フィルターは使いません>

<材料>

- 小松菜 2～3株
- パイナップル 約200g(生または缶詰)
- プレーンヨーグルト 大さじ2杯
- レモン汁 約1/2個分
- 水 300ml
- ハチミツ 適量(お好みで)

<つくりかた>

小松菜はよく洗って2～3cmにざく切り
パイナップルは2～3cm前後の角切りにし、ミキサーボトルに入れ、ヨーグルト・レモン汁・水・ハチミツを加え、ふたをして「AUTO」でかくはんします。
コックから出にくい場合は、コックを開けたまま「FLASH」を押し、かくはんしながら注いでください。

グリーンスムージー

<フィルターは使いません>

<材料>

- 小松菜 3～4株
- バナナ 1本
- 牛乳または豆乳 200ml
- ハチミツ 適量(お好みで)
- お好みで(アレンジメニュー)
- きな粉 大さじ1～2
- 黒ゴマ 大さじ1

<つくりかた>

小松菜はよく洗って2～3cmにざく切り
バナナは1～2cm程度の輪切りにし、牛乳または豆乳・ハチミツを加え、ふたをして「AUTO」でかくはんします。
お好みによりきな粉や黒ゴマをプラスするとイソフラボンやセサミンも同時に摂ることができます。
コックから出にくい場合は、コックを開けたまま「FLASH」を押し、かくはんしながら注いでください。

にんじんとりんごのなめらかジュース

<粗目フィルター使用>

<材料>

- にんじん 約100g(小1本)
- りんご 1/4～1/2個
- レモン汁 約1/2個分
- 水 300ml
- ハチミツ 適量(お好みで)

<つくりかた>

にんじんは皮をむいて1～2cmの角切り
りんごは皮をむいて芯を取り、約2cmの角切りにしミキサーボトルに入れ、レモン汁・水・ハチミツを加え、ふたをして「AUTO」でかくはんします。
コックから出にくい場合は、コックを開けたまま「FLASH」を押し、かくはんしながら注いでください。

かぼちゃスープ

<粗目フィルター使用>

<材料>

- かぼちゃ 約150g
- たまねぎ 1/2個
- ベーコン 2～3枚
- 水 300ml
- 固形スープの素 1/2個
- 塩・コショウ 適量

<つくりかた>

かぼちゃは所々皮を剥き、約2cmの角切り、玉ねぎは薄切りにして電子レンジ(500W)で4～5分加熱(火の通り具合を見ながら加熱時間を調節してください)。ベーコンは1cm幅に切り、粗熱を取ったかぼちゃ・玉ねぎと一緒にミキサーボトルに入れ、水を入れて「AUTO」でかくはん後、鍋に移して加熱し、固形スープの素・塩コショウで味を調えたらできあがり。

お手入れの仕方

※お手入れの前に必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

※ベンジン・シンナー・漂白剤や台所用洗剤以外は使用しないでください。

※金属・ナイロン製のたわしやみがき粉(クレンザー)などは使用しないでください。


※40℃以上のお湯・食器洗い乾燥機・食器乾燥機は使用しないでください。

(部品の変形・破損の原因)

■センターキャップ・ミキサーふた・ミルふた・フィルター

…台所用洗剤を含ませたやわらかいスポンジなどで洗い、よくすすいだ後水気を切るかふきんなどで水分を拭き取ってください。

◆ミキサーふたのパッキンは取りはずしできませんので、お手持ちのブラシなどで溝に入り込んだ汚れをていねいに洗い、よく乾かしてください。汚れが残っていると、腐敗やカビの発生などにより異臭の原因となります。

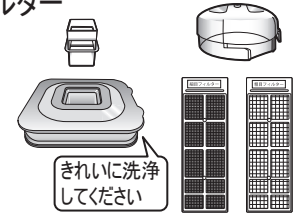

■ミキサーボトル・ミル容器

…浸け置き洗いはしないでください。カッター刃に汚れがあるときは、手を切らないようご注意ください。お手持ちのブラシなどで洗ってください。水分が残っているとサビの原因となりますので、よく乾燥させてください。


※ミキサーボトル・ミル容器の安全ロック部に水分が入らないようご注意ください(乾きにくいため)。



■コック


…ミキサーボトルより取り外し、レバー部を反時計回りに回すと分解できます。清潔にお使いいただくためにも、ご使用のたびに分解してお手入れすることをおすすめします。

◆組み立てる際は、シリコンキャップをしっかりスプリング部にはめ込んでください。しっかりとまていないと、取り付け後コックレバーを倒しても調理物が出てこない場合があります。

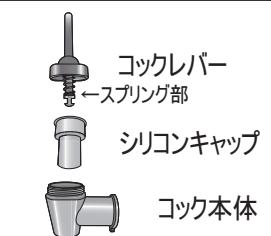

■コックパッキン(大・小)

…外して洗うことができますが、紛失にご注意ください。紛失してしまうと、コック部より調理物が漏れる場合があります。取り付けの際は、大・小それぞれ正しい位置に取り付けてください。(→P4参照)

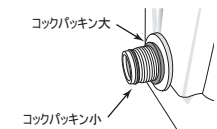

■本体

…汚れが付着している場合はかたく絞ったふきんで拭いた後、乾拭きしてください。

故障かな?と思ったら

下記のことをお確かめになり、それでも調子が悪いときはただちにご使用を中止し、お買い上げの販売店または弊社「お客様ご相談窓口」までご連絡ください。


こんなときは…?	考えられる主な原因	対処方法
スイッチを入れても運転しない	- 電源プラグがコンセントから抜けていませんか? - ミキサーボトル、ミル容器、各ふたは正しくセットできていますか?	- 電源プラグをしっかり差し込んでください - ミキサーボトル、ミル容器、ふたのセットが正しくできているか確認してください(P8～9)
空回りする (うまく混ざらない)	- 液体の量が少なすぎではありませんか? - 氷を入れすぎではありませんか?	- 液体の量を増やしてください - 氷の量を減らしてください
使用中に運転が止まる	- 運転中にミキサーふたをはずしていませんか? - 材料の大きすぎ、入れすぎ、禁止材料の使用で安全装置が働いた - 連続して調理をしていませんか?	- ミキサー運転中はふたをはずさないでください。材料の追加はセンターキャップからおこなってください - 底面のリセットスイッチを押してください - 材料を細かく切ってください - 禁止材料は使わないでください - 休止時間を守ってください
調理物が漏れる	- ミキサーふた、センターキャップ、ミルふたは正しくセットされていますか? - コックパッキン(大・小)を忘れていませんか? - コック内のシリコンキャップを取り付け忘れていませんか? - ミルに液体を入れていませんか?	- ミキサーふた、ミルふた、センターキャップはしっかりとめてください - コックパッキンを取り付けてください - コック内のシリコンキャップを正しく取り付けてください - ミルは乾物専用ですので液体を入れないでください
異常音がする 振動が大きい	- 材料が大きすぎたり入れすぎたりしていませんか? - 市販の氷を冷凍庫から出してすぐ使用していませんか? - 禁止材料を入れていませんか?	- いったん運転を停止し、材料を取り出し小さく切りなおしてください - 市販の氷は表面がとける程度まで室温に置いてから使用してください - 禁止材料は使わないでください

モーター保護装置について

材料が大きすぎてカッター刃に引っかかったり、禁止材料を使用したり、定格時間(1分運転+3分休止)を超えて連続使用するなどしてモーターに負荷がかかると、モーター保護装置が働き運転が止まりますが、故障ではありません。

以下の操作をおこない、保護装置を解除してください。

※そのまま無理に使用すると、モーターからの異臭や発煙・故障の原因となります。

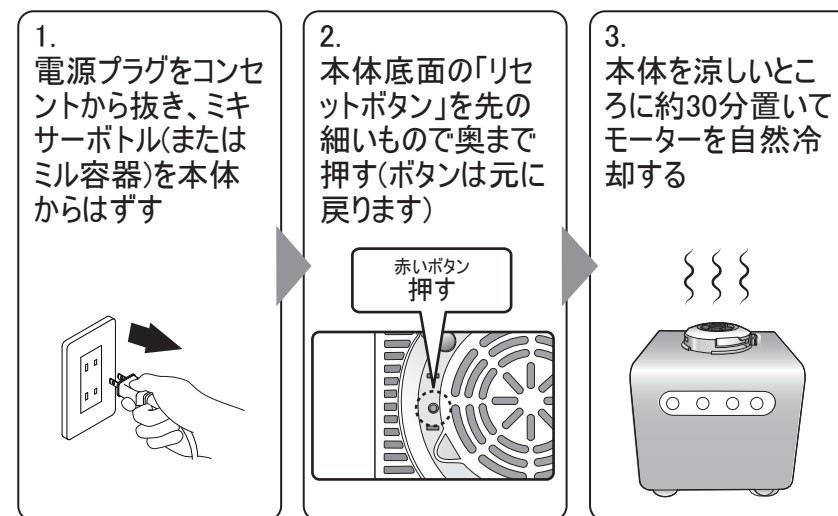

MEMO

保証とアフターサービス

修理・使い方・お手入れなどのご相談はまず、お買い上げの販売店へご相談ください。

●お買い上げメモ

(お買い上げ時やお手元に届いた際に記入しておくと便利です)

お買い上げ日(または商品到着日) 年 月 日

販売店名(またはカタログギフト社名) _____

◆保証書は、この取扱説明書のP16についています。

お買い上げの際に、販売店で保証書の「お買い上げ年月日」と「販売店名」などの記入をお確かめの上、大切に保管してください。

◆転居や贈答品などでお困りの場合は…

下記弊社「お客様ご相談窓口」へご相談ください。

◆保証期間は、お買い上げの日(またはお手元に届いた日)から1年間です。

※保証期間内であっても有料修理となる場合がございます。保証書の「無料修理規定」をよくお読みください。

◆修理を依頼されるときは…

「故障かな?と思ったら(P12)」をご確認の上、それでも異常があるときは電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店へ保証書をご提示の上、ご相談ください。

●保証期間中は

保証書の無料修理規定に基づき、お買い上げの販売店が無料修理いたします。

●保証期間が過ぎているときは

修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。下記修理料金の仕組みをご参照の上、販売店または弊社「お客様ご相談窓口」までご相談ください。

修理料金は技術料・部品代・運送費などで構成されています。

技術料	故障した商品を正常に修復するための料金です
部品代	修理に使用した部品代金です
運送費	修理完了後、お客様にお届けする際の運送費となります(有料修理の場合)

※補修用性能部品の保有期間 6年

このミキサーの補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です

フカイ工業株式会社お客様ご相談窓口

0120-818-114

土日祝祭日を除く

AM9:00~12:00 PM1:00~5:00

お電話の際は「FJM-186について」とお伝えいただくとスムーズです。

ご相談窓口におけるお客様の個人情報の取り扱いについて

フカイ工業株式会社は、お客様の個人情報やご相談内容をご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、正当な理由がある場合を除き第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。


消耗部品・別売部品について

お買い上げの販売店、または弊社お客様ご相談窓口へご相談ください。

<2019年10月以降>

部品名	部品番号	右図番号	希望小売価格(税別)	税込価格
センターキャップ	P866	①	200円	220円
ミキサーふた(黒)FJM-186R用	P867	②	各600円	各660円
ミキサーふた(白)FJM-186S用	P868	③		
ミキサーボトル(黒)FJM-186R用	P869	④	各4,000円	各4,400円
ミキサーボトル(白)FJM-186S用	P870	⑤		
コックパッキン(大)	P871	⑥	200円	220円
コックパッキン(小)	P872	⑦	200円	220円
コックセット(黒)FJM-186R用	P873	⑧	各1,000円	各1,100円
コックセット(白)FJM-186S用	P874	⑨		
細目フィルター	P875	⑩	1,000円	1,100円
粗目フィルター	P876	⑪	1,000円	1,100円
ミルセット	P877	⑫	3,800円	4,180円

※別途送料がかかります。

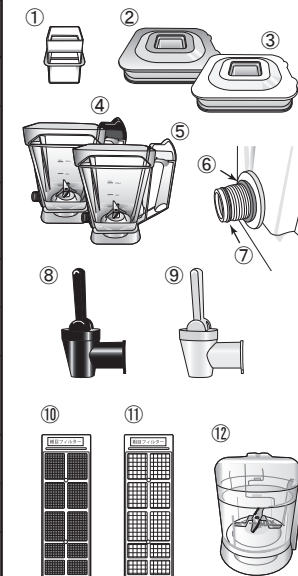

仕様

電 源	AC(交流) 100V 50/60Hz	製品寸法(約)	ミキサー使用時(取っ手・コック含む) 幅230×奥行140×高さ330mm ミル使用時 幅140×奥行140×高さ260mm
定 格 消費電力	350W	質 量 (約)	ミキサー使用時: 1.8kg ミル使用時: 1.5kg
定格時間	連続 1分運転 3分休止 の繰り返し	電源コード(約)	1.2m
容 量(約)	ミキサー: 800ml ミル: 180ml	回 転 数	約26,500回転/分 (無負荷時)

※この製品は、日本国内用に設計されています。電源電圧や周波数の異なる国では使用できません。
また、海外での修理や部品販売等のアフターサービスも対象外となります。

愛情点検

長年ご使用のミキサーの点検を!



ご使用の際にこんな症状はありませんか

- 電源プラグ・コードが異常に熱くなる。
- コードに傷が付いたり、通電したりしなかったりする。
- 使用中に異常な回転音がする。
- 容器にひび割れなどができた。



ご使用中止

事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店にご相談ください。