

保証書

(持込修理)

品名・品番	マイグリーンスムーザー FJS-490		
お買い上げ日	年	月	日
保証期間	お買い上げ日より1年間 保証対象 本体 ※付属品・消耗部品は対象外		
お客様	ご住所	閲覧専用につき、この保証書は ご使用いただけません。	
	お名前		
	お電話		
販売店	住所 店名 電話		

＜無料修理規定＞

本書は、記載内容の範囲で無料修理をお約束するものです。

保証期間中に故障が発生した場合は、商品と本書をご持参のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

- 取扱説明書、本体貼付のラベル等の注意書にしたがった正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、お買い上げの販売店が無料修理いたします。
- 所定記入欄が空欄のままですと本書は有効とはなりません。もし未記入の場合は、お買い上げの販売店にお申し出ください。
- 本書は再発行はいたしませんので、大切に保管してください。
- ご転居・ご贈答品などでお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合は、取扱説明書に記載しております「お客様ご相談窓口」にご相談ください。
- 保証期間中でも、次の場合は有料修理となります。
 - (イ) 本書のご提示がない場合。
 - (ロ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名・販売店名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合。
 - (ハ) 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障・損傷。
 - (ニ) お買い上げ後の取り付け場所の移設や輸送・落下などによる故障および損傷。
 - (ホ) 火災・地震・風水害・落雷・その他天災地変および公害・塩害・ガス害や異常電圧・定格外の使用電源（電圧・周波数）などによる故障および損傷。
 - (ヘ) 一般家庭用以外に使用された場合（例えば業務用での使用や、車両船舶に搭載）の故障および損傷。
 - (ト) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様のご負担となります。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。

※この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限する物ではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社「お客様ご相談窓口」までお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。

●修理メモ

FUKAI

マイグリーンスムーザー

(家庭用)

取扱説明書

FJS-490


このたびは「マイグリーンスムーザー FJS-490」をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■ご使用前に、「安全上のご注意」(2～3ページ)を必ずお読みください。

■この取扱説明書には保証書がついています。

お読みになったあとは、お使いになる方が必要な時にいつでも見る事ができる所へ大切に保管してください。

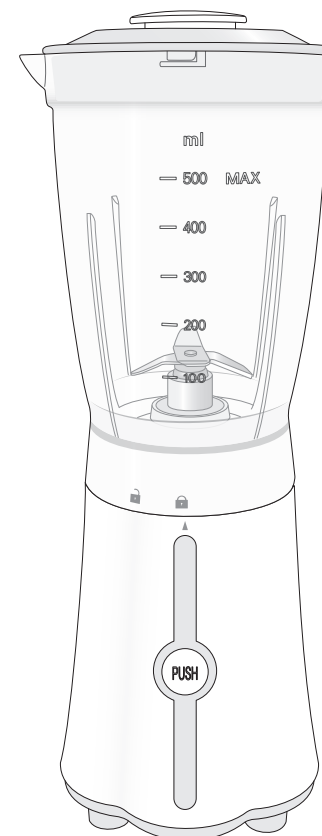

保証書付 保証書はこの取扱説明書のP12についておりますので販売店様の記入をお受けください。

もくじ

● 安全上のご注意	2～3
● 禁止材料について	3
● ご使用上のお願い/ モーター保護装置について	4
● 各部の名称	5
● 使いかた	6
● 調理例	7
● お手入れのしかた	8
● 故障かな?と思ったら	9
● 保証とアフターサービス	10
● 消耗部品について/仕様	11
● 保証書/無料修理規定	12

FUKAI
フカイ工業株式会社

〒567-0835 大阪府茨木市新堂1丁目22番18号
TEL 072-636-5899 FAX 072-636-6981
URL <https://fukai-kaden.jp/>



安全上のご注意

必ずお守りください

この取扱説明書には、あなたや他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぎ、製品を安全にご使用いただくために、守っていただきたい事がらを示しています。
その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよくご理解のうえ本文をお読みください。

	警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
	注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。
		この図記号はしてはいけない行為(禁止事項)を示します。 ○ の中や近くにしてはいけない内容が書かれています。
		この図記号は必ずしてほしい行為を示します。 ● の中に具体的な指示内容を示す図が描かれています。

警告

	禁止	カッター刃の回転が完全に止まるまでミキサーボトルを本体から取りはずさない また、ミキサーボトルの中にスプーン・箸など調理材料以外を入れない(けがの原因) スイッチ付き電源タップや、タイマー機能付きコンセントなど、外部で電源をコントロール(入/切)できる装置を介して使用しない (予期せず安全装置が解除され、けがの原因) コード交換は危険なため、絶対におこなわない(けがや感電の原因) 薄い布やビニールを敷いた上で使わない (使用中に本体が動いたり、本体底面の吸気口にはりついて塞ぎ、モーター過熱による故障の原因) カッターの刃は鋭利なため、直接手でふれない(けがの原因) 40℃以上の材料は使用しない(ボトルの破損や材料の吹きこぼれによるヤケドの原因) ミキサーボトルにヒビが入った状態のまま使用しない (振動によりボトルが破損しけがの原因) 子どもや取扱に不慣れな方のみで使用したり、乳幼児の手の届くところで使用しない(けがや感電の原因) 子どもや乳幼児の手の届くところに保管しない(けがの原因)
	必ず実施	コンセントや配線器具の定格を超える使い方、また交流100V以外で使用しない(タコ足配線や延長コードなどで定格を超える発熱による火災の原因) 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるい時は使用しない。また、電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込み、ほこりは乾いた布で定期的にふく 異常・故障時はただちに使用を中止し電源プラグを抜く 例)スイッチを入れても運転しない/電源プラグやコードを動かすと電源が入ったり切れたりする/運転中にたびたび止まる/本体が異常に熱い/いつもと違う音がする/こげくさいにおいがする/本体が変形している
	ぬれ手禁止	ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない(感電の原因)
	水ぬれ禁止	本体を水洗いしたり、水につけたり、水をかけたりしない (ショートによる発火・感電・故障の原因)
	分解禁止	絶対に分解したり、修理・改造は行わない(発火・感電・けが・故障の原因) ※修理はお買い上げの販売店または弊社お客様相談窓口にご相談ください。
	プラグを抜く	部品の取付け・取外し、お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く(感電・けがの原因)

安全上のご注意

必ずお守りください

注意

	禁止	電源コードや本体を火気やストーブなど高熱のものに近づけない (変形や破損・ショート・火災の原因) 運転中に移動させない (けがの原因) 不安定な場所で使用しない (転倒によるけがや故障の原因) 屋外で使用しない (ほこりや虫等、異物混入の原因) 定格時間を超えての連続運転や、最大容量を超えて運転しない (故障の原因) この製品は一般家庭用に設計されているため、業務用や調理以外の目的には使用しない(故障・破損の原因) 空運転をしない (破損・故障の原因) ロックアイスや水分の少ない固形物だけで運転しない (破損・故障の原因) 調理後に調理物をミキサーボトルに入れたまま保存しない (部品の劣化・故障の原因)
	禁止	ミキサーボトルを電子レンジやオーブンに入れない(火災・破損の原因)
	プラグを抜く	使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く (感電・漏電火災の原因)
	必ず実施	電源プラグを抜くときは、必ず電源プラグを持って引き抜く (感電やショートして発火する恐れ) 電源コードや電源プラグの取り扱いはいないにおこなう無理に曲げたり、踏みつけたり、引っ張ったりしない (感電・ショート・火災の原因) 材料が多い・固いなどの原因で運転が止まった場合はそのまま使用せず、材料を減らしてから再度運転する (故障の原因) 部品は必ず専用のものを使用する (部品破損による調理物への混入・けがの原因)
	けが注意	カッター刃の回転が完全に止まっていることを確認してから電源プラグの抜き差しを行う(けがの原因)

禁止材料について

以下の材料は故障や破損の原因となるため、お使いいただけません。

- ロックアイス(刃が折れる可能性があります)
- 肉類(ひき肉作りやつくね・つみれ作りにはご使用いただけません)
- 40℃以上の熱い材料(ボトルの破損や吹きこぼれによるヤケドの原因)
- パンやお菓子の生地材料や生クリーム・卵白など(生地作りや泡立てにはご使用いただけません)
- 固い材料(かつお節の塊・漢方薬・乾燥ウコンなど)
- 流動食や離乳食づくり(粘度が高くなるためモーターに負荷がかかります)

以下の材料は単独ではなく、必ず多めの液体と一緒にかくはんしてください。

- 粘り気の強い食品(じねんじょ・やまいも・つくねいも・やまいもなどの芋類/納豆など)
- 乾物(乾燥させた朝鮮人参・どんこ(干しシイタケ)・乾燥大豆・ごま・ナッツ類・パルメザンチーズなど)

ご使用上のお願い


	禁止 空運転をしないでください。
	禁止 40℃以上の熱いお湯や材料を入れて使用しないでください。 ミキサーボトル内部の空気が急激に膨張し、部品の破損・内容物の吹きこぼれ等によりケガやヤケドの原因となります。
	禁止 調理以外の目的で使用しないでください。(故障の原因)
	禁止 使用中に回転が止まったときは、モーターの保護装置が働いています(下記参照)。そのまま繰り返し使用しないでください。(発煙・故障の原因)
	禁止 離乳食・介護食など粘り気の強い流動食づくりには使用しないでください。(故障の原因)
	必ず実施 最低でも液体を200ml以上入れてください。 水分がないと空回りしてうまくかはんできませんだけでなく、ミキサーボトル破損の原因となります。
	必ず実施 最少量(約200ml)から最大目盛(500ml)以下でご使用ください。 約200mlより少ない量ではうまくかはんできない場合があります。 また、最大目盛(500ml)より多く入れるとかはん中に吹きこぼれるおそれがあります。
	必ず実施 異常音がしたり、振動が大きい時は一旦スイッチを「OFF」にし、材料を減らしてください。

モーター保護装置について

本体モーターには、安全のためモーター保護装置が付いています。
製品の連続使用や、使用禁止食材の使用・過負荷などによりモーターが過熱すると保護装置が働き、モーターが止まります。

- 本体モーターが止まった場合はスイッチを切りコンセントから電源プラグを抜いた後、風通しの良い場所に30分ほど置き、モーターを冷ましてください。
(本体モーターの温度が下がれば自動的に保護装置は解除されます)

各部の名称

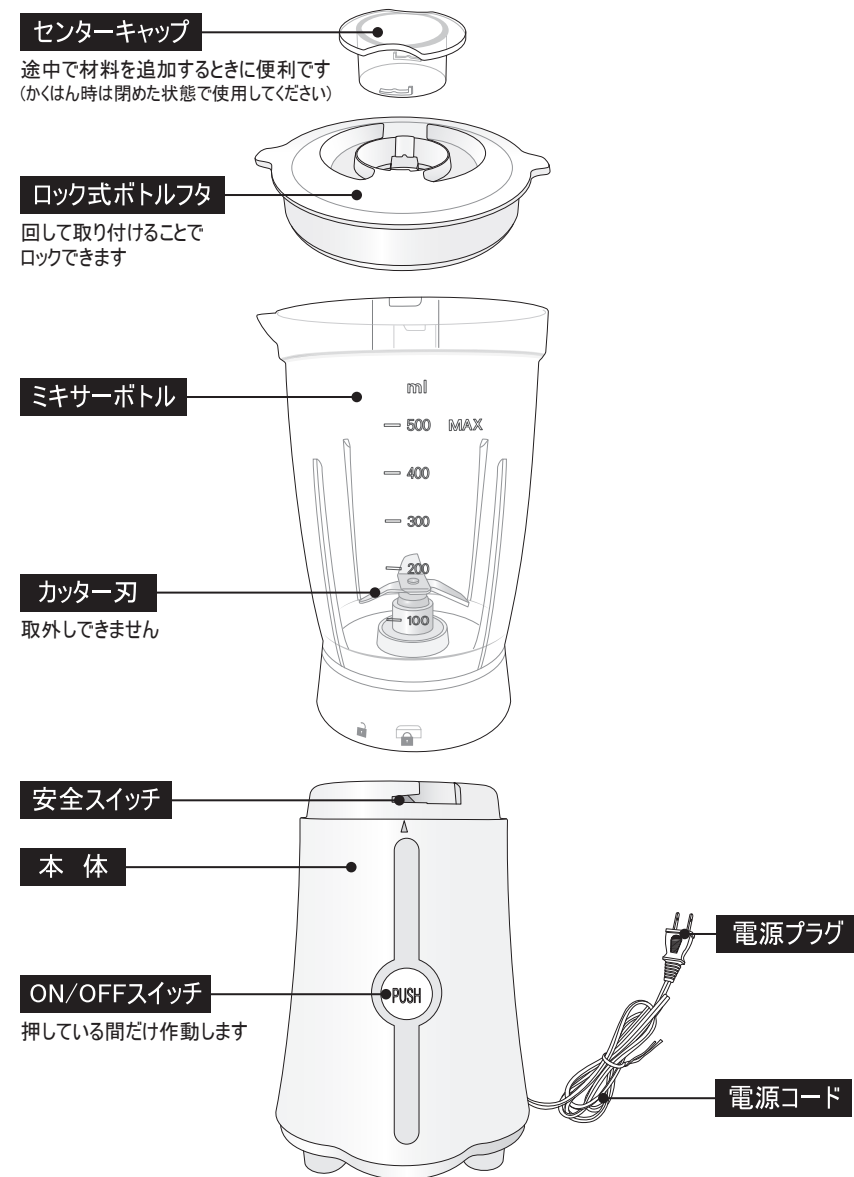


使いかた

はじめてお使いになるときは、P8「お手入れのしかた」を参考に本体以外の部品を台所用中性洗剤を含ませたスポンジやブラシ等でよく洗ってからご使用ください。


※40℃以上のお湯・食器洗い乾燥機・食器乾燥機はご使用にならないでください。(変形・破損の原因)

1 ロック式ボトルフタにセンターキャップをはめる

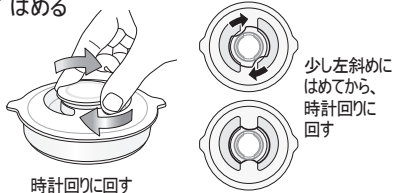


2 ミキサーボトルに柔らかいものから順に材料を入れる

- やわらかい材料は2～3cm角に切る。
- 固い材料は皮や芯を取り、1～2cm角に切る。
- 必ず液体(最低でも200ml以上)を入れてください。水分がないと空回りしてしまうかくはんできません。

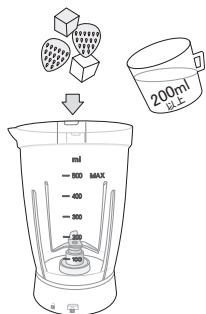


3 ロック式ボトルフタを時計回りに回してミキサーボトルにしっかりとめる

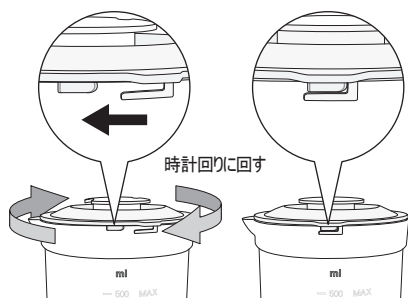

4 ミキサーボトルを本体にセットする

ミキサーボトルを上からつかみ、ボトルの▲印と本体の▲印が合うようにしっかりと回す

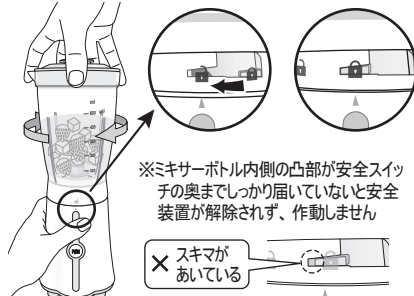


セットが固いと感じる場合は、10回程度セット→セット解除を繰り返すと、なじんで回しやすくなります


5 電源プラグをコンセントに差し込む



6 フタを押さえて電源スイッチを数回短押しし、材料がなじんだら様子を見ながら長押しする(1分以内)

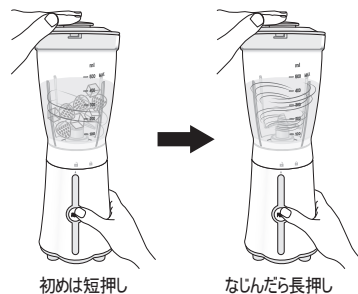

7 電源プラグをコンセントからはずす



調理例

小松菜とパイナップルのジュース

<材料>

- 小松菜 1株
- パイナップル 約100g(生または缶詰)
- プレーンヨーグルト 大さじ2杯
- レモン汁 約1/2個分
- 水 200ml
- ハチミツ 適量(お好みで)
- 氷(2～3cm角) 2個

<つくりかた>

- ① 小松菜はよく洗って幅1～2cm程度に切る(なるべく細かく切ると繊維が残りにくい)
- ② パイナップルは1～2cmの角切り
- ③ パイナップル⇒小松菜⇒プレーンヨーグルト⇒レモン汁⇒ハチミツ⇒水⇒氷の順にミキサーボトルに入れ、ロック式ボトルフタを閉める
- ④ ミキサーボトルを本体にセットし、様子を見ながら約30秒ほどかくはんする。

にんじんとりんごのジュース

<材料>

- にんじん 小1/2本
- りんご 1/4個
- レモン汁 約1/2個分
- 水 200ml
- ハチミツ 適量(お好みで)
- 氷(2～3cm角) 2個

<つくりかた>

- ① にんじんはよく洗い、皮付きのまま薄切り
- ② りんごは皮をむいて芯を取り、縦半分に切って薄切り
- ③ りんご⇒にんじん⇒ハチミツ⇒レモン汁⇒水⇒氷の順にミキサーボトルに入れ、ロック式ボトルフタを閉める
- ④ ミキサーボトルを本体にセットし、様子を見ながら約30秒ほどかくはんする。

ブロッコリースプラウトスムージー

<材料>

- ブロッコリースプラウト 1パック(約20g)
- プレーンヨーグルト 大さじ3～4杯
- キウイ 1/2個
- チアシード 大さじ1杯
- 水 200ml
- ハチミツ 適量(お好みで)
- 氷(2～3cm角) 3個

<つくりかた>

- ① ブロッコリースプラウトは根元から1cmくらい上で切って水洗いする。
- ② キウイは皮をむき、2～3cm角に切る。
- ③ キウイ⇒プレーンヨーグルト⇒ブロッコリースプラウト⇒チアシード⇒ハチミツ⇒氷⇒水の順にミキサーボトルに入れ、ロック式ボトルフタを閉める。
- ④ ミキサーボトルを本体にセットし、様子を見ながら約30秒ほどかくはんする。

お手入れのしかた

※お手入れの前に必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

※ベンジン・シンナー・漂白剤や台所用洗剤以外は使用しないでください。

※金属・ナイロン製のたわしやみがき粉(クレンザー)などは使用しないでください。

※40℃以上のお湯・食器洗い乾燥機・食器乾燥機は使用しないでください。

(部品の変形・破損の原因)

★お手入れの前に…

ミキサーボトルに水を200ml以上
入れ数秒間かくはんすると、あと
のお手入れがしやすくなります。

〈注意!〉

洗剤は絶対に入れない!

(泡が大量に発生し故障の原因)



■ロック式ボトルフタ・センターキャップ

…使用後は台所用洗剤を含ませたやわらかい
スポンジなどで洗い、よくすすいだ後、水気を
切るかふきんなどで水分を拭き取ってくだ
さい。



■ミキサーボトル

…浸け置き洗いはしないでください。

カッター刃に汚れがあるときは、手を切らない
ようにご注意の上、お手持ちのブラシなどで
洗ってください。


水分が残っているとサビの原因となりますので、
よく乾燥させてください。

※お手入れはご使用のたびにおこなってください。食
材のカスなどが残っていると、カビや異臭の原因と
なります。



■本体

…汚れが付着している場合はかたく絞った
ふきんで拭いた後、乾拭きしてください。

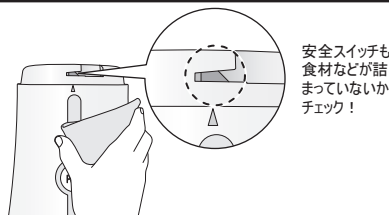

故障かな?と思ったら

下記のことをお確かめになり、それでも調子が悪いときはただちにご使用
を中止し、お買い上げの販売店または弊社「お客様ご相談窓口」ま
でご連絡ください。

こんなときは…?	考えられる主な原因	対処方法
スイッチを入れても 運転しない	・電源プラグがコンセントから 抜けていませんか?	・電源プラグをしっかり差し込 んでください
	・ミキサーボトルは本体にしっ かりセットできていますか?	・ミキサーボトルの「 ■ 」が本体 の「 ▲ 」の位置にくるまでしっ かり回してください(→P6)
空回りする (うまく混ざらない)	・液体の量が少なすぎではあ りませんか?	・液体の量を増やしてください (最低でも200ml必要です)
	・氷を入れすぎていませんか?	・氷の量を減らしてください
使用中に運転が止まる	・材料の大きすぎ、入れすぎ、 禁止材料の使用で安全装 置が働いた(→P3・4)	・材料を細かく切ってください ・禁止材料は使わないでくだ さい
	・連続して調理をしていません か?	・休止時間を守ってください
調理物が漏れる	・ロック式ボトルフタ・センター キャップをしっかり閉めていま すか?	・ロック式ボトルフタ・センター キャップをしっかり閉めてくだ さい(→P6)
	・材料を入れすぎていませんか?	・固形物を含め500mlまでの 容量で使用してください
	・カッター刃がぐらついていま せんか?	・カッター刃の軸周囲が摩耗 しています。消耗品ですの で、新しいミキサーボトルを お求めください(→P11)
異常音がする 振動が大きい モーターの焼けるよう なおいがする	・材料が大きすぎたり入れ すぎていませんか?	・いったん運転を停止し、材 料を取り出し小さく切りなお してください
	・市販の氷を使用していませ んか?	・市販の氷はカッター刃損傷 の原因となりますので使用し ないでください
	・禁止材料(→P3)を入れてい ませんか?	・禁止材料は使わないでくだ さい

保証とアフターサービス

修理・使い方・お手入れなどのご相談はまず、お買い上げの販売店へご相談ください。

●お買い上げメモ

(お買い上げ時やお手元に届いた際に記入しておくと便利です)

お買い上げ日(または商品到着日) 年 月 日

販売店名(またはカタログギフト社名) _____

◆保証書は、この取扱説明書のP12についています。

お買い上げの際に、販売店で保証書の「お買い上げ年月日」と「販売店名」などの記入をお確かめの上、大切に保管してください。

◆転居や贈答品などでお困りの場合は…

下記弊社「お客様ご相談窓口」へご相談ください。

◆保証期間は、お買い上げの日(またはお手元に届いた日)から1年間です。

※保証対象となるのは本体のみです。付属品・消耗部品は対象外となります。また、保証期間内であっても有料修理となる場合がございます。保証書の「無料修理規定」をよくお読みください。

◆修理を依頼されるときは…

「故障かな?と思ったら(P9)」をご確認の上、それでも異常があるときは電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店へ保証書をご提示の上、ご相談ください。

●保証期間中は

保証書の無料修理規定に基づき、お買い上げの販売店が無料修理いたします。

●保証期間が過ぎているときは

修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。下記修理料金の仕組みをご参照の上、販売店または弊社「お客様ご相談窓口」までご相談ください。

修理料金は技術料・部品代・運送費などで構成されています。

技術料	故障した商品を正常に修復するための料金です
部品代	修理に使用した部品代金です
運送費	修理完了後、お客様にお届けする際の運送費となります(有料修理の場合)

※補修用性能部品の保有期間 6年

この製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です

フカイ工業株式会社お客様ご相談窓口

0120-818-114

土日祝祭日を除く
AM9:00～12:00 PM1:00～5:00

お電話の際は「FJS-490について」とお伝えいただくとスムーズです。

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて


フカイ工業株式会社は、お客様の個人情報やご相談内容をご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、正当な理由がある場合を除き第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

消耗部品について

<2019年10月以降>

部品名	部品番号	右図番号	希望小売価格(税別)	税込価格
ロック式ボトルフタ	P853	①	300円	330円
センターキャップ	P854	②	200円	220円
ミキサーボトル	P855	③	1,000円	1,100円

※別途送料がかかります。

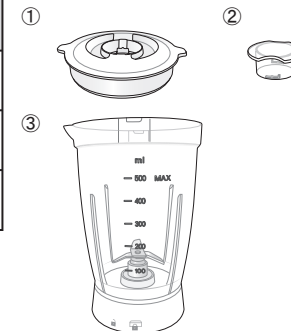

仕様

電 源	AC(交流) 100V 50/60Hz	製品寸法(約)	幅114×奥行112×高さ306mm
定 格 消費電力	200W	質 量 (約)	850g
定格時間	連続1分運転+30分休止	電源コード(約)	1.0m
定格容量 (約)	500ml	回 転 数 (約) (無負荷時)	22000回転/分

※この製品は、日本国内用に設計されています。電源電圧や周波数の異なる国では使用できません。
また、海外での修理や部品販売等のアフターサービスも対象外となります。

愛情点検

長年ご使用のマイグリーンスムーザーの点検を



ご使用の際にこんな症状はありませんか

- 電源プラグ・コードが異常に熱くなる。
- コードに傷がついたり、通電したりしなかったりする。
- 使用中に異常な音がする。
- 容器にひび割れなどができた。

ご使用中止

事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店にご相談ください。