FUKAI

スティック＆ハンディクリーナー （家庭用）

取扱説明書

FSC-211

このたびは「スティック&ハンディクリーナー　FSC-211」をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
■ご使用の前に、「安全上のご注意」(2～3ページ)を必ずお読みください。
■この取扱説明書には保証書がついています。
お読みになったあとは、お使いになる方が必要な時にいつでも見ることができる所へ大切に保管してください。

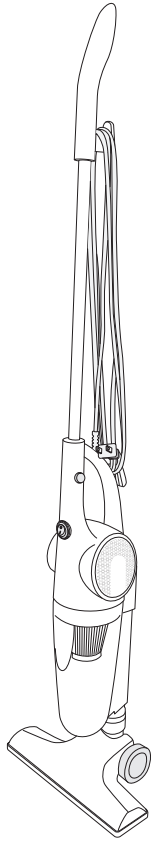

保証書付 保証書はこの取扱説明書のP11についておりますので販売店様の記入をお受けください。

もくじ

- 安全上のご注意…… 2～3
- 各部の名称 …… 4
- 付属品の取り付け方/モーター保護装置について …… 5
- 使いかた …… 6
- ゴミの捨てかた…… 7
- お手入れのしかた …… 7
- 故障かな?と思ったら …… 8
- 保証とアフターサービス…… 9
- 消耗部品について/仕様…… 10
- 保証書/無料修理規定 …… 11

安全上のご注意 必ずお守りください

この取扱説明書には、あなたや他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぎ、
製品を安全にご使用いただくために、守っていただきたい事がらを示しています。
その表示と図記号の意味は次のようになっています。
内容をよくご理解のうえ本文をお読みください。

⚠警 告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。	
⚠注 意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。	
🚫	この図記号はしてはいけない行為(禁止事項)を示します。 🚫の中や近くにしてはいけない内容が書かれています。	例 (接触禁止)
❗	この図記号は必ずしてほしい行為を示します。 ●の中に具体的な指示内容を示す図が描かれています。	例 (プラグを抜く)

⚠警 告

必ず実施	コンセントや配線器具の定格を超える使い方、また交流100V以外で使用しない (タコ足配線や延長コードなどで定格を超えると発熱による火災の原因)
	電源コードが傷んだ場合は、危険防止のため弊社もしくは販売店に修理を依頼すること (感電・故障の原因)
	電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるい時は使用しない。また、電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込み、ほこりは乾いた布で定期的にふきとる
	異常・故障時はただちに使用を中止し電源プラグを抜く 例)スイッチを入れても運転しない/電源プラグやコードを動かすと電源が入ったり切れたりする/運転中にたびたび止まる/本体が異常に熱い/いつもと違う音がする/こげくさいにおいがする/本体が変形している

水ぬれ禁止	本体を水につけたり、水をかけたりしない (ショートによる発火・感電・故障の原因)
分解禁止	絶対に分解したり、修理・改造は行わない (発火・感電・けが・故障の原因) ※修理はお買い上げの販売店または弊社お客様ご相談窓口にご相談ください。
ぬれ手禁止	ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない(感電の恐れ)
禁止	引火性のあるものや、火の気のあるもの(灯油・ガソリン・シンナー・コピー用トナーなど)のそばで使用したり、それらを吸引しない (爆発や火災の原因)
	本体フィルターや排気口の穴から細長いもの(ヘアピン・針金など)を入れない (故障・けがの原因)

安全上のご注意 必ずお守りください

⚠注 意

プラグを抜く	使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く (感電・漏電火災の原因)
必ず実施	電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く (感電やショートして発火する恐れ)
	付属品の取付け・取外しおよびお手入れをするときは、スイッチを「○(OFF)」にし、電源プラグを抜いてからおこなう
	電源プラグはスイッチを「○(OFF)」にしてから差し込む (モーター回転の反動によるけがや転倒、床面の傷つきの原因)
	電源コードや電源プラグの取り扱いはていねいにおこなう 無理に曲げたり、踏みつけたり、引っぱったりしない (感電・ショート・火災の原因)

禁止	電源コードや本体をストーブなど高熱のものに近づけない (変形や破損・ショートの原因)
	火気に近づけない (排気で炎が大きくなり、火災の原因)
	吸込口や排気口をふさいで運転しない (モーター過熱による本体の変形や発火・故障・やけどの原因)
	一度に大量のゴミや砂・粉末を吸わせない。また、1cmを超える大きなゴミやフィルム状のゴミを吸わせない (吸引力低下・故障・破損の原因)
	この掃除機は一般家庭用に設計されているため、業務用やお掃除以外の目的には使用しない(故障・破損の原因)

使用上のご注意とお願い

●フロアブラシを装着した状態で、横にすべらせて掃除をしないでください。
(床面の傷つきの原因)

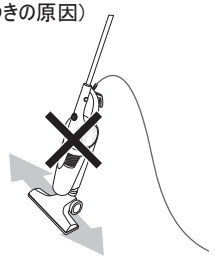

●お掃除の際に、引きずったり落としたりしないでください。
(床面の傷つきの原因)

●フロアブラシのローラーなどが摩耗したまま使用しないでください。
(床面の傷つきの原因)

各部の名称

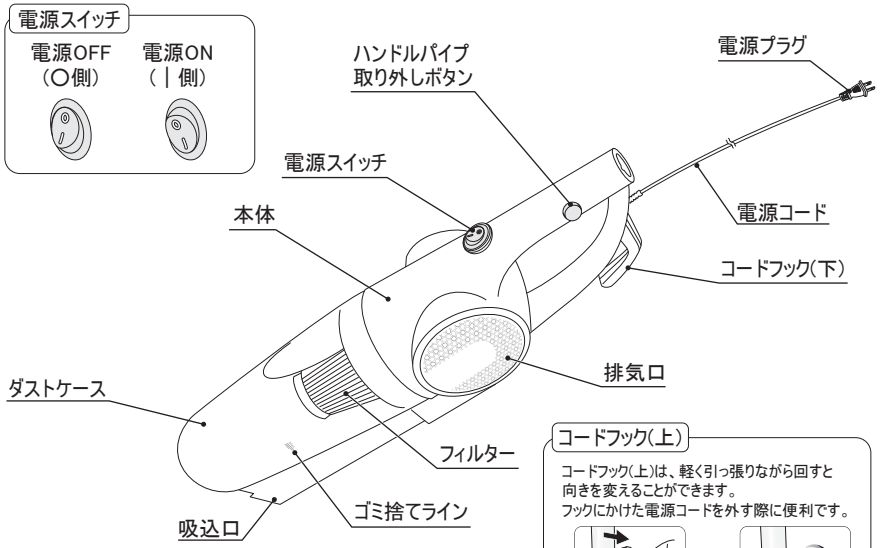

コードフック(上)

コードフック(上)は、軽く引っ張りながら回すと向きを変えることができます。
フックにかけた電源コードを外す際に便利です。



付属品

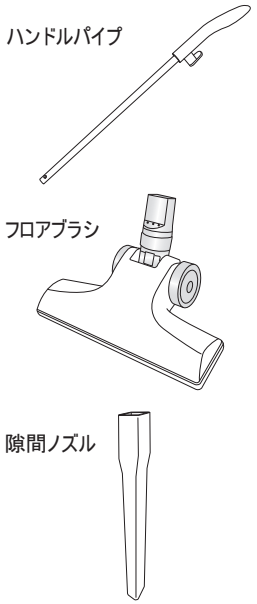

〈ハンドルパイプ・フロアブラシ取り付け時〉

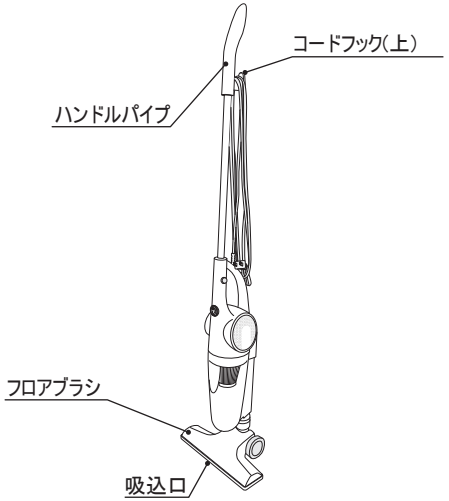

付属品の取り付け方

フロアブラシ/隙間ノズル

ダストケースの吸込口に、それぞれ差し込みます。

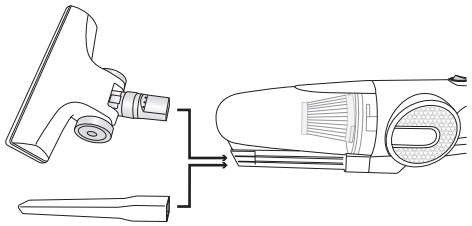

ハンドルパイプ

～取り付け方～

ハンドルパイプの取付ボタンを、本体のハンドルパイプ取り付け穴の切り欠きに合わせて差し込む

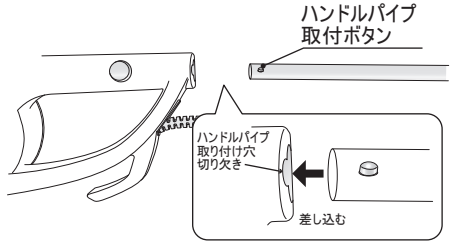

～取り外し方～

①ハンドルパイプ取り外しボタンを押しながら
②ハンドルパイプを引き抜く

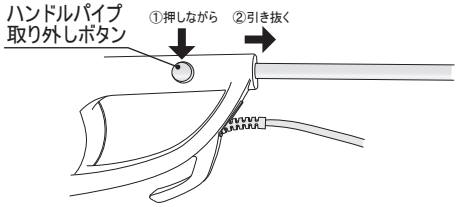

モーター保護装置について

この製品には、安全のためモーター保護装置が付いています。
製品の連続使用や吸込口がふさがれるなどの原因でモーター温度が上昇すると、保護装置が働き運転が止まります。

●運転が止まった場合はスイッチをOFFにし、電源プラグを抜いてから風通しの良い場所に30分ほど置き、モーターを冷ましてください。
本体モーターの温度が下がれば自動的に保護装置は解除されます。

使いかた

1 電源スイッチが「OFF」になっていることを必ず確認する

電源スイッチが「ON」のまま電源プラグをコンセントに差し込んでしまうと作動します。
予期せぬ作動でけがをする恐れがありますので、必ず「OFF」であることを確認してください。

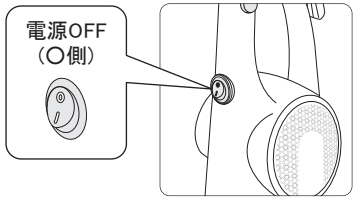

2 必要に応じて、ハンドルパイプ・フロアブラシ・隙間ノズルをセットする（→P5）

3 電源コードを伸ばし、電源プラグをコンセントにしっかり差し込む

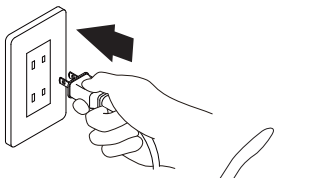

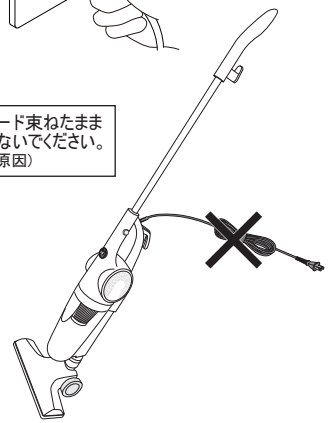

⚠注意
電源コード束ねたまま使用しないでください。
（故障の原因）

4 電源スイッチを「ON」にする

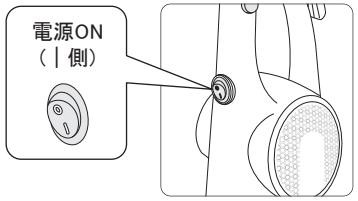

5 掃除する

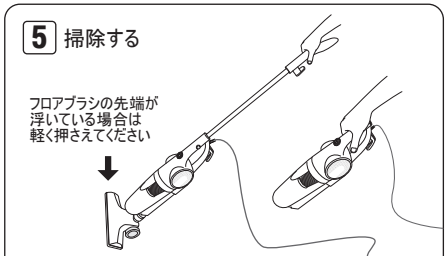

6 使用後は電源スイッチを「OFF」にする

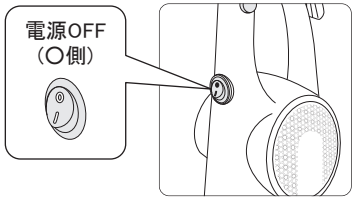

7 電源プラグをコンセントから抜き、電源コードをコードフック(上)側から巻き付ける。

立てて保管する場合はフロアブラシを取り付けた状態で、安定した場所に置く。



⚠注意
電源コードを本体に巻き付けたり、コードフック(下)から巻き付けない。
（断線による故障の原因）

ゴミの捨てかた

1 ①ハンドルパイプをはずす(→P5)
②ダストケースを下に向け、本体を矢印の方向に回してはずす

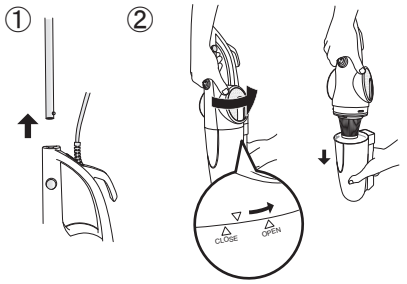

本体の▽印を
OPENの△まで回す

2 ダストケースのゴミを捨てる

3 フィルターを反時計回りに回してはずす

4 フィルターについたゴミをお手持ちのブラシなどで取り除く

※ブラシでこすりすぎるとフィルターの生地が毛羽立ったり穴が開く恐れがありますので、こすりすぎないようにご注意ください。

～フィルターとダストケースの取り付け方～

フィルターの突起が本体側のミゾにはまるよう、時計回りに回してはめる

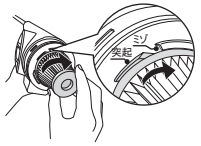

本体の▽印を
CLOSEの△まで回す

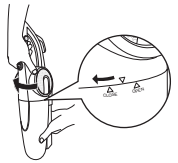

お手入れのしかた

本体 水洗い不可

電源プラグを抜いてから、乾いた布で拭いてください。
本体フィルターや排気口にゴミやほこりがたまっている場合は取り除いてください。

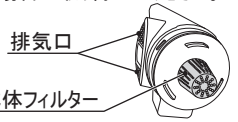

⚠注意
ダストケースと触れる部分に細かいゴミが付着しているとダストケースの着脱がしにくくなる場合がありますので、こまめに拭き取ってください。



ダストケース 水洗い可

汚れが気になる場合は水洗いしてください。
水洗い後はよく水分を拭き取り、直射日光の当たらない場所で陰干しし完全に乾燥させてください。



⚠注意
吸込口や本体と接する部分に汚れが付着していると、ブラシやノズル、本体のの着脱がしにくくなりますので、こまめに拭き取ってください。

フィルター 水洗い可

汚れがひどい場合や吸引力が落ちてきたと感じたら、フィルターを水洗いし、陰干しで完全に乾燥させてください。



⚠注意
水洗いした場合は、必ず完全に乾燥させてから取り付けてください。
乾燥が不十分な場合、吸引力が落ちるだけでなく、雑菌やカビなどによる異臭やモーター過負荷など故障の原因となります。

◆毛羽立ちがひどくなったり、生地が薄くなったり、汚れが取れなくなってきたら交換時期ですので、P10「消耗部品・別売部品について」をご覧の上、お買い上げの販売店もしくはフカイ工業㈱「お客様ご相談窓口」へご相談ください。

故障かな？と思ったら

下記のことをお確かめになり、 それでも調子が悪いときはただちにご使用を中止し、 お買い上げの販売店または弊社「お客様ご相談窓口」までご連絡ください。

こんなときは…?	考えられる主な原因	対処方法
運転できない	・電源プラグがコンセントから抜けている	・電源プラグをしっかり差し込んでください
	・電源スイッチをONにしていない	・電源スイッチをONにしてください
	・モーターが過熱し、保護装置が働いた	①電源スイッチを「OFF」にする ②電源プラグを抜く ③約30分待つ （モーターが冷えて、保護装置が解除される） ④ダストケース・フィルターにゴミがたまっていないか、またノズルにゴミが詰まっていないか確認する
吸引力が弱い	・ダストケースにゴミがたまっている	・ダストケース内のゴミを捨ててください(→P7)
	・フィルターが目詰まりしている	・フィルターをはずしてお手入れしてください(→P7)
本体・電源プラグ・電源コードがいつもより熱い ※本体・電源プラグ・電源コードは使用中40～60℃程度になりますが、仕様であり異常ではありません。	・フィルターが目詰まりしている	・フィルターをはずしてお手入れしてください(→P7)
	・コンセントの差し込みがゆるい ・延長コードを使用している	・ゆるいコンセントや延長コードは使用しないでください(→P2)
排気がにおう	・ダストケース、フィルター内にゴミをためたままにしている	・ダストケース、フィルターのゴミを捨ててください(→P7)
	・フィルターを水洗いした後、完全に乾ききる前にダストケースに装着した	・フィルターを水洗いした場合は完全に乾燥させてから装着してください(→P7)
本体から焦げ臭いにおいがする	・フィルターを装着せずに使用した	・使用時は必ず、フィルターを装着してください。(→P7)

保証とアフターサービス

修理・使い方・お手入れなどのご相談はまず、お買い上げの販売店へご相談ください。

●お買い上げメモ
（お買い上げ時やお手元に届いた際に記入しておくと便利です）
お買い上げ日(または商品到着日）＿＿＿年＿＿月＿＿日
販売店名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

◆保証書は、この取扱説明書のP11についています。
お買い上げの際に、販売店で保証書の「お買い上げ年月日」と「販売店名」などの記入をお確かめの上、大切に保管してください。

◆転居や贈答品などでお困りの場合は…
下記弊社「お客様ご相談窓口」へご相談ください。

◆保証期間は、お買い上げの日(またはお手元に届いた日)から1年間です。
※保証期間内であっても有料修理となる場合がございます。保証書の「無料修理規定」をよくお読みください。*消耗品は保証期間内であっても「有料」となります。

◆修理を依頼されるときは…
「故障かな?と思ったら(P8)」をご確認の上、それでも異常があるときは電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店へ保証書をご提示の上、ご依頼ください。

●保証期間中は…
保証書の無料修理規定に基づき、お買い上げの販売店が無料修理いたします。

●保証期間が過ぎているときは…
修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。下記修理料金の仕組みをご参照の上、販売店または弊社「お客様ご相談窓口」までご相談ください。

修理料金は技術料・部品代・運送費などで構成されています。	
技術料	故障した商品を正常に修復するための料金です
部品代	修理に使用した部品代金です
運送費	修理完了後、お客様にお届けする際の運送費となります（有料修理の場合）

※補修用性能部品の保有期間　6年
この製品の補修性能部品(製品の機能を維持するための部品)の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です

フカイ工業株式会社お客様ご相談窓口
0120-818-114
土日祝祭日を除く
AM9:00～12:00　PM1:00～5:00
お電話の際は「FSC-211について」とお伝えいただくとスムーズです。

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて
フカイ工業株式会社は、お客様の個人情報やご相談内容をご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、正当な理由がある場合を除き第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

消耗部品・別売部品について

お買い上げの販売店、または弊社お客様ご相談窓口へご相談ください。

〈2016年7月現在〉

部品名	部品番号	右図番号	希望小売価格（税別）
ハンドルパイプ	P914	①	1,200円
フィルター	P915	②	1,000円
ダストケース	P916	③	1,500円
フロアブラシ	P917	④	1,500円
隙間ノズル	P918	⑤	800円

★別途消費税・送料がかかります。

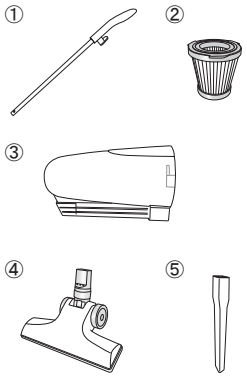

仕　様

電　　源	AC(交流) 100V 50/60Hz	ダストケース容　量　（約）	約 450ml
定　　格 消費電力	390W	製品寸法(約)	幅115×奥行130×高さ455mm (本体) 幅260×奥行140×高さ1170mm (フロアブラシ・ハンドルパイプ装着時)
吸　　引 仕事率(約)	80W	質　量　（約）	1.3kg(電源コード含む)
付 属 品	ハンドルパイプ・フロアブラシ・隙間ノズル	コードの長さ(約)	4m

※この製品は、日本国内用に設計されています。電源電圧や周波数の異なる国では使用できません。
また、海外での修理や部品販売等のアフターサービスも対象外となります。

愛情点検　長年ご使用の電気掃除機の点検を！

ご使用の際にこんな症状はありませんか

- ●電源プラグ・コードが異常に熱くなる。
- ●コードに傷が付いたり、通電したりしなかったりする。
- ●本体が変形している。
- ●運転中、異常な音がする
- ●焦げ臭いにおいがする。
- ●その他の異常・故障がある

➡ ご使用中止

事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店にご相談ください。

保　証　書

（持込修理）

品名・品番		スティック&ハンディクリーナー　FSC-211
お買い上げ日		年　月　日
保証期間		お買い上げ日より 1年間　保証対象 本体 ※付属品・消耗部品は対象外
お客様	ご住所	閲覧専用につき、この保証書は ご使用いただけません。
	お名前	
	お電話	
販売店	住所 店名 電話	

＜無料修理規定＞

本書は、記載内容の範囲で無料修理をお約束するものです。
保証期間中に故障が発生した場合は、商品と本書をご持参のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

■取扱説明書、本体貼付のラベル等の注意書にしたがった正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、お買い上げの販売店が無料修理いたします。
■所定記入欄が空欄のままですと本書は有効とはなりません。もし未記入の場合は、お買い上げの販売店にお申し出ください。
■本書は再発行はいたしませんので、大切に保管してください。
■ご転居・ご贈答品などでお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合は、取扱説明書に記載しております「お客様ご相談窓口」にご相談ください。
■保証期間中でも、次の場合は有料修理となります。
（イ）本書のご提示がない場合。
（ロ）本書にお買い上げ年月日、お客様名・販売店名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合。
（ハ）使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障・損傷。
（ニ）お買い上げ後の取り付け場所の移設や輸送・落下などによる故障および損傷。
（ホ）火災・地震・風水害・落雷・その他天災地変および公害・塩害・ガス害や異常電圧・定格外の使用電源（電圧・周波数）などによる故障および損傷。
（ヘ）一般家庭用以外に使用された場合（例えば業務用での使用や、車両船舶に搭載）の故障および損傷。
（ト）持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様のご負担となります。
■本書は日本国内においてのみ有効です。

※この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限する物ではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社「お客様ご相談窓口」までお問い合わせください。
※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。

●修理メモ

FUKAI
フカイ工業株式会社
〒567-0835　大阪府茨木市新堂 1 丁目 22 番 18 号
TEL 072-636-5899　FAX　072-636-6981
URL　http://www.fukai-ind.co.jp/service/electronics/

18-11