

保証書

(持込修理)

品名・品番 主婦が考えた 主婦の掃除機 FC-388

閲覧専用につき、この保証書はご使用いただけません

<無料修理規定>

本書は、本書記載内容により無料修理を行うことをお約束するものです。

保証期間中に故障が発生した場合は、お買い上げの販売店に本書をご提示のうえ修理をご依頼ください。

- 所定記入欄が空欄のままである場合は、本書は有効とはなりません。もし未記入の場合は、お買い上げの販売店にお申し出ください。
- 本書は再発行はいたしませんので、大切に保管してください。
- 保証期間内に故障して修理を受ける場合は、商品と本書をご持参、ご提示のうえ、お買い上げ販売店が無償修理いたします。尚、お買い上げ販売店または、当社に修理の為にご持参いただく際に関しての諸費用は、お客様にて負担いただきます。
- ご転居の場合は、事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
- ご贈答品等で本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理依頼が出来ない場合には、弊社までお問い合わせください。
- 保証期間中でも、次の場合は有償修理となります。
 - (イ)本書のご提示がない場合。
 - (ロ)本書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、又は字句を書き換えられた場合。
 - (ハ)ご使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障および損傷。
 - (二)お買い上げ後の落下・転倒などによる故障および損傷。
 - (ホ)火災・公害・異常電圧および地震・雷・風水害その他の天災地変など、外部に原因がある故障および損傷。
 - (ヘ)一般家庭以外(たとえば業務用)に使用された場合の故障および損傷。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。

● 修理メモ



フカイ工業株式会社

〒567-0835 大阪府茨木市新堂1丁目22-18

TEL 072-636-5899 FAX 072-636-6981

FUKAI


主婦が
考えた

主婦の掃除機

パワフルクリーナー
FC-388

取扱説明書

このたびは、主婦が考えた「主婦の掃除機」をお買上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになったあとは、大切に保管してください。
この取扱説明書には保証書が付いています。

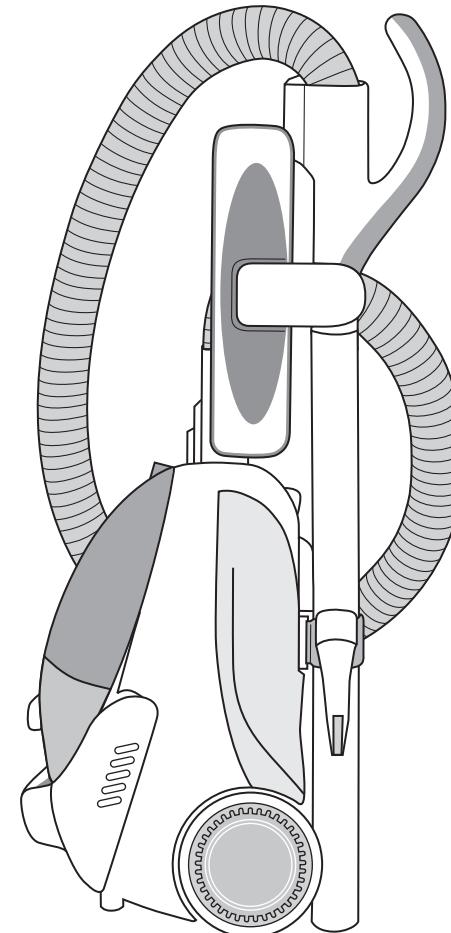

保証書付 保証書はこの取扱説明書のP.7に付いて
おりますので、記入をお受けください。

もくじ

- 安全上のご注意 1 · 2
- 各部の名称と使い方 3 · 4
- 紙パックの使い方 5
- お手入れの仕方 5
- 故障かな?と思ったら 6
- アフターサービスについて 6
- 仕様 6
- 保証書 7

絵表示について

この取扱説明書の表示では、製品を正しくお使いいただき、あなたや他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために守っていただきたい事柄を絵表示しています。その表示と意味は、次のようになっています。内容をよくご理解のうえ本文をお読みください。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

	取り扱いを誤った場合、死亡または重傷※1を負うことが想定される内容を表します。
	取り扱いを誤った場合、傷害※2または物的損害※3の発生が想定される内容を表します。
	この絵表示は、禁止行為であることを告げるものです。 具体的な禁止内容は、図の中や近くに文章や絵で表します。
	この絵表示は、行為を強制したり、指示したりする内容を告げるものです。 具体的な指示内容は、図の中や近くに文章や絵で表します。

※1 重傷とは、失明・けが・やけど（高温・低温・感電・骨折・中毒などで、後遺症が残るものおよび、治療に入院・長期の通院を要するものをさします。

※2 傷害とは、治療に入院・長期の通院を要しないけがややけど・感電などをさします。

※3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかる拡大損害をさします。

! 警告

	ご使用前に、必ず電源コードやプラグが傷んでいないか点検してください。 定格15A・交流100Vのコンセントを単独で使ってください。また、差し込みプラグはコンセントの奥までしっかり差し込んでください。 傷んだままでのご使用はたいへん危険です。また、感電・ショート・発煙・発火の原因になります。
	本体は、水その他の液で濡らさないでください。 故障や漏電事故の原因になります。
	改造はしない。また、当社指定以外の部品の使用や修理技術者以外の人は絶対分解したり修理をしないでください。 火災・感電・けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店または弊社お客様相談窓口にご相談ください。
	本体を水につけたり、水洗いや風呂場などの使用はしないでください。 ショート・感電の原因になります。
	濡れた手で差し込みプラグを抜き差ししないでください。 感電やけがの原因になります。
	引火性のあるものや火気のあるものの側では使用しないでください。また、吸わせないでください。 爆発や火災・故障の原因になります。(ガリソン・シンナー・タバコの吸殻・針・画鋲・ガラス・濡れたゴミ・綿菸洗浄剤の泡等)


! 注意

	電源コードや本体をストーブなど高熱のものに近づけないでください。 変形や破損・ショートの原因になります。とくに、ガス石油ストーブなどは、運転中の掃除機の排気で炎が大きくなり、火災等の原因になります。
	吸い込み口や排気口をふさいだりしないでください。また、掃除以外の目的に使用しないでください。 過熱したり、故障の原因になります。
	使用時以外は、差し込みプラグをコンセントから抜いてください。 けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。
	差し込みプラグを抜く時は、電源コードを持たずに必ず先端の差し込みプラグを持って引き抜いてください。 感電やショートして発火することがあります。
	電源コードや差し込みプラグの取り扱いは、ていねいにおこなってください。 無理に曲げたり、踏みつけたり、引っ張ったりしないでください。また、コードやプラグは定期的に点検してください。傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。
	本体の上に乗ったり、ホースに無理な力を加えたりしないでください。 故障・破損・ショートの原因になります。
	電源コードを巻き取るときは、差し込みプラグを持っておこなってください。 差し込みプラグが跳ね上がり、当たってけがをすることがあります。また、家具などのキズつきを防ぐことができます。
	電源コードの引き出しは、赤マークまでにしてください。 黄マークを目安にして赤マーク以上は引っ張らないでください。故障の原因になります。
	紙パックを取り付けずに運転しないでください。 故障の原因になります。
	電源コードや差し込みプラグが傷んでいる時や器具の調子が普通でないと感じた時・器具を誤って落下させたなどの時は、使用を中止し、点検・修理を受けてください。

- この掃除機は一般家庭用です。他の用途でのご使用はしないでください。
- 地震・火災など緊急時や異常時には、直ちに差し込みプラグを抜き、ご使用を中止してください。
- 次のような症状がある時には、事故防止のため、直ちに差し込みプラグをコンセントから抜き、ご使用を中止し、お買い上げの販売店または、弊社「お客様相談窓口」に修理・点検をお申しつけください。
 - スイッチを入れても時々動かないことがある
 - 電源コードを動かすと、動いたり止まったりする
 - 運転中に異常な音や振動がする
 - 本体が異常に熱くなったり、焦げ臭いにおいがする
 - その他器具の調子が普通でないと感じた時


お掃除する時は各部分を図のように組み立てます

本体

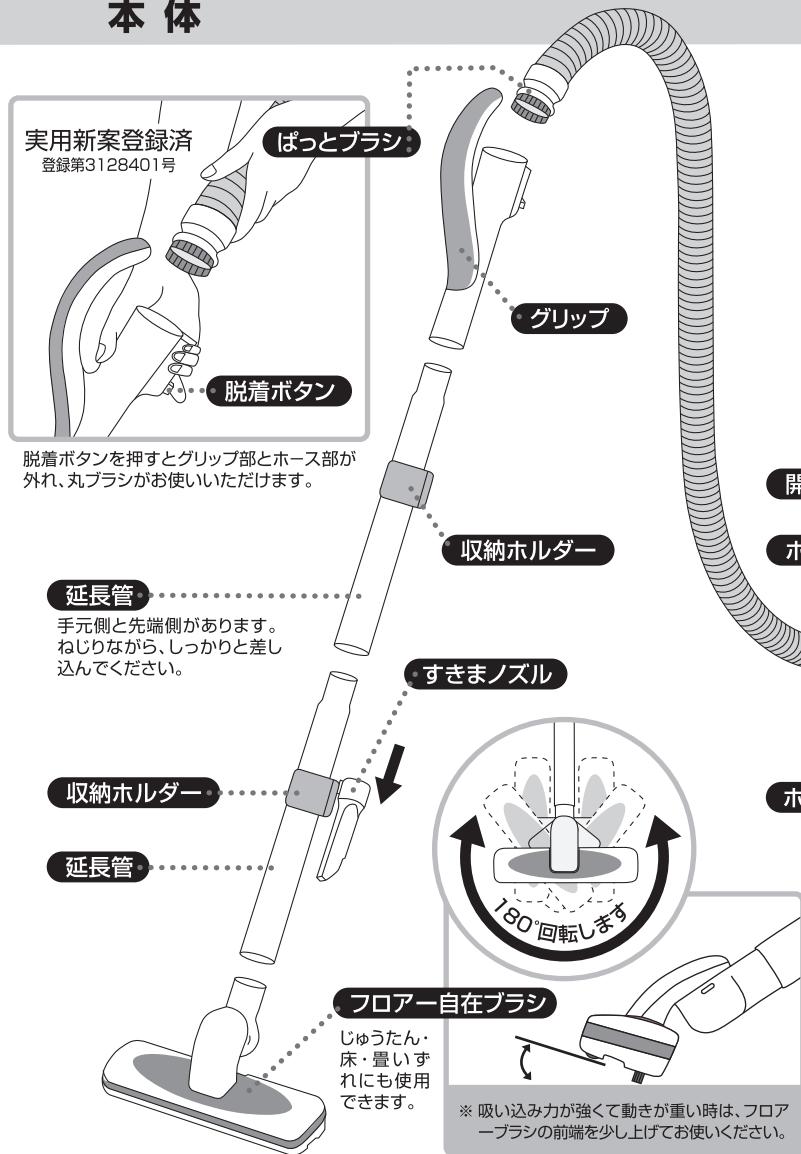

SuiSui
POWERFUL CLEANER

操作部

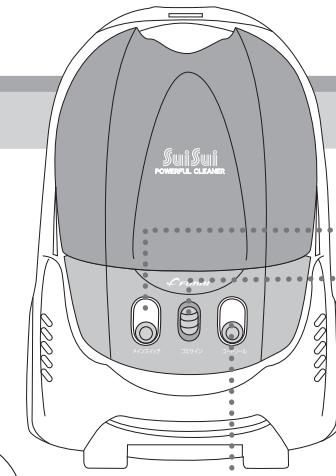

ブッシュスイッチ



スイッチを押すたびにモーターがON/OFFに切り替わります。

ゴミサイン


ゴミがたまつた度合いを知らせます。

コードリールボタン

電源コードを巻こうとする時、ボタンを押すと自動的に巻き取ります。

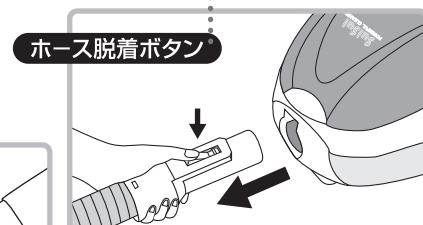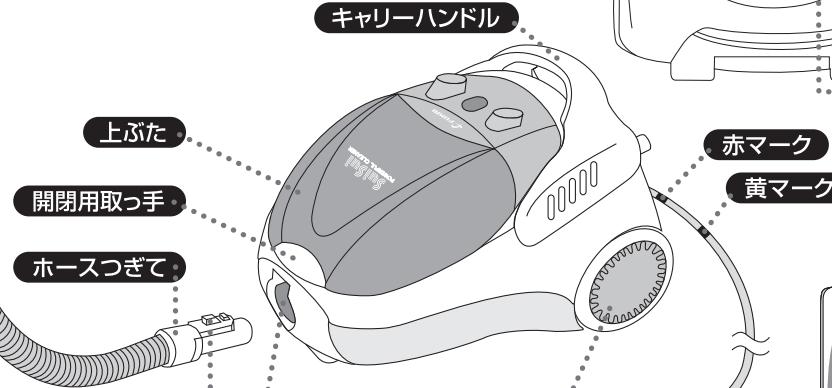

△注意 フローリングの材質によってはフローリングにキズがつくことがありますので、ご注意ください。

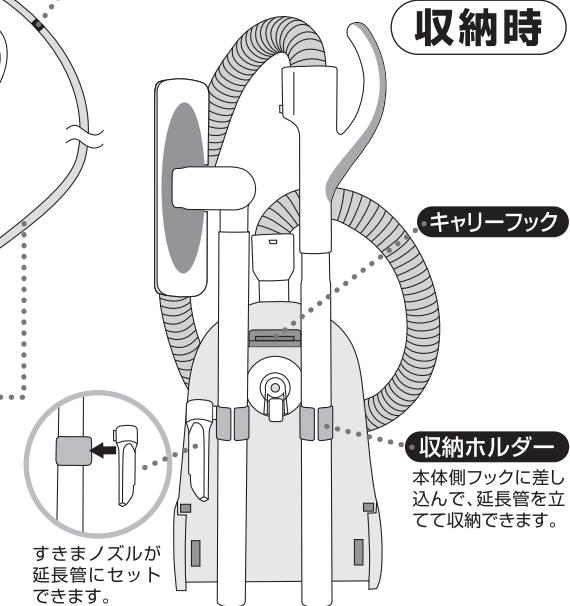


△注意 収納時、差し込み部分に力が加わりますと破損の原因になります。延長管を差し込んだままでの移動等はしないでください。

紙パックの使い方

- 紙パックは、必ずつけてご使用ください。
- 紙パックは消耗品です。破れた紙パックや繰り返しご使用は、お止めください。
- たまたまゴミは早めに捨てるよう心掛けてください。モーターの寿命を長くし、吸い込み力も持続します。

ゴミを捨てるときは

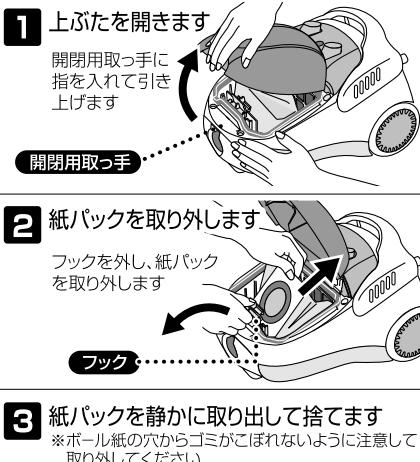

取り付けるときは



■紙パックは、切らさないようお早めにお買い上げの販売店でフカイ工業(株)電気掃除機用紙パック「FPS-51」とご指定の上お買い求めください。

なお、日立用紙パック「GP-55F」「GP-60F」「GP-62F」「GP-70F」「GP-75F」「GP-80F」「GP-82F」「GP-110F」「GP-150F」は、そのままご使用になります。

その他(株)サンテック社製各社共用タイプ紙パック「日立用」などがご使用いただけます。

※紙パックは、直射日光を避け、できるだけ元の包装用袋に入れたままで保管してください。

※紙パックは、お子様の手の届かないところに保管してください。


お手入れのしかた

■本体やホース・延長管・フロアーブラシなどの汚れは、水または中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭いてください。

※本体は丸洗いしないでください。

フィルターのお手入れのしかた

- ① 本体からフィルターを取り出します。
- ② フィルターを水洗いして、充分に乾かします。
※軽くもみ洗いしたいたいで水気をきり、天日に干して乾燥させます。
※フィルターは洗濯機で洗ったり、ヘアドライヤーで乾燥せたりしないでください。
- ③ フィルターを元の位置に取り付けます。
※フィルターをずらしたり、しわにならないように正しく取り付けてください。

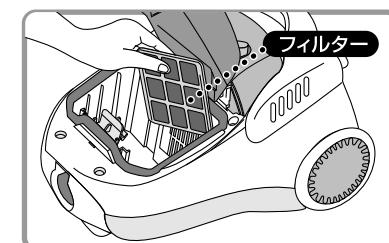

▲注意 お手入れ後、紙パックとフィルターは、必ず取り付けてください。紙パックやフィルターなしで運転すると、故障の原因になります。

故障かな?と思ったら

次の場合は故障ではありません。修理のお問い合わせ前に、もう一度お調べください。

症 状	お調べいただくこと	なおり方
吸い込みの力が弱い	ホース・延長管・フロアーブラシの中にゴミがつまっていますか?	つまっているゴミを取り除いてください。
	紙パックにゴミがたまっているかもしれませんか?	新しい紙パックと交換してください。
	フィルターが目づまりしていますか?	P.5の「お手入れのしかた」をご覧になって、フィルターを掃除してください。
モーターが回転しない	差し込みプラグはコンセントにしっかりと差し込まれていますか?	差し込みプラグをコンセントにしっかりと差し込んでください。
	スイッチはONになっていますか?	スイッチボタンが沈んだ位置で止まるよう押し直してください。
コードが全部入らない	コードが片寄って巻き込まれたり、よじれたりしていませんか?	コードをいったん1~2mほど引き出してから、再度巻き込んでください。

アフターサービスについて

- 保証書は、この取扱説明書のP.7についています。
お買い上げの際に、販売店で保証書の「お買い上げ年月日」と「販売店印」欄等の記入を必ずお受けください。
- 保証期間は、お買い上げの日から1年間です。
保証書の記載内容により、お買い上げの販売店が無料修理いたします。その他の詳細は保証書をご覧ください。保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。
- この商品の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。
※性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

保証期間中の修理・アフターサービスについて、ご不明の場合は、お買い上げの販売店または、弊社『お客様ご相談窓口』にお問合せください。

フカイ工業株式会社 お客様ご相談窓口 ☎ 0120-81-8114
土・日・祝祭日を除く AM9:00～PM5:00 (PM0:00～PM1:00を除く)

仕 様

電 源	100V 50-60Hz(共用)	外 形 尺 度	幅25.3×長さ35.7×高さ22.4cm
消費電力	1000W	重 量	3.9kg(本体のみ)
吸込仕事率	230W	材 質	ABS/AS
コ ー ド	コードリール式 有効長さ5m	付 属 品	フロア自在ブラシ…1個 ホース…1本 すきまノズル…1個 延長管…2本