



カールアイロン

(家庭用)

取扱説明書

FHIL-101


このたびは「カールアイロン FHIL-101」をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■ご使用前に、「安全上のご注意」(1～2ページ)を必ずお読みください。

■この取扱説明書には保証書がついています。

お読みになったあとは、お使いになる方が必要な時にいつでも見ることができる所へ大切に保管してください。

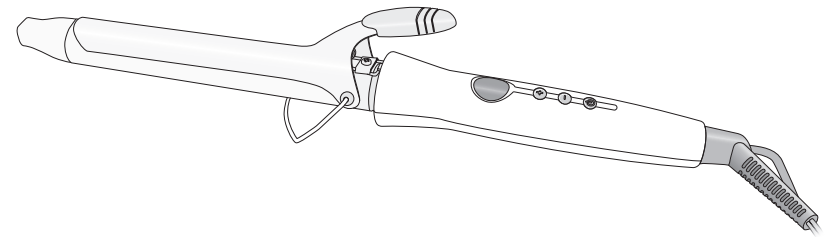

保証書付 保証書はこの取扱説明書のP10についておりますので販売店様の記入をお受けください。

もくじ

- 安全上のご注意…………… 1～2
- 各部の名称/ご使用前に…………… 3
- 使いかた…………… 4～6
- お手入れのしかた…………… 6
- 海外でのご使用について…………… 7
- 故障かな?と思ったら…………… 8
- 仕様…………… 8
- 保証とアフターサービス…………… 9
- 保証書/無料修理規定…………… 10



安全上のご注意

必ずお守りください

この取扱説明書には、あなたや他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぎ、製品を安全にご使用いただくために、守っていただきたい事がらを示しています。その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよくご理解のうえ本文をお読みください。

 警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。
	この図記号はしてはいけない行為(禁止事項)を示します。 ○の中や近くにしてはいけない内容が書かれています。
	この図記号は必ずしてほしい行為を示します。 ●の中に具体的な指示内容を示す図が描かれています。

警告

 禁止	電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるい時は使用しない。また、電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込み、ほこりは乾いた布で定期的にふきとる
	電源コードを束ねたまま使用しない。また、収納時に電源コードを本体に巻き付けない (変形や断線による感電・ショート・火災などの原因)
	電源コードが傷むような扱いをしない 無理に曲げる・引っ張る・ねじる・重いものをのせる・挟み込む・加工する・高温のものに近づける など (感電・ショート・火災などの原因)
	スイッチを入れたまま放置したり、使用直後のプレートが熱い状態で燃えやすいものや熱に弱いものの上に置かない (火災・やけどや、熱による家財の損害の原因)
 ぬれた手禁止	ぬれた手で電源スイッチを触ったり、電源プラグの抜き差しをしない (感電・故障の原因)
 電源プラグを抜く	使用後は必ず電源スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜く(発火・火災の原因)
 水ぬれ禁止	本体を水につけたり、水をかけたりしない (ショートによる発火・感電・故障の原因)
 分解禁止	絶対に分解したり、修理・改造は行わない (発火・感電・けが・故障の原因) ※修理はお買い上げの販売店または弊社お客様相談窓口にご相談ください。
 必ず実施	定格10A以上・交流100Vのコンセントを単独で使用する (タコ足配線や延長コードなどで定格を超えると発熱による火災の原因)
	電源コードが傷んだ場合は、危険防止のため弊社もしくは販売店に修理を依頼すること (感電・故障の原因)
 水場使用禁止	浴槽・シャワー・洗面器または水の入った容器の近くで使用したり、保管しない (ショートによる発火・感電・故障の原因)

安全上のご注意

必ずお守りください


警告

 禁止	引火性のものの近くで使用しない ※ガソリン・ベンジン・シンナー・スプレー缶など (爆発・火災の原因)
	使用中に毛髪や本体にスプレー式整髪料をかけない (火災・やけどの原因)
	子どもだけで使わせたり、乳幼児の手の届くところに保管しない (やけど・感電・けがの原因)
	電源コードや本体をストーブなど高熱のものに近づけない (変形や破損・ショートの原因)
 必ず実施	異常・故障時はただちに使用を中止し電源プラグを抜く 例)スイッチを入れても熱くならない/電源プラグやコードを動かすと電源が入ったり切れたりする/電源プラグやコード、本体が異常に熱い/こげ臭いにおいがする/本体が変形しているなど
	電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く (感電やショートして発火する恐れ)
	お手入れをするときは、スイッチをOFFにし、電源プラグを抜いてからおこなう

注意

 禁止	人の毛髪の手入れ以外の用途や、ペットに使用しない (やけど・故障の原因)
	乳幼児には使用しない (やけど・髪が傷む原因)
	髪にパーマ液やカラーリング剤をつけた状態で使用しない (髪が著しく傷んだり、頭皮トラブル・感電・故障の原因)
	同じ場所に10秒以上続けて使用しない (髪が著しく傷む原因)
	かつらやつけ毛(エクステンション)には使用しない (熱による変色・変質・変形のおそれ)
	落としたり、ぶつけたりしない (感電・発火の原因)
 禁止	業務用として使用しない・不特定多数の人が使用する場所に置かない (連続使用過負荷による故障の原因) ※保証期間内であっても有料修理の対象となりますのでご注意ください
 高温注意	使用時や使用直後は高温のため、下図 部のパイプや押さえ板には触れない (やけどの原因) 特に、乳幼児の手が届かない範囲で使用・冷却すること
	高温部が肌(えりあし・耳・ひたいなど)に当たらないよう注意し、できるだけ鏡を見ながら使用する

各部の名称

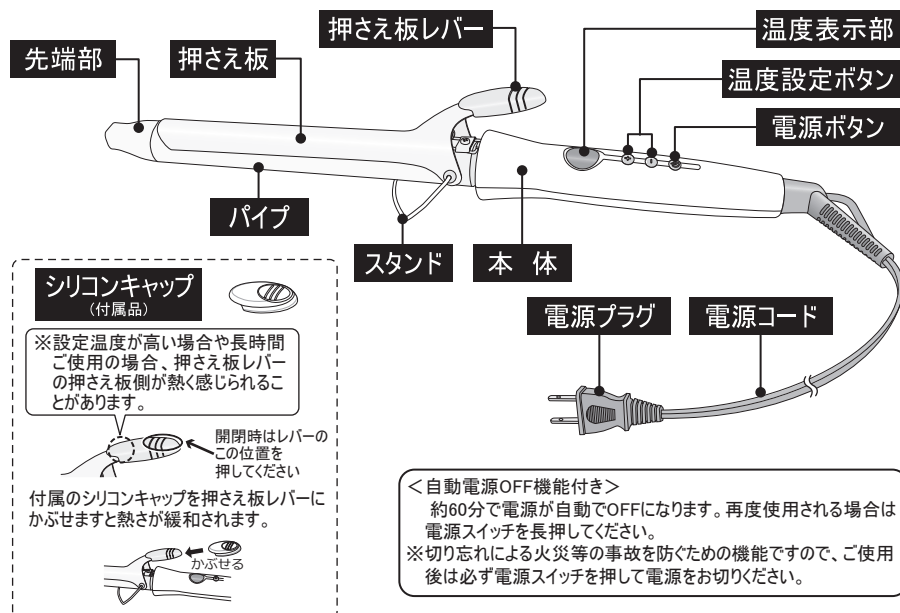

ご使用の前に

1. ブラッシングをして髪の毛の流を整える



2. 水・スタイリング剤・蒸しタオルなどで髪を少し湿らせる

- 髪が乾きすぎていると、髪が傷む原因になります。
- 髪を濡らしすぎるとアイロンにより水分が蒸発するに時間がかかり、うまくセットできなかつたり髪が傷む原因になります。軽く湿らせる程度にとどめてください。



3. 髪をブロッキングする

- 全体を左右に分け、それぞれをさらに耳の上あたりで上下に分け、ヘアクリップやバンスなどで留めます。



ヘアクリップ



バンス





△注意

洗髪後にご使用の際は、8～9割程度ドライヤーで乾かしてからご使用ください。
濡れた髪に使用すると、高温の水滴が飛び散ったり、発生する水蒸気でやけどをするおそれがあります。

使いかた


1. スタンドを起こす

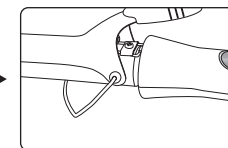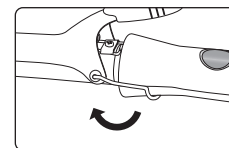


△注意

ご使用の前に、カールアイロンの周囲に燃えやすいものや熱に弱いものがないかご確認ください。

2. 電源プラグをコンセントに差し込む

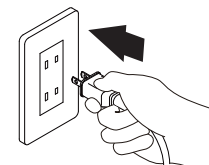

3. 電源ボタンを1秒長押しして電源を入れる

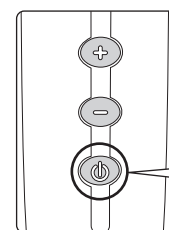

1 秒長押し


- 温度表示部に「160」の数字が3回点滅した後、パイプ温度表示に切り替わり、1℃ずつ温度上昇が始まります。



その時のパイプ温度を表示します

- 温度設定のメモリー機能はありません。電源OFF後、電源プラグを抜かずにも再度使用した場合でも160℃からスタートします。

4. 温度設定ボタンの「+」または「-」を押して、温度を設定する

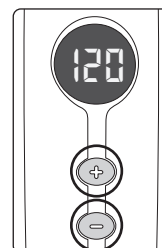

△注意

カールアイロンを初めてご使用になる方や、使い方に慣れるまでは、必ず120℃でのご使用からスタートしてください。

- 120℃～200℃の範囲で、10℃刻みの温度設定が可能です。
- 設定温度が3回点滅したあと、パイプ温度の表示に戻ります。
- パイプ温度表示が設定温度と同じになれば準備完了です。

△注意

電源を入れてから60分後に自動的に電源が切れます。
60分以上ご使用される場合は、再度電源を入れなおしてください。


使いかた

5.スタイリングする




①ブロッキングで残した部分から毛束を縦に約1/3ほどとる



毛束を挟む前に、
スタンドをこの位置に
動かします
(本体側まで戻すと押さ
え板を開く際に握ってし
まい、やけどの原因とな
ります)

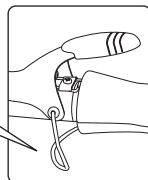

②毛先から1/2あたりを軽くはさみ、毛先方向へすべらせながら巻きつけ、カールをつけたい位置で
3～5秒キープ

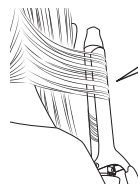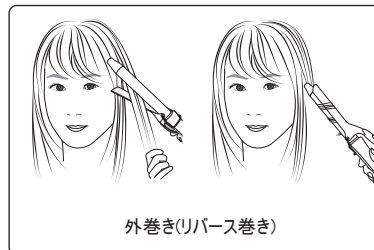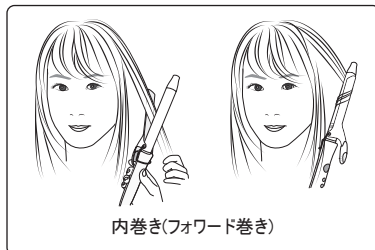

△注意


同じ箇所に10秒以上使用し続けな
いください
(髪が著しく傷んだり、焦げる原因)

△注意

長時間や高温での使用
時に、この部分が熱く感
じられる場合があります

開閉時はレバーの
この位置を押して
ください

付属のシリコンキャップを押さえ板レバーにかぶ
せますと熱さが緩和されます。

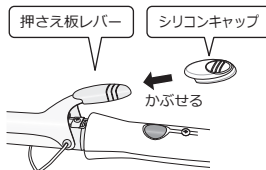


③押さえ板をゆるめてアイロンを下に抜くようにしてパイプから髪を外し、髪が少し冷めるまで
触らずに数秒待つ
(冷めるまで待つことでカールが取れにくく、長持ちします)


④ ①～③を繰り返し、髪全体をカールさせる

使いかた

6.電源ボタンを1秒長押しして電源を切る

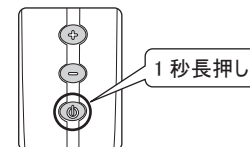


7.電源プラグをコンセントから抜く

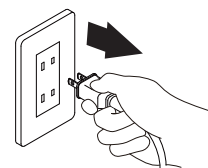

△注意


電源を切った後も約30分は高温ですので、
下図 部のパイプや押さえ板には触れな
いようご注意ください。
(やけどの原因)

特に、冷めるまでは乳幼児の手が届かないと
ころに置いてください。



お手入れの仕方

- お手入れの際は必ず電源を切って電源プラグをコンセントから抜き、本体やパイプ部が
冷めてからおこなってください。
- 本体が汚れたときは、中性洗剤を薄めた水に布を浸してよく絞り、拭き取ってください。
メイク直後などに使用し、手についていた化粧品が本体に付着したまま放置されま
すと、残った化粧品の成分により塗装やプラスチックが変質し、はげたりひび割れる原因と
なりますので、こまめに拭き取ってください。
- アルコール・ベンジン・シンナー・除光液等で拭かないでください。
故障や割れ・変質・変色の原因となります。

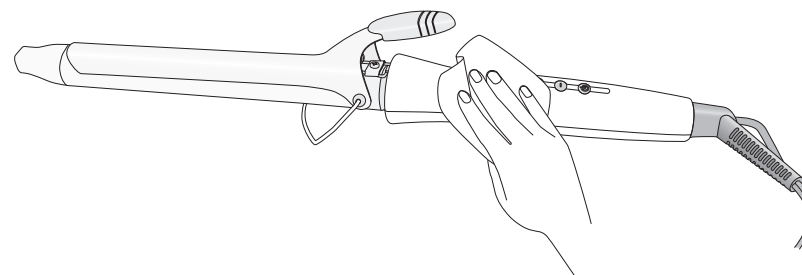

海外でのご使用について

この商品は、電圧が100～240Vの国・地域で使用できます(電圧自動対応)。
渡航先のコンセント形状をご確認の上、対応する市販のプラグアダプターを別途ご準備ください。

	Aタイプ	Bタイプ	Cタイプ	B3タイプ	BFタイプ	SE(F)タイプ	O/O2タイプ
プラグ形状	 (日本のプラグ形状)						 アース付がO2タイプ
コンセント形状						 Cタイププラグ使用可	

●国によっては地域により電圧・プラグ形状が異なる場合がありますので、宿泊先や滞在先の仕様をご確認ください。

●洗面所についているシェーバー専用コンセントは容量が小さいためご使用いただけません。

世界の電圧とプラグ

地域	国/地域	電圧	プラグ
北米	アメリカ合衆国	120V	A
	カナダ	110～120V	A
	ハワイ	110～120V	A
ヨーロッパ	イギリス	220～230V	BF
	イタリア	220～230V	C
	オーストリア	230V	C
	オランダ	230V	C
	ギリシャ	220V	C
	スイス	230V	C
	スウェーデン	220V	C
	スペイン	220V	C
	デンマーク	220V	C
	ドイツ	230V	C・SE(F)
	ノルウェー	230V	C
	ハンガリー	220V	C
	フィンランド	220V	C
	フランス	220V	C・SE(F)
	ベルギー	220V	C・SE(F)
	ポーランド	220V	C
	ポルトガル	220V	C・SE(F)
	ロシア	220V	C
オセアニア	オーストラリア	240V	O
	グアム島	110～120V	A
	サイパン島	120V	A
	タヒチ	220V	C
	トンガ *1	240V	O
	ニュージーランド *1	230～240V	O
	フィジー	240V	O

地域	国/地域	電圧	プラグ
アジア	日本	100V	A
	インド *1	230～240V	B3
	インドネシア	220V	C・SE(F)
	シンガポール	230V	BF
	タイ	220V	A
	大韓民国	220V	SE(F)
	台湾	110V	A
	中華人民共和国	220V	B・C・O
	フィリピン	220V	A
	ベトナム	220V	A・C
	香港特別行政区	220V	BF
	マカオ特別行政区	220V	C・B・BF
	マレーシア	220V	BF
	アルゼンチン	220V	O
	キューバ *1	110/220V	A
中南米	ジャマイカ *1	110V	A
	パナマ *1	110V	A
	ブラジル	110/127/220V	A・N(Gで代用可)
	ペルー *1	220V	A・C
	メキシコ *1	110～125V	A
中東・アフリカ	アラブ首長国連邦	220/240V	BF
	エジプト	220V	C
	ケニア *1	220～240V	B3・BF
	トルコ	220V	C・SE(F)
	南アフリカ共和国	220～240V	B3L *2
	モロッコ	220V	C・SE(F)

*1 電圧の不安定な国

*2 B3タイプよりピンの間隔が広く、日本国内では変換プラグの入手が困難ですが、ホテルで借りられる場合がありますので滞在予定のホテルや旅行代理店にご確認ください。

故障かな?と思ったら

次の場合は故障ではありません。修理をする前にもう一度お調べください。

症 状	考えられる原因	処置の方法
パイプが熱くならない	電源プラグがコンセントから抜けている	電源プラグをコンセントに差し込んでください
	電源スイッチがOFFのままになっている、あるいは使用中気づかないうちに電源スイッチを押してしまった	スイッチをONにしてください
初めての使用時に、においがする	2回目以降より徐々ににおいはなくなります	そのままご使用してください
こげ臭いにおいがする	髪の毛や整髪料などがパイプや押さえ板についている	パイプ・押さえ板をきれいに拭いてください

仕 様

電 源	AC100～240V 50/60Hz	外 形 寸 法	約 幅50×長さ400mm×高さ70mm
コードの長さ	約 1.8m	質 量	約 340g
プレート温度	約 120℃～約200℃ (周囲温度28℃の場合)	パイプ 径	直径 25mm×長さ 160mm
ヒ ー タ ー	PTCヒーター	安 全 装 置	オートシャットオフ (約60分で電源OFF機能) 電流ヒューズ(5A)

●カールアイロンは経年劣化する場合がありますので、定期的に確認をお願いします。

下記のような状態が見られる場合はただちにご使用を中止し、
お買い求めの販売店もしくは弊社お客様ご相談窓口へご連絡ください。

☐ 電源プラグや電源コードの一部・コードの根元部分が異常に熱い

☐ 電源プラグや電源コードの一部がひび割れたり、中の線が見えている

☐ 電源コードを曲げたり回転させると、通電したりしなかったりする

愛 情 点 検	長年ご使用のカールアイロンの点検を！	
	こんな症状はありませんか	●電源コードや電源プラグが異常に熱くなる ●こげ臭いにおいがする ●製品の一部に割れやゆるみがある ●その他、異常や故障がある
	ご使用中止	事故防止のため、電源プラグを抜き、販売店に点検・修理をご相談ください

保証とアフターサービス

修理・使い方・お手入れなどのご相談はまず、お買い上げの販売店へご相談ください。

●お買い上げメモ

(お買い上げ時やお手元に届いた際に記入しておくと便利です)

お買い上げ日(または商品到着日) _____ 年 _____ 月 _____ 日

販売店名(またはカタログギフト社名) _____

◆保証書は、この取扱説明書のP10についています。

お買い上げの際に、販売店で保証書の「お買い上げ年月日」と「販売店名」などの記入をお確かめの上、大切に保管してください。

◆転居や贈答品などで困りの場合は…

下記弊社「お客様ご相談窓口」へご相談ください。

◆保証期間は、お買い上げの日(またはお手元に届いた日)から1年間です。

※保証対象となるのは本体のみです。付属品・消耗部品は対象外となります。また、保証期間内であっても有料修理となる場合がございます。保証書の「無料修理規定」をよくお読みください。

◆修理を依頼されるときは…

「故障かな?と思ったら(P8)」をご確認の上、それでも異常があるときは電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店へ保証書をご提示の上、ご相談ください。

●保証期間中は

保証書の無料修理規定に基づき、お買い上げの販売店が無料修理いたします。

●保証期間が過ぎているときは

修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。下記修理料金の仕組みをご参照の上、販売店または弊社「お客様ご相談窓口」までご相談ください。

修理料金は技術料・部品代・運送費などで構成されています。	
技術料	故障した商品を正常に修復するための料金です
部品代	修理に使用した部品代金です
運送費	修理完了後、お客様にお届けする際の運送費となります(有料修理の場合)

※補修用性能部品の保有期間 6年

このカールアイロンの補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です

フカイ工業株式会社 お客様ご相談窓口

0120-818-114

受付時間

平日 9:00～18:00 (土日祝祭日を除く)

お電話の際は「FHIL-101について」とお伝えいただくとスムーズです。

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

フカイ工業株式会社は、お客様の個人情報やご相談内容をご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、正当な理由がある場合を除き第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

保証書

(持込修理)

品名・品番	カールアイロン FHIL-101
お買い上げ日	年 月 日
保証期間	お買い上げ日より1年間 保証対象 本体 ※付属品・消耗部品は対象外
お客様	ご住所 お名前 お電話
販売店	住所 店名 電話

閲覧専用につき、この保証書は
ご使用いただけません。

販売店様へ 本保証書に必ず明記の上お渡しください。

＜無料修理規定＞

本書は、記載内容の範囲で無料修理をお約束するものです。

保証期間中に故障が発生した場合は、商品と本書をご持参のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

■取扱説明書、本体貼付のラベル等の注意書にしたがった正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、お買い上げの販売店が無料修理いたします。

■所定記入欄が空欄のままですと本書は有効とはなりません。もし未記入の場合は、お買い上げの販売店にお申し出ください。

■本書は再発行はいたしませんので、大切に保管してください。

■ご転居・ご贈答品などでお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合は、取扱説明書に記載しております「お客様ご相談窓口」にご相談ください。

■保証期間中でも、次の場合は有料修理となります。

(イ) 本書のご提示がない場合。

(ロ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名・販売店名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合。

(ハ) 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障・損傷。

(ニ) お買い上げ後の取り付け場所の移設や輸送・落下などによる故障および損傷。

(ホ) 火災・地震・風水害・落雷・その他天災地変および公害・塩害・ガス害や異常電圧・定格外の使用電源(電圧・周波数)などによる故障および損傷。

(ヘ) 一般家庭用以外に使用された場合(例えば業務用での使用や、車両船舶に搭載)の故障および損傷。

(ト) 毛髪以外での用途、ご使用。

(チ) 多数の人が共同で使用する場所(サウナ・温泉・ジム等)に設置してのご使用。

(リ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様のご負担となります。

■本書は日本国内においてのみ有効です。

※この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限する物ではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社「お客様ご相談窓口」までお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。

●修理メモ

FUKAI

フカイ工業株式会社

〒532-0005

大阪府大阪市淀川区三国本町 1-11-10

TEL 0120-818-114 FAX 06-6151-9777

URL <https://fukai-kaden.jp/>

